



Funktionserläuterung der Lenkradfernbedienungen kompatibler FORD Fahrzeuge in Verbindung mit dem ZENEC ZE-NC3810

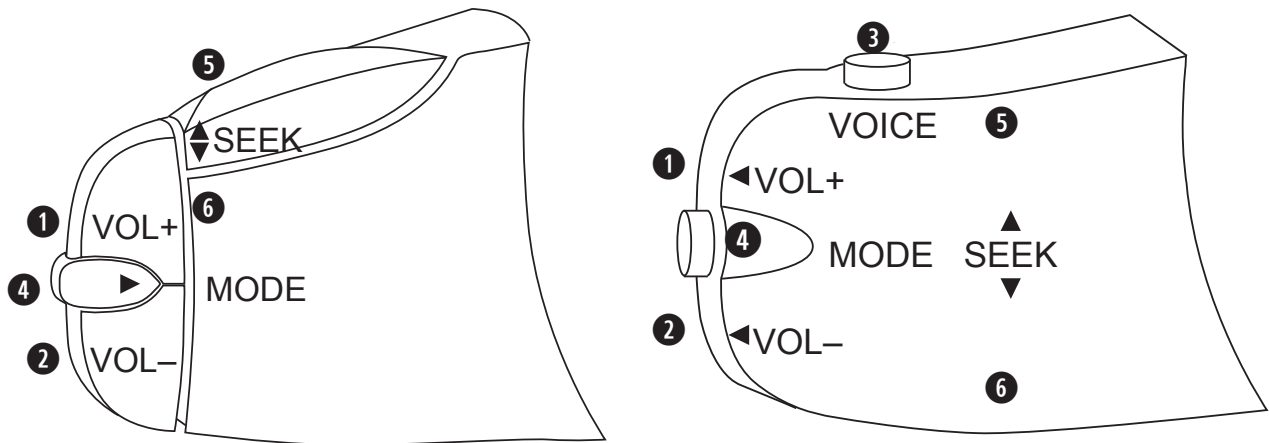

- ① VOL + : Lautstärke erhöhen
- ② VOL - : Lautstärke vermindern
- ③ VOICE : Gespräch annehmen und beenden.
Kurzes Drücken > In Bluetoothmodus wechseln
Im Bluetoothmodus > Aktivieren der Sprachwahl (Voicetag vorausgesetzt)

- ④ MODE : Auswahl Wiedergabemodus
- ⑤ SEEK ^: Kurzes Drücken > Vorheriges Lied
Langes Drücken > Zurückspulen
- ⑥ SEEK v: Kurzes Drücken > Nächstes Lied
Langes Drücken > Vorspulen

**Funktionserläuterung der Lenkradfernbedienungen kompatibler FORD
Fahrzeuge in Verbindung mit dem ZENEC ZE-NC3810**

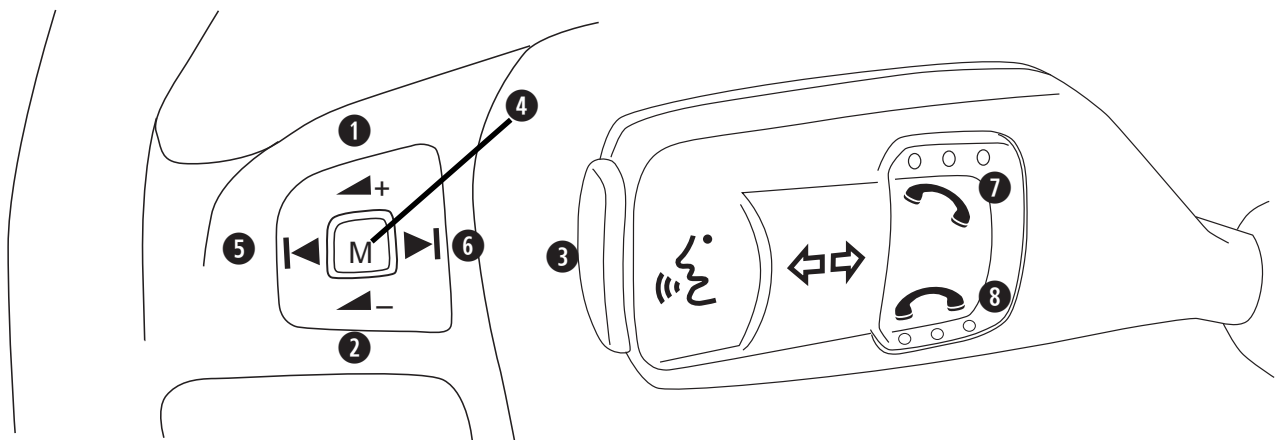

- ➊ VOL + : Lautstärke erhöhen
- ➋ VOL - : Lautstärke vermindern
- ➌ VOICE : Gespräch annehmen und beenden.
Kurzes Drücken >
In Bluetoothmodus wechseln
Im Bluetoothmodus >
Aktivieren der Sprachwahl
(Voicetag vorausgesetzt)

- ➍ MODE : Auswahl Wiedergabemodus
- ➎ SEEK ^ : Kurzes Drücken > Vorheriges Lied
Langes Drücken > Zurückspulen
- ➏ SEEK v : Kurzes Drücken > Nächstes Lied
Langes Drücken > Vorspulen
- ➐ ANSW. : Gespräch annehmen
- ➑ END : Gespräch beenden