



Z-EMAP-CORE



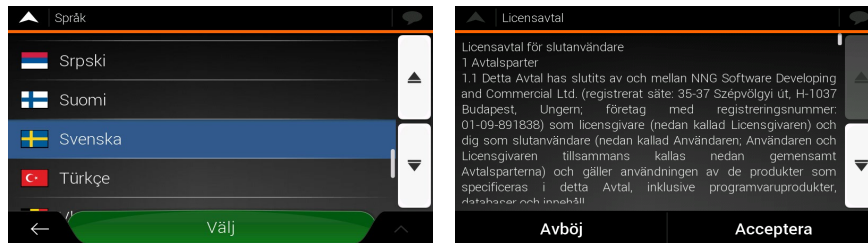
VEHICLE SPECIFIC INFOTAINER NAVIGATION QUICK START GUIDE

SE

Startinställning

Välj

1. Välj språk och peka sedan på **Välj** för att bekräfta ditt val. Du kan ändra detta senare i Regionala inställningar.



Acceptera

2. Läs igenom licensavtalet för slutanvändare och peka på **Acceptera** om du accepterar villkoren.

Nästa

3. Konfigurationsguiden startar. Peka på **Nästa** för att fortsätta.
4. Välj språk och uppläsare som ska användas för röstguidningens meddelanden och peka på **Nästa**. Du kan ändra detta senare i **Regionala inställningar**. Peka på något av alternativen i listan för att höra ett kort röstprov. Peka på

Nästa

för att bekräfta ditt val.

Nästa

5. Ställ in dina föredragna enheter och tidsformat och peka på **Nästa**.

Nästa

6. Ställ in dina ruttpreferenser och peka på **Nästa**.

Avsluta

7. Startinställningen är nu slutförd. Peka på **Avsluta** för att komma till kartbilden.

Navigationssvy

Navigationssvyn är huvudbilden i ZENEC som visar den planerade rutten på en karta. ZENEC fungerar med digitala kartor som inte bara är datoriserade versioner av traditionella papperskartor. I likhet med papperskartor visar 2D-läget för de digitala kartorna gator och vägar. Upphöjningar illustreras också i färg.

Navigationssvyn visar följande bildknappar, datafält och ruttinformation på kartan under navigering:

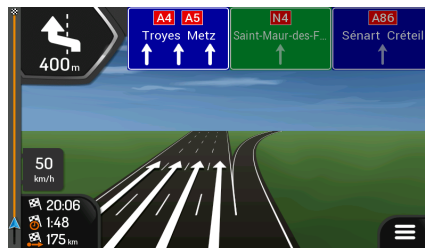


 Observera! Vissa knappar, fält eller ikoner är kanske inte tillgängliga i din produktversion.

Nummer	Namn	Beskrivning
1	Aktuell positionsmarkör	Den aktuella positionen visas som standard som en blue pil. När det inte finns någon GPS-position, blir den aktuella positionsmarkören genomskinlig och visar din senast kända position.
2	GPS-position	Punkten intill pilen visar GPS-positionen så som den uppfattas av GPS-mottagaren. .

3	Planerad rutt	Den planerade rutten visas som en orange linje.
4	Datafält	Tre datafält visar följande information: • Beräknad ankomsttid till destinationen. • Tid som återstår av resan. • Det avstånd som återstår till destinationen. Peka på detta område för att komma till bilden Resedator som innehåller ytterligare information om den aktuella resan på en instrumentpanel. Du kan ändra standardvärdena i Inställningar eller genom att peka på och hålla området där datafälten visas. Om du inte har valt någon destination kan du se din färdriktning istället för de tre datafälten.
5	Förhandsgranskning av nästa sväng	Den visar typen av nästa manöver och dess avstånd.
6	Förhandsgranskning av näst nästa sväng	Den visar vad näst nästa manöver är för typ av manöver om den är nära den första.
7	Nästa gata	Den visar namnet på nästa gata. Om du inte har valt en ruttdestination kan du se näraliggande husnummer.
8	Parkering omkring destinationen	Den visas nära destinationen. Genom att peka på den kan du kontrollera tillgängliga parkeringsmöjligheter omkring din destination.
9	Destinationsmenyn	Den visas nära destinationen. Genom att peka på den kan du kontrollera resesammanfattningen, hitta Platser omkring din slutdestination, spara den aktuella platsen, eller stoppa navigeringen.
10	Filinformation	På flerfiliga vägar visar den kommande filer och deras riktningar. De markerade pilarna representerar de filer och den riktning du behöver ta.
11	Vägschild	De visar de tillgängliga destinationerna och vägnumren.
12	Motorvägstjänster	Genom att peka på den kan du kontrollera detaljer för nästkommande servicestationer (bensinstationer, restauranger) när du färdas på motorväg.
13	Navigationsmenyn	Genom att peka på den kan du öppna Navigationsmenyn där du kan nå andra delar av ZENEC.
14	3D-objekt	De visar kullar, berg, vägar, landmärken och byggnader i 3D.
15	Gatunamn	Den visar aktuellt gatunamn. Genom att peka på den kan du öppna bilden Var är jag .

Om du närmar dig en motorvägsutfart eller en komplicerad vägkorsning och den information som du behöver finns, ersätts kartan med en 3D-vy av korsningen.



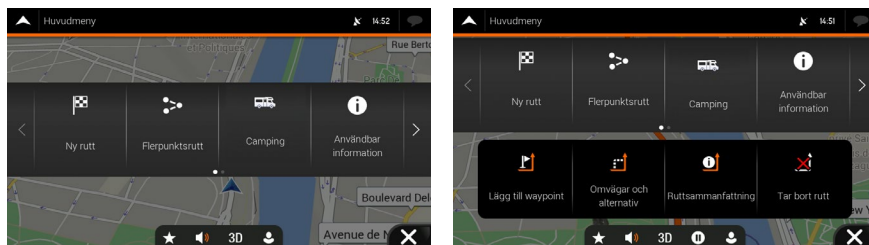
När du kommer till en tunnel, ersätts kartan av en generisk tunnelbild.



Navigationsmenyn



I Kartbilden pekar du på  för att öppna Navigationsmenyn.





Du kan se följande menyalternativ när du navigerar utan en planerad rutt:

Knapp	Instruktion
 Ny rutt	Välj din destination genom att ange en adress eller dess koordinat, eller genom att välja en Plats , en Sparad plats eller en Sparad rutt . Du kan också leta reda på nyligen använda destinationer i Smart historik .
 Flerpunktsrutt	Bygg upp din rutt med hjälp av en eller flera ruttpunkter. Du kan också planera en rutt oberoende av din aktuella GPS-position genom att ställa in en ny startpunkt.
 Trafik	Kontrollera de trafikhändelser som påverkar din rutt  Observera! Funktionen beror på enhetsvarianten. Se enhetsspecifikationer / enhetens nyckelfunktioner.
 Camping	Öppna en lista av närliggande husvagns-relaterade platser från Intressanta platser, på din enhet (campingar, parkering för husvagnar, serviceplatser m.m.)  Observera! Denna funktion är endast tillgänglig för MH-serien (husbil)
 Användbar information	Få åtkomst till ytterligare alternativ och kontrollera en del användbar information, t ex trafikinformation, bränslepriser osv.
 Inställningar	Anpassa hur navigationsprogramvaran ska fungera.
 Om	Se information om navigationsprogramvaran.

När du navigerar med en planerad rutt är också följande menyalternativ tillgängliga:

Knapp	Instruktion
 Lägg till waypoint	Lägg en mellanliggande destination till din rutt.


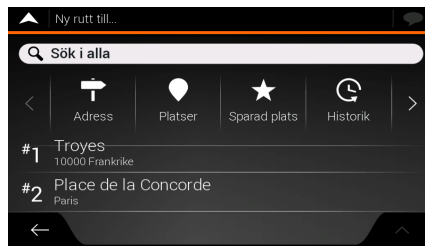
Knapp	Instruktion
 Omvägar och alternativ	Se ruttalternativ för att undvika delar av rutten, eller för att undvika en särskild väg i din planerad rutt.
 Ruttsammanfattning	Visa rutten i dess fulla längd på kartan och visa ruttparametrar och ruttalternativ. Peka på  för att komma åt ytterligare alternativ, t ex Simulering eller Ruttpreferenser .
 Tar bort rutt	Ta bort din rutt.
 Ta bort via-punkt	Ta bort nästa waypoint eller hela rutten.

I navigationsmenyn har du följande ytterligare alternativ:

Knapp	Instruktion
	Öppna bilden Sparade platser där du kan spara en plats som en favoritdestination eller redigera en sparad plats.
	Ställ in volymen eller stäng av ljudet på navigationen.
	Växla till 3D-läge.
	Växla till 2D-läge.
	Växla till 2D North up-vyläge.
	Stoppa navigationen.
	Återuppta navigationen.
	Få åtkomst till Användarprofilmenyn där du kan skapa nya profiler eller redigera existerande profiler. Om flera förare använder navigationssystemet, kan de skapa sina egna profiler med egna inställningar.

Knapp	Instruktion
	Öppna ytterligare alternativ med menyalternativen i vissa bilder.
	Återgå till kartan från valfri menybild.

Menyn Ny rutt



Peka på **Ny rutt** i navigationsmenyn för att specificera en adress som din destination.

Menyn Ny rutt till ... innehåller följande alternativ:



Knapp	Instruktion
 Sök i alla	Hitta din destination oavsett dess typ med kombinerad sökning.
 Adress	Specificera en adress som din destination.
 Platser	Välj en intressant plats som din destination.
 Sparad plats	Välj i listan med dina sparade platser.
 Historik	Välj i listan med alla nyligen använda destinationer.
 Sparade rutter	Välj en sparad rutt som din destination eller mellanliggande destination.
 Koordinater	Välj en destination genom att ange dess koordinat.

Två av dina nyligen använda destinationer listas i menyn Ny rutt till ... för enkel åtkomst. Peka på någon av smart historik-posterna för att ställa in platsen som din destination.

Navigera till en adress



Peka på  i Navigationsvyn för att komma åt Navigationsmenyn.

Peka på  och  i navigationsmenyn. Bilden föreslår som standard den stad eller ort som du befinner dig i.


1. Utför följande steg för att ändra land:




- Peka på .
- Använd tangentbordet för att ange landets namn.
- Efter att du angett några tecken kommer en lista över länder som matchar strängen att visas.
- Peka på c för att öppna resultatlistan och välj ett land efter önskemål.

2. Utför följande steg för att ändra stad:

- Peka på  och använd tangentbordet för att ange en del av dess namn.
- När du matar in bokstäver kommer namnen som matchar textsträngen att visas i en lista. Peka på  för att öppna listan med resultat.
- Välj en stad/ort från listan.


3. Ange gatunamnet genom att utföra följande steg:


- Peka på .
- Börja med att mata in gatunamnet på tangentbordet. Namnen som matchar textsträngen visas i en lista.
- Peka på  för att öppna listan med resultat. Välj en gata från listan.

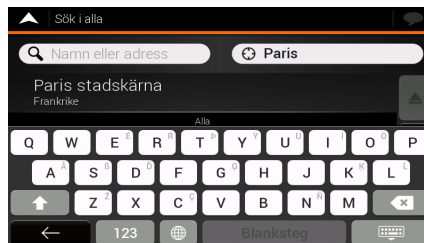
- a. Peka på .
- b. Ange husnumret på tangentbordet. (För att ange bokstäver, peka på .)
- c. Peka på  för att slutföra adressinmatningen.
7. Kartan visas med den valda destinationen i mitten. Peka någonstans på kartan om nödvändigt för att ändra destination. Markören () visas på den nya platsen. (valfritt) Utför följande steg för att ändra vissa av ruttinställningsparametrarna:
- a. Peka på  för att undvika motorvägar, peka på  för att undvika **vägar med en periodavgift** eller en **per gång-avgift**, peka på  för att undvika färjor, eller peka på  för att undvika vägar med samåkningsfiler.
- b. Peka på  för att bekräfta destinationen eller peka på  för att välja en annan destination.
- c. Efter en kort sammanfattning av ruttparametrarna visas kartan med hela rutten. Vänta i några sekunder eller peka på .

Använda kombinerad sökning

Du kan starta separata sökningar efter adresser, **Platser**, sparade platser eller nyligen använda destinationer, men det snabbaste sättet att söka efter några av dessa är att använda kombinerad sökning.

1. Peka på  i Kartbilden för att komma åt **Navigationsmenyn** och peka sedan på .



2. Peka på  och bilden för kombinerad sökning visas. Direkt bredvid inmatningsfältet ser du söksområdet, staden/orten omkring vilken sökningen utförs. Standardsöksområdet är området där du befinner dig. Byt söksområde om det behövs.



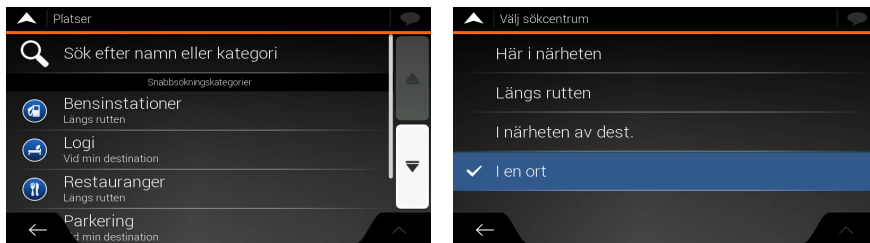
3.  Peka på  för att se sökresultaten. Du kan se alla resultat i listan, oavsett deras typ. **Adresser, Platser, Platskategorier, Sparade platser** och nyligen använda destinationer blandas i en lista.
6. Peka, om det behövs, på tillhörande knapp för att begränsa listan med sökresultat efter typ (siffran på tillhörande ikon visar antalet matchande resultat):

- Peka på  för att se listan med nyligen använda destinationer med ett matchande namn eller adress.
- Peka på  för att se listan med dina sparade platsdestinationer (Favoriter) med ett matchande namn.
- Peka på  för att visa listan med matchande adresser.
- Peka på  för att visa listan med **Platskategorier**. Bläddra i listan och välj en av kategorierna. Du får listan med **Platser** i den kategorin, ordnade efter deras avstånd från din aktuella position.
- Peka på  för att se listan med matchande **Platser** ordnade efter deras avstånd från din aktuella plats.


7. Kartan visas med den valda destinationen i mitten. Peka någonstans på kartan om nödvändigt för att ändra destination. Markören () visas på den nya platsen.

8. (valfritt) Ändra, om det behövs, några av ruttinställningsparametrarna.
9. Peka på  för att bekräfta destinationen eller peka på  för att välja en annan destination.
10. Efter en kort sammanfattning av ruttparametrarna visas kartan med hela rutten. Vänta i några sekunder eller peka på .


Navigera till en intressant plats



1. I Kartbilden pekar du på  för att komma till **Navigationsmenyn**. Peka på



Ny rutt






Platser

och sedan på  i navigationsmenyn. Du erbjuds följande förinställda sökkategorier:



- Peka på  **Bensinstationer** Längs rutten för att få en lista med bensinstationer längs rutten eller, om någon sådan inte är tillgänglig, omkring din nuvarande position eller din senast kända position.
- Peka på  **Logi** Vid min destination för att få en lista med logialternativ i närheten av destinationen, omkring din nuvarande position eller din senast kända position.
- Peka på  **Restauranger** Längs rutten för att få en lista med restauranger längs rutten, omkring din nuvarande position eller din senast kända position.
- Peka på  **Parkering** Vid min destination för att få en lista med parkeringsplatser nära destinationen eller, om den inte är tillgänglig, omkring din nuvarande position eller din senast kända position.

2. Peka på  **Sök efter namn eller kategori** för att öppna fönstret **Sök efter kategori**. Här kan du söka efter intressanta platser efter deras namn, kategorier och underkategorier vid följande platser:

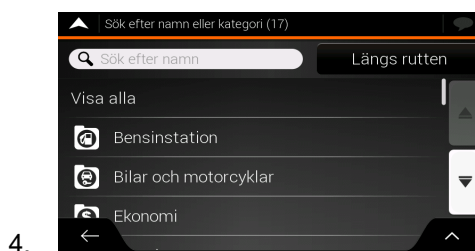
- Peka på  **Här i närheten** för att söka omkring nuvarande position eller, om denna inte är tillgänglig, omkring den senast kända positionen.
- Peka på  **Längs rutten** för att söka längs den aktiva rutten och inte omkring en viss punkt. Detta är praktiskt om du senare vill söka efter ett uppehåll som bara innebär en minimal omväg, som när du söker efter kommande bensinstationer eller restauranger.
- Peka på  **I en ort** för att söka efter en plats inom en vald stad.
- Peka på  **I närheten av dest.** för att söka efter en plats omkring destinationen för den aktiva rutten.

Ett exempel på navigering till en intressant plats

Utför följande steg för att hitta en park omkring din destination:


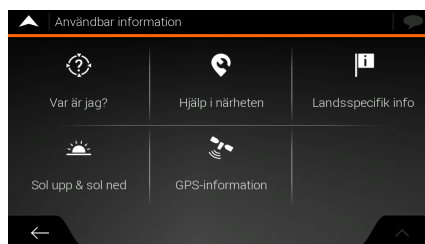
1. I **Kartbilden** pekar du på  för att komma till **Navigationsmenyn**. Peka på  **Ny rutt** och sedan på  **Platser** i **navigationsmenyn**.

2. Peka på  **Sök efter namn eller kategori** för att öppna fönstret **Sök efter kategori**.
3. Välj omkring vilket område det ska sökas efter en plats. Peka på knappen **Här i närheten** och välj **I närheten av dest.**







- 4.
5. Bläddra i listan med platskategorier och peka på en av dem.
6. Peka på **Kategoriviy** för att bläddra genom hela kategorin eller peka på en underkategori för att begränsa sökningen.
7. Peka på något av listalternativen.
8. (valfritt) Ändra, om det behövs, några av ruttinställningsparametrarna.
9. Peka på **Välj som destination** för att bekräfta destinationen eller peka på  för att välja en annan destination.
10. Efter en kort sammanfattning av ruttparametrarna visas kartan med hela ruten. Vänta i några sekunder eller peka på **Starta navigering**.

Menyn Användbar information




Menyn Användbar information erbjuder ett antal ytterligare funktioner. Peka på navigationsmenyn.

Knapp	Beskrivning
	Visar information på den aktuella positionen (latitud, longitud, närmaste ort, nästa korsande gata osv) eller den senast kända positionen om GPS-mottagning inte är tillgänglig.
	Erbjuder assistans nära din aktuella position.
	Erbjuder en lista med länder med användbar körinformation om det valda landet (t ex hastighetsgränser, maximal alkoholkhalt i blodet).
	Visar statistiska data för dina resor, t ex starttiden, sluttiden och medelhastigheten.
	Visar de exakta tiderna för soluppgång och solnedgång vid alla dina ruttpunkter.
	Visar bilden med GPS-information med information om satellitpositioner och signalstyrka.

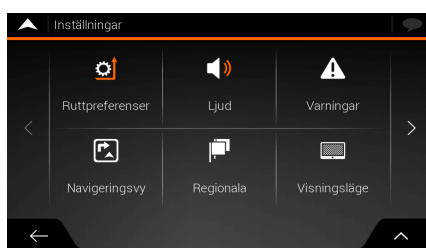
Inställningsmenyn

Du behöver bekräfta val eller ändringar endast om programmet måste startas om, om det måste genomgå en större omkonfigurering eller om du håller på att förlora några av dina data eller inställningar. Annars kommer ZENEC att försöka spara dina ändringar automatiskt ungefär var 60:e sekund – så undvik att stänga av för snabbt om du ändrar viktiga inställningar.






Du kan konfigurera programinställningarna och ändra hur ZENEC ska fungera. Peka på



Peka på pilarna för att visa andra sidors innehåll.



Inställningsmenyn innehåller följande alternativ:

Knapp	Instruktion
	Välj vilken typ av fordon du kör, vägtyper som ska användas i ruttplaneringen samt ruttplaneringsmetod.
	Justera de olika ljudvolymerna.
	Aktivera och ställ in varningar för hastighetsgräns, varningspunkter (t ex hastighetskameror) och vägskyltar.
	Fininställ utseendet på kartbilden eller justera hur programvaran ska hjälpa dig att navigera med olika slag av ruttrelaterad information i kartbilden.
	Ändra röstguidningsspråket, ställ in tidszonen, måtenheterna, klockslag och datum samt format, och anpassa applikationen till ditt lokala språk.
	Aktivera eller inaktivera menyanimeringar.
	Den rekommenderade rutten är inte alltid densamma mellan två punkter. När lämplig data finns kan trafikinformation tas med i beräkningen för ruttberäkningen. Ställ in dina preferenser för denna tjänst.  Observera! Funktionen beror på enhetsvarianten. Se enhetsspecifikationer / enhetens nyckelfunktioner.

 Resedisplay	Aktivera eller stäng av automatiskt sparande av resor och kontrollera nuvarande storlek för databasen för resor.
 Starta konfigureringsguide	Ändra de grundläggande parametrarna för programvaran som ställts in under startinställningarna.

Redigera fordonsprofiler

Systemet kan planera rutter enligt fordonets specifika parametrar. Om du vill ändra

fordonstypen och ställa in fordonsparametrar går du till



Så här redigerar du parametrarna för det valda fordonet:

1. Tryck på  och sedan på . Skärmen "Välj fordon att redigera" visas.
2. Tryck på fordonsnamnet i listan. Skärmen "Fordonsinställning" visas.
3. Bläddra igenom listan och ändra standardvärdena för Höjd, Längd och andra parametrar.
4. När du har gjort alla nödvändiga ändringar trycker du på  för att återgå till fordonslistan. Tryck på  för att spara ändringarna för den här fordonsprofilen.

 **Observera!** Fordonsprofiler och fordonstyper är specifika för MH- eller PC-serien.

#ZENEC by ACR Brändli + Vögeli AG, Bohrturmweg 1, 5330 Bad Zurzach, Switzerland

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany

© Copyright 2021

RevA / copy deadline: Q4-2021