



Z-E2026

ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ



OBSAH

PŘEHLED

O TÉTO PŘÍRUČCE	S. 02
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	S. 02
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	S. 02

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

ZENEC SYSTEM.....	S. 03
MULTIFUNKČNÍ VOLANT.....	S. 04

ZÁKLADNÍ FUNKCE

ZAPNOUT/VYPNOUT	S. 05
OCHRANA PROTI KRÁDEŽI	S. 05
OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI	S. 06
NASTAVENÍ ZVUKU	S. 07 - 08
ZVUKOVÝ SYSTÉM OE	S. 09

AUTOMOBIL

NASTAVENÍ.....	S. 10
KLIMATIZACE (AC INFO)	S. 11-12
OPTICKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM (OPS)	S. 13

OBEČNÉ

AKTUALIZACE NAVIGACE.....	S. 14
TECHNICKÉ ÚDAJE / ČÍSLO SCHVÁLENÍ.....	S. 14

PŘEHLED

O TÉTO PŘÍRUČCE

Tato příručka popisuje, jak ovládat zařízení, údaje týkající se konkrétního typu vozu a nejdůležitější základní funkce. Kromě toho, jsou tu popsány varianty a funkce systému ZENEC, stejně jako volitelné vybavení výrobce vozidla, které nemusí být ve standardní výbavě vašeho vozidla. Tato příručka se těmi-to problémy odděleně nezabývá. Odlišnosti oproti zde uvedeným informacím, vlastnostem nebo funkcím nelze využít pro vnesení jakýchkoli nároků.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nepozornost řidiče může vést k nehodě nebo zranění. Ovládání systému ZENEC při řízení může odvádět pozornost od celkové dopravní situace!

i POZNÁMKA


Systém ZENEC podporuje různé funkce, například multifunkční volant, zobrazení nastavení klimatizace nebo optického parkovacího systému a multifunkční displej. Podpora těchto funkcí závisí na vozidle a lze je použít pouze v případě, že jsou ve vozidle k dispozici..

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- ✓ Vždy dodržujte všechny bezpečnostní pokyny výrobce vozidla, a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.
- ✓ Věnujte pozornost bezpečnostním pokynům systému ZENEC.
- ✓ Aktivujte si bezplatné aktualizace navigace po dobu 1 roku (více informací naleznete na konci tohoto návodu).

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ


SYSTÉMU ZENEC

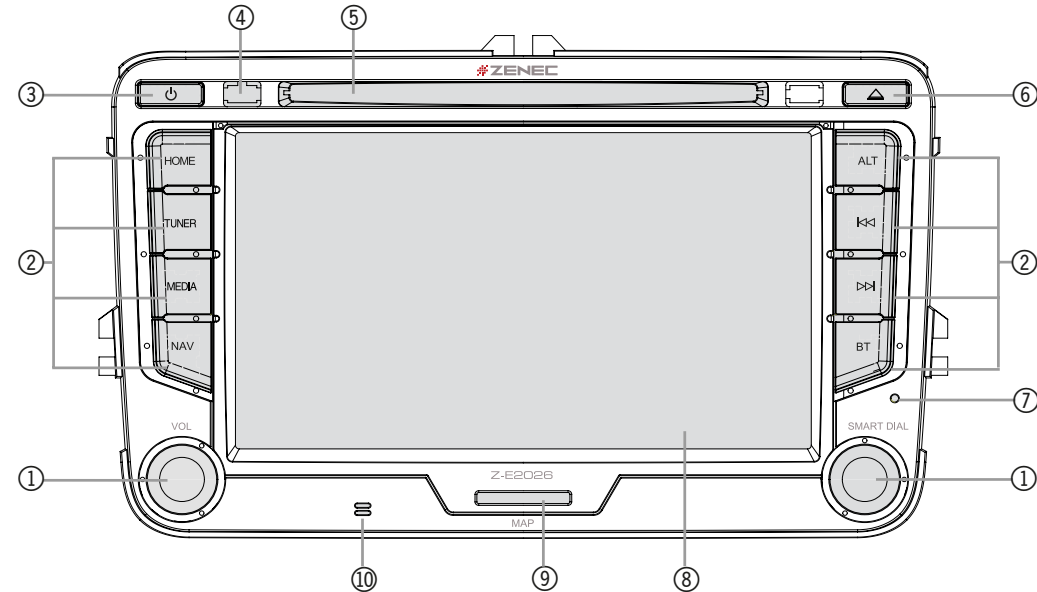

Obr. S/01

Položka	Funkce
①	Levý otočný knoflík - Stiskem ztlumíte zvuk. - Otočením nastavíte hlasitost.
	Pravý otočný knoflík - Stiskem potvrdíte volbu. - Otočením procházíte seznamem.
②	HOME - Stisknutím tlačítka otevřete hlavní nabídku. - Podržením otevřete nastavení zvuku. <i>Návod k obsluze přístroje → Úvod → Hlavní zdroje</i>
	TUNER Výběr zdroje rádia <i>Návod k obsluze přístroje → Zábava → Tuner</i>
	MEDIA Výběr zdroje média <i>Návod k použití → Zábava → Audio / video</i>
	NAV Výběr režimu navigace <i>Návod k použití navigace</i>
	ALT Výběr předem přiřazeného zdroje <i>Návod k obsluze přístroje → Nastavení → Nastavení zařízení → Různé</i>
	<< Zdroj Rádio - Stiskem zvolíte předchozí rádiovou stanici. Zdroj Média - Stiskem zvolíte předchozí stopu / titul.
	>> Zdroj Rádio - Stiskem zvolíte další rádiovou stanici. Zdroj Média - Stiskem zvolíte následující stopu / titul.
	BT Výběr režimu Bluetooth <i>Návod k obsluze přístroje → Sada Hands Free</i>
③	Zapnutí / vypnutí přístroje
④	IČ přijímač pro dálkové ovládání
⑤	Slot na CD/DVD
⑥	Stiskem vysunete CD/DVD.
⑦	Reset
⑧	Dotykový displej
⑨	Slot microSD, pouze pro navigaci / použití databáze Gracenote.
⑩	Interní mikrofon

MULTIFUNKČNÍ VOLANT

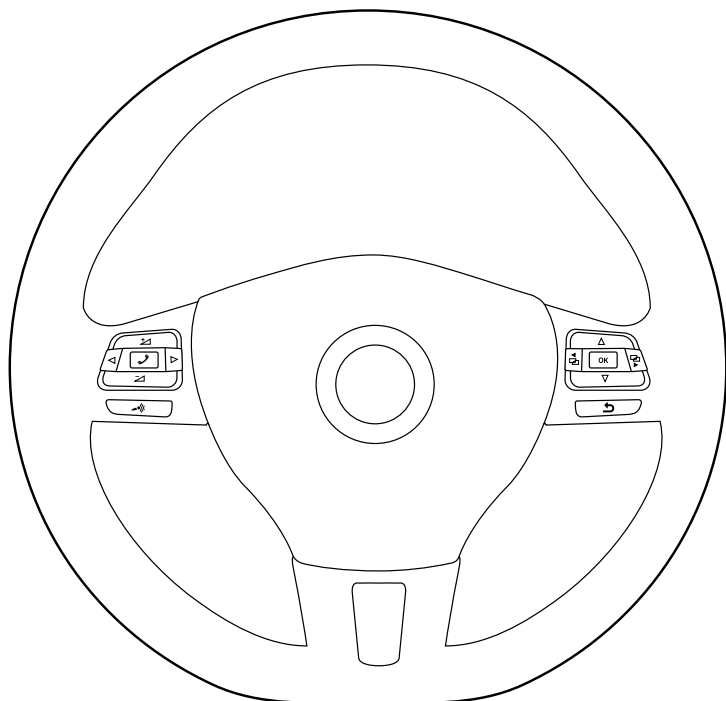

Obr. S / 02

Položka	Funkce
	Snižít hlasitost
	Zvýšit hlasitost
	Ztlumit zvuk
	Zdroj Rádio Stisknutím tlačítka zvolíte další rádiovou stanici.
	Zdroj Média Stiskem zvolíte následující stopu / titul. Stiskem a přidržením rychle přetočíte vpřed..
	Zdroj Rádio Stiskem zvolíte předchozí rádiovou stanici.
	Zdroj Média Stiskem zvolíte předchozí stopu / titul. Stiskem a přidržením rychle přetočíte zpět.
	Přijmout hovor
	Odmítnout / Ukončit hovor

ZÁKLADNÍ FUNKCE

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Ruční zapnutí / vypnutí



Stiskem tlačítka systém ZENEC zapnete, dlouhým stisknutím ho vypnete (obr. S/01 ②).

Automatické zapnutí / vypnutí

Vozy s rozhraním sběrnice CAN:

Zapnutí zapalování aktivuje systém ZENEC. Proces startu může trvat až 1,5 minuty. Během této doby může dojít ke zpoždění reakce některých funkcí systému. Systém ZENEC se vypne vypnutím zapalování, nebo vyjmutím klíčku ze zapalování.

i POZNÁMKA

Při aktualizacích softwaru ze strany výrobce vozidla může docházet mezi vozidlem a systémem ZENEC k závadám a selháním komunikace.

OCHRANA PŘED KRÁDEŽÍ

Systém ZENEC je vybaven funkcí ochrany proti krádeži. Je-li aktivní, budete při restartování systému ZENEC po přerušení napájení vyzváni k zadání hesla.

Jak změnit heslo:

[Návod k obsluze přístroje](#) → [Nastavení](#) → [Nastavení zařízení](#) → [Nápověda](#) → [Heslo](#)




i POZNÁMKA

Své heslo udržujte v bezpečí. Pokud heslo ztratíte, je třeba systém ZENEC odinstalovat a zaslat zpět servisu ZENEC, který deaktivuje ochranu proti krádeži. Za tuto službu se hradí poplatek!






OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

System ZENEC

Funkce	Tlačítko	Použití
Zvýšit hlasitost		Otočte ovladačem hlasitosti (obr. S/01 ②) ve směru hodinových ručiček.
Snížit hlasitost		Otočte ovladačem hlasitosti (obr. S/01 ②) proti směru hodinových ručiček.
Ztlumit zvuk		Krátce stiskněte otočný knoflík na levé straně (obr. S/01 ②). Dalším stisknutím tlačítka ztlumení zrušíte.
Výchozí nastavení		Výchozí nastavení různých zdrojů lze nastavit v nabídce Nastavení. Návod k obsluze přístroje → Nastavení → Audio


Multifunkční volant¹⁾

Funkce	Tlačítko	Použití
Zvýšit hlasitost		Stiskem tlačítka (obr. S/02) zvýšíte hlasitost.
Snížit hlasitost		Stiskem tlačítka (obr. S/02) snížíte hlasitost.
Ztlumit zvuk		Krátce stiskněte tlačítko (obr. S/02). Dalším stisknutím tlačítka ztlumení zrušíte.

POZNÁMKA




¹⁾ Tyto funkce mohou být použity pouze tehdy, je-li ve vozidle nainstalovaný multifunkční volant.

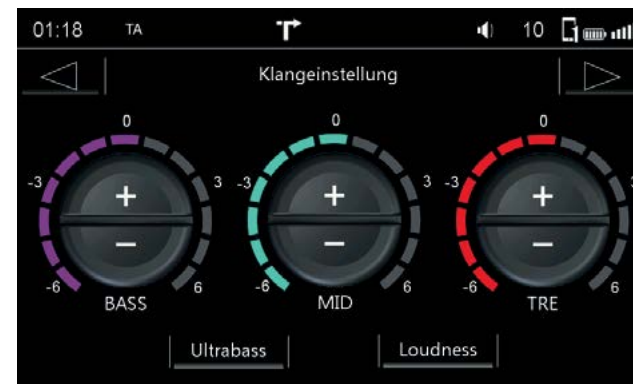
NASTAVENÍ ZVUKU



Obr. S/03

V tomto menu můžete provádět různá nastavení zvuku. Ovládání Tón je k dispozici pro každý zdroj zvlášť.

Funkce	Ikona	Použití
BASS		Dotykem upravíte rozsah basů -6 až +6.
MID		Dotykem nastavíte střední rozsah -6 až +6.
TRE		Dotykem nastavíte rozsah výšek -6 až +6.
Ultra bass		Dotykem přidáte další zesílení výkonu basů.
Loudness		Dotykem přidáte další zesílení basů a výšek.

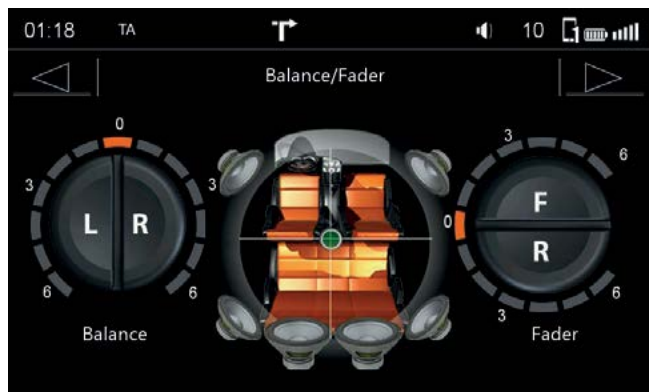

Obr. S / 04

V tomto menu můžete vyvážit hlasitost mezi reproduktory.

Funkce	Ikona	Použití
Levý / pravý		Dotykem nastavíte vyvážení pravých a levých reproduktorů.
Přední / zadní		Dotykem nastavíte vyvážení reproduktoru mezi přední a zadní částí.
Křížek		Do požadované polohy uvedete posunutím.



Obr. S / 05

V tomto menu můžete provést rozšířené nastavení pro předinstalovaný zesilovač OE.

Funkce	Ikona	Použití
OE Amp SDVC		Tato nastavení lze použít pouze v případě, že jej zesilovač OE podporuje. 0 < > +7
OE Amp Gain		Tato nastavení lze použít pouze v případě, že jej zesilovač OE podporuje. 0 < > +30

NASTAVENÍ



Obr. S / 06

V tomto menu můžete provést všechna specifická nastavení vozidla. Vysvětlení zkratk naleznete na konci hlavního návodu.

Funkce	Ikona	Použití
Nastavení vozu		Klepnutím se dostanete na tuto obrazovku. Návod k obsluze přístroje → Nastavení → Nastavení vozu

Funkce	Ikona	Použití
Parkovací asistent		Dotykem nastavíte zdroj parkovací kamery na displeji. VYP / KAM / OPS / OPS a KAM
Zvuková asistence při couvání		Je-li parkovací asistent aktivní, funkci ztišení nastavíte dotykem. VYP. / Snížená hlasitost / Audio KAM. / ZTLUMIT audio
Značka		Dotykem zvolíte výrobce vozidla.
Typ vozidla		Dotykem zvolíte odpovídající vozidlo k OPS a indikaci AC Info.
AC info		Vyp = Při nastavování se neobjeví vyskakovací okno klimatizace Zap = Při nastavování se objeví vyskakovací okno klimatizace
Jízdní pozice		Levostranné / pravostranné řízení

POZNÁMKA

Tyto funkce jsou podporovány pouze v případě, že je podporuje vozidlo.

KLIMATIZACE A/C INFO



Obr. S/07

Pokud je zapnuto AC Info, zobrazí se na obrazovce systému ZENEC změny způsobené provozem klimatizace.

PŘEHLED

Funkce	Ikona	Použití
Ventilátor	ON	Zap = Ovladač ventilátor je nastaven nejméně v poloze 1 Vyp = Spínač pro ventilátor je v poloze 0
Vyhřívání zadního okna		Zapnutí nebo vypnutí vyhřívání zadního okna
Vyhřívání čelního skla		Zapnutí nebo vypnutí funkce rozmrazování
Klimatizace	A/C	Zapnutí nebo vypnutí klimatizace
Provoz s recirkulací vzduchu		Zapnutí nebo vypnutí recirkulace vzduchu
Duální	DUAL	Synchronní nastavení teploty pro řidiče i spolujezdcu
Auto	AUTO	Automatické nastavení teploty

Teplotní šipky		Ukazatel současného proudění vzduchu: Čelní sklo - střed - prostor pro nohy
Teplota		Modrá NÍZKÁ, méně než 20,0 °C Žlutá cca 20,0 - 24,0 °C Červená VYSOKÁ, více než 24,0 °C
Nastavení ventilátoru		Následná číslice zobrazuje upravené nastavení.

DYNAMICKÝ UKAZATEL VYHŘÍVÁNÍ SEDADLA


Funkce	Ikona	Použití
Vyhřívání sedadla		Indikace aktuálního nastavení vyhřívání sedadla. Kromě číslice je nastavení vyhřívání sedadla označeno třemi barevnými tóny.
Nastavení		Nastavení vyhřívání sedadla bude zobrazeno v kombinaci s číslicí.

POZNÁMKA

Všechny funkce související s klimatizací jsou pouze ukazateli. Systémem ZENEC není možné klimatizaci ovládat.

Rozsah funkcí závisí na výrobci vozidla, typu vozidla a konfiguraci vozidla. Systém ZENEC podporuje všechny výše uvedené funkce. Odlišnosti oproti zde uvedeným informacím, vlastnostem nebo funkcím nelze využít pro vznesení nároků.

OPTICKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM (OPS)

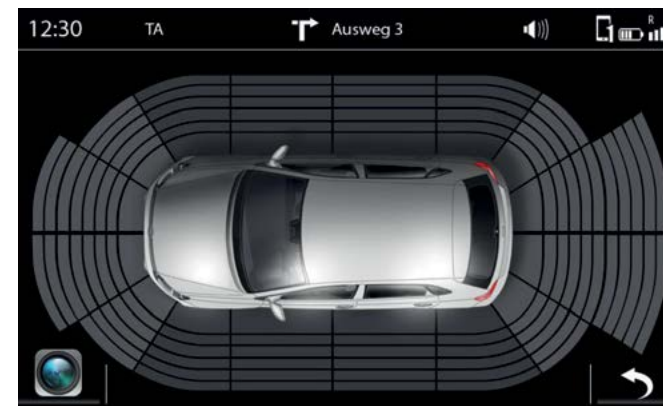

Obr. S / 08

Pokud je vaše vozidlo vybaveno originálním továrním optickým parkovacím systémem, můžete jej využít v kombinaci se systémem ZENEC.

PŘEHLED

Funkce	Ikona	Použití
Parkovací asistent		VYP / KAM / OPS / OPS a KAM
VYP		Funkce je trvale vypnuta.
KAM		Pokud je připojena zadní parkovací kamera, obraz z kamery se zobrazí automaticky.
OPS		Obraz z optického parkovacího systému v závislosti na konfiguraci vozidla.
OPS a KAM		Kombinovaný obraz ze zadní parkovací kamery a optického parkovacího systému.
Kamera		Dotykem se zobrazí obraz kamery.
Jízdní pozice		Dotykem opustíte tuto obrazovku.

POZNÁMKA

Rozsah funkcí závisí na výrobci vozidla, typu vozidla a konfiguraci vozidla. Systém ZENEC podporuje všechny výše uvedené funkce. Odlišnosti oproti zde uvedeným informacím, vlastnostem nebo funkcím nelze využít pro vznesení nároků.

OBECNÉ

AKTUALIZACE NAVIGACE

Aktivace 12měsíčního období aktualizace softwaru map zdarma začíná okamžikem zapnutí systému ZENEC a ujetím vzdálenosti delší než 10 km.

Požadavky

1. PC nebo notebook s operačním systémem Windows XP (Service Pack 2) nebo vyšším, čtečka karet SD, širokopásmové připojení k internetu. OS Apple není podporován.
2. Aktivovaná navigační mapa na kartě SD (obsaženo v sadě)
3. Nejnovější software Navixtras Toolbox nainstalovaný v počítači.
Odkaz ke stažení: <https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads>

Aby bylo možné provést aktualizaci vašeho zařízení ZENEC o nové mapy, postupujte následovně:

1. Přejděte na adresu <https://zenec.naviextras.com/shop/portal> a pro svoje navigační zařízení vytvořte uživatelský účet s heslem a osobními údaji.
2. Stáhněte si software Toolbox: Stáhněte si Navixtras Toolbox. Než budete pokračovat, důkladně si přečtěte pokyny aplikace. Software Toolbox se pravidelně aktualizuje. Pokud budete v budoucnu provádět aktualizaci map, vždy si stáhněte nejnovější verzi programu Toolbox. Tím se zajistí optimální kompatibilita všech funkcí přenosu dat.

TECHNICKÉ ÚDAJE / ČÍSLO SCHVÁLENÍ

Toto je automobilový multimediální systém s DVD mechanikou, systémem hands-free, navigací a rádiem. Tento systém ZENEC je určen pro elektrický systém vozidla s napětím 12 V DC. Podrobné informace získáte z domovské stránky ZENEC:

www.zenec.com



Jestliže budete v budoucnu tento výrobek likvidovat, vezměte prosím na vědomí, že odpadní elektrické výrobky nesmějí být likvidovány společně s domovním odpadem. Recyklujte prosím na určených místech. Informace o recyklaci (odpadu z elektrických a elektronických zařízení) získáte na místních úřadech nebo od prodejce.

E9 10R-05 1776



Výrobce: ACR Braendli + Voegeli AG • Bohrturmweg 1 • CH-5330 Bad Zurzach / Švýcarsko
Právní zástupce pro EU: ACR S & V GmbH • Industriestr. 35 • D-79787 Lauchringen / Německo

