


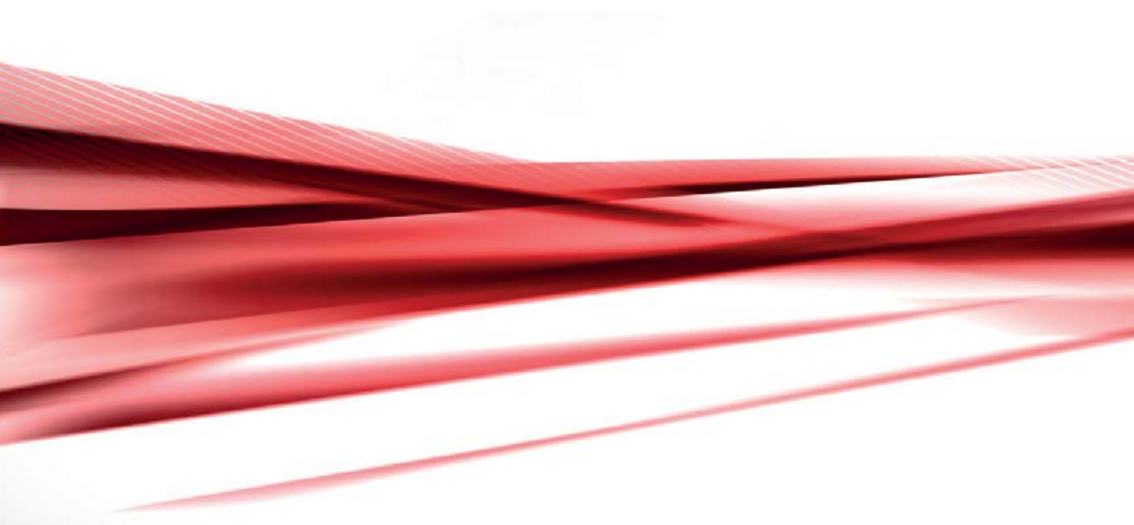

**Z-E2026**



**SNELSTARTGIDS APPARAAT**

**NL**

## INHOUDSOPGAVE

### OVERZICHT

OVER DEZE HANDLEIDING .....	P. 02
VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES .....	P. 02
VOOR HET EERSTE GEBRUIK .....	P. 02

### OVERZICHT APPARAAT

ZENEC-SYSTEEM .....	P. 03
MULTIFUNCTIONEEL STUURWIEL .....	P. 04

### BASISBEDIENING

IN-/UITSCHAKELLEN .....	P. 05
DIEFSTALBEVEILIGING .....	P. 05
VOLUMEREGELING .....	P. 06
GELUIDSINSTELLINGEN .....	PAG. 07 - 08
OE-GELUIDSYSTEEM .....	P. 09

### AUTO

INSTELLING .....	P. 10
AIRCONDITIONING (AC INFO) .....	P. 11-12
OPTISCH PARKEERSYSTEEM (OPS) .....	P. 13

### ALGEMEEN

NAVIGATIE-UPDATE .....	P. 14
TECHNISCHE GEGEVENS / GOEDKEURINGSNUMMER .....	P. 14

## OVERZICHT

### OVER DEZE HANDLEIDING

In deze handleiding wordt beschreven hoe u het apparaat, voertuigspecifieke feiten en de belangrijkste basisfuncties kunt bedienen. Daarnaast worden de apparatuurvarianten en functies van het ZENEC-systeem beschreven, evenals optionele uitrusting van de fabrikant van het voertuig die niet altijd standaard in uw voertuig zit. In deze handleiding wordt niet afzonderlijk naar dergelijke kwesties verwezen. Indien deze informatie, eigenschappen of functies verschillen van de werkelijke situatie, kan dat niet worden gebruikt als basis voor eventuele klachten.

### VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

#### ⚠ WAARSCHUWING

Als de bestuurder wordt afgeleid, kan dit een ongeluk of letsel veroorzaken. Bediening van het ZENEC-systeem kan de aandacht afleiden van de algemene verkeerssituatie!

#### ℹ LET OP


Het ZENEC-systeem ondersteunt functies zoals het multifunctionele stuurwiel, weergave van de instellingen van de airconditioning, het optisch parkeersysteem en ondersteuning voor het multifunctionele display. Deze zijn allemaal afhankelijk van het voertuig en kunnen alleen worden gebruikt wanneer zij in het voertuig aanwezig zijn.

### VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- ✓ Volg altijd alle veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van het voertuig en de aanwijzingen in deze handleiding.
- ✓ Besteed aandacht aan de veiligheidsvoorschriften van het ZENEC-systeem.
- ✓ Activeer de gratis navigatie-updates gedurende 1 jaar (meer informatie aan het eind van deze handleiding).

## OVERZICHT


### ZENEC-SYSTEEM

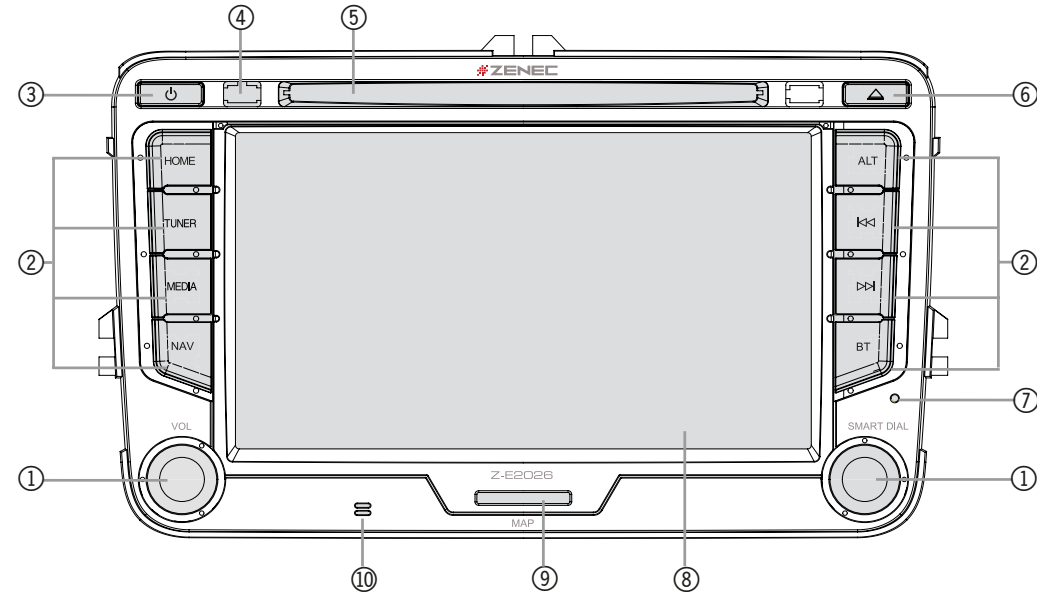

Afb. S/01

Onder-deel	Functie
①	Draaiknop links - Indrukken om de audio aan/uit te schakelen. - Draai eraan om het volume te regelen.
	Draaiknop rechts - Indrukken om een keuze te bevestigen. - Draai eraan om door de lijst te navigeren.
②	HOME - Druk in om het hoofdmenu te openen. - Houd dit vast om naar Geluidsregeling te gaan. <a href="#">Gebruikershandleiding apparaat → Introductie → Hoofdbronnen</a>
	TUNER Selecteer radiobron <a href="#">Gebruikershandleiding apparaat → Entertainment → Tuner</a>
	MEDIA Selecteer mediabron <a href="#">Gebruikershandleiding apparaat → Entertainment → Audio/Video</a>
	NAV Selecteer de navigatiemodus <a href="#">Gebruikershandleiding navigatie</a>
	ALT Selecteer vooraf toegewezen bron <a href="#">Gebruikershandleiding apparaat → Instelling → Instelling apparaat → Misc</a>
	<< Radiobron - Druk hierop om de vorige zender te kiezen. Mediabron - Druk hierop om de vorige track/titel te kiezen.
>> Radiobron - Druk hierop om de volgende zender te kiezen. Mediabron - Druk hierop om de volgende track/titel te kiezen.	
BT Selecteer de Bluetooth-modus <a href="#">Gebruikershandleiding apparaat → Handsfree kit</a>	
③	Schakel apparaat aan/uit
④	IR-ontvanger voor de afstandsbediening
⑤	CD/DVD-sleuf
⑥	Druk hierop om een cd/dvd uit te werpen.
⑦	Resetten
⑧	Aanraakscherm
⑨	SD-sleuf, alleen voor gebruik door navigatie/Gracenote-database.
⑩	Interne microfoon

## MULTIFUNCTIONEEL STUURWIEL

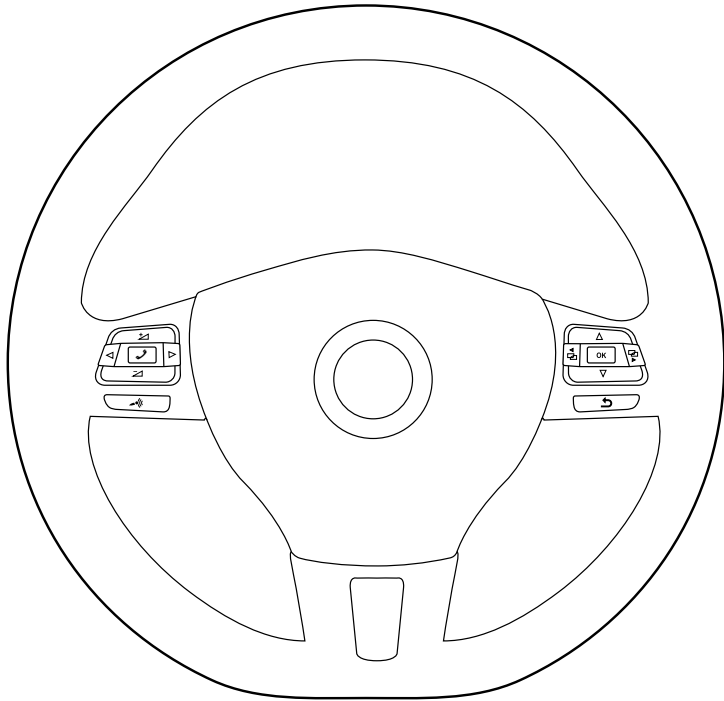


Afb. S / 02

Onderdeel	Functie
	Verlaag volume
	Verhoog volume
	Dempen
	Radiobron Druk hierop om de volgende radiozender te kiezen.
	Mediabron Druk hierop om de volgende track/titel te kiezen. Houd dit ingedrukt om snel vooruit te spoelen.
	Radiobron Druk hierop om de vorige zender te kiezen.
	Mediabron Druk hierop om de vorige volgende track/titel te kiezen. Houd dit ingedrukt om snel terug te spoelen.
	Accepteer oproep
	Afwijzen / Gesprek beëindigen

## BASISBEDIENING

### INSCHAKELEN / UITSCHAKELEN

#### Handmatig Aan/Uit



Druk kort op de knop om het ZENEC-systeem aan te zetten, druk lang om het uit te schakelen (afb. S/01 ②).

#### Automatisch aan / uit

Voertuigen met CAN-bus-interface:

Als u het contact inschakelt, wordt het ZENEC-systeem worden geactiveerd. De opstartprocedure kan tot anderhalve minuut duren. Het kan dus even duren voor het systeem gereed is. Het ZENEC-systeem wordt afgesloten door het uitschakelen van het contact of door de contactsleutel te verwijderen.

#### **i** LET OP

In het geval van software-updates door de fabrikant van het voertuig kunnen communicatiestoringen en defecten optreden tussen het voertuig en het ZENEC-systeem.

### DIEFSTALBEVEILIGING

Het ZENEC-systeem is uitgerust met een anti-diefstalfunctie. Als dit actief is, wordt u gevraagd om uw wachtwoord in te voeren wanneer u het ZENEC-systeem herstart na onderbreking van de stroomvoorziening.

Om het wachtwoord te wijzigen:

[Gebruikershandleiding apparaat](#) → [Instelling](#) → [Instelling apparaat](#) → [Help](#) → [Wachtwoord](#)

#### **i** LET OP



Houd uw wachtwoord veilig. Als u het wachtwoord niet meer weet, moet het ZENEC-systeem worden verwijderd en teruggestuurd naar de ZENEC-service om de diefstalbeveiliging op te heffen.

Er wordt een vergoeding in rekening gebracht voor deze service!



## VOLUMEREGELING

### ZENEC-systeem

Functie	Knop	Bediening
Verhoog volume		Draai de volumeknop (afb. S/01 ②) met de klok mee.
Verlaag volume		Draai de volumeknop (afb. S/01 ②) tegen de klok in.
Dempen		Druk kort op de draaiknop aan de linkerkant (afb. S/01 ②). Druk opnieuw op de knop om het dempen te annuleren.
Standaardinstellingen		De standaardinstellingen van de verschillende bronnen kunnen worden ingesteld in Instelling. <a href="#">Gebruikershandleiding apparaat → Instelling → Audio</a>


### Multifunctioneel<sup>1)</sup>

Functie	Knop	Bediening
Toename volume		Druk op de knop (afb. S/02) om het volume te verhogen.
Verlaag volume		Druk op de knop ((afb. S/02) om het volume te verlagen.
Dempen		Druk kort op de knop (afb. S/02). Druk opnieuw op de knop om het dempen te annuleren.

#### **i** LET OP

<sup>1)</sup> Deze functies kunnen alleen worden gebruikt wanneer een multifunctioneel stuurwiel in het voertuig is gemonteerd.

## GELUIDSINSTELLINGEN

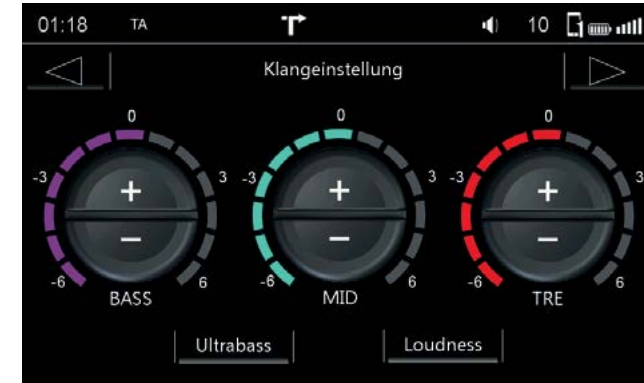


Afb. S/03

In dit menu kunt u de verschillende geluidsinstellingen vastleggen. Toonregeling is voor elke bron afzonderlijk beschikbaar.

Functie	Pictogram	Bediening
BASS		Tik hierop om het bereik van de lage tonen aan te passen van -6 tot +6.
MID		Tik hierop om de mid-range aan te passen van -6 tot +6.
TRE		Tik hierop om de hoge tonen aan te passen van -6 tot +6.
Ultra basse		Tik hierop om extra versterking te geven aan de basweergave.
Volume		Tik hierop om extra versterking te geven aan de lage en hoge output.

## BALANS / FADER

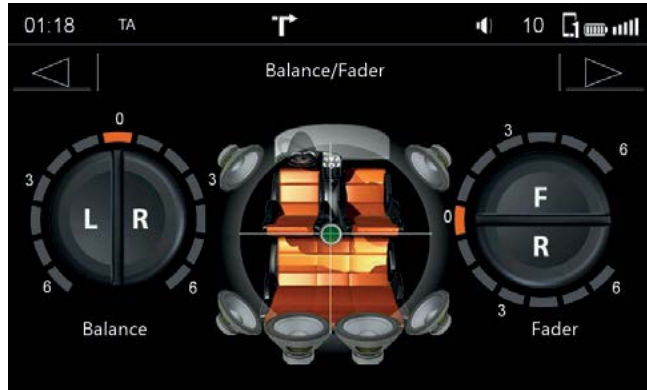

Afb. S / 04

In dit menu kunt u het volume tussen de luidsprekers in evenwicht brengen.

Functie	Pictogram	Bediening
Links / Rechts		Tik hierop om het evenwicht tussen linker en rechter luidspreker in te stellen.
Voor / Achter		Tik hierop om de balans tussen de luidsprekers voor en achter te regelen.
Dradenkruis		Tik hierop en schuif het naar de gewenste positie.

## OE-GELUIDSYSTEEM



Afb.S / 05

In dit menu kunt u de uitgebreide instellingen voor de vooraf geïnstalleerde OE-amp instellen.

Functie	Pictogram	Bediening
OE Amp SDVC		Deze instellingen kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door de OE-versterker. 0 < > +7
OE Amp Kazancı		Deze instellingen kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door de OE-versterker. 0 < > +30

INSTELLING



Afb. S / 06

In dit menu kunt u alle instellingen bepalen die specifiek zijn voor de auto. U vindt een verklaring van de afkortingen aan het eind van de hoofdhandleiding.

Functie	Pictogram	Bediening
AUTO-instellingen		Tik hierop om deze weergave te openen. <b>Gebruikershandleiding apparaat → Instelling → AUTO-instelling</b>

Functie	Pictogram	Bediening
Parkeerhulp		Tik hierop om de weergavebron van de parkeerhulp in te stellen. UIT / CAM / OPS / OPS & CAM
Omgekeerde Audio assist		Tik hierop om de functie voor dempen in te stellen wanneer de parkeerhulp actief is. UIT / Lager volume / CAM Audio / Audio DEMPEN
Merk		Tik hierop om de fabrikant van het voertuig te kiezen.
Voertuigtype		Tik hierop om de corresponderende voertuig voor de OPS en AC Info-indicatie te kiezen.
AC-info		Uit = Airconditioning pop-upvenster verschijnt niet tijdens het instellen Aan = Airconditioning pop-upvenster verschijnt tijdens het instellen
Bestuurderspositie		Stuur links / Stuur rechts

**LET OP**  
Deze functies worden alleen ondersteund indien dit wordt ondersteund door het voertuig.

AIRCONDITIONING (AC INFO)





Afb. S / 07



Als AC Info is ingeschakeld, worden veranderingen als gevolg van de werking van de airconditioning weergegeven door het ZENEC-systeem.

OVERZICHT

Functie	Pictogram	Bediening
Ventilatie	<b>ON</b>	Aan = Schakelaar voor ventilatie is minimaal ingesteld op niveau 1 Uit = Schakelaar voor ventilatie is ingesteld op niveau 0
Achterrautverwarming		Achterrautverwarming in- of uitgeschakeld
Voorruit verwarming		Ontdooifunctie in- of uitgeschakeld
Airconditioning	<b>A/C</b>	Airconditioning in- of uitgeschakeld
Bediening lucht-circulatie		Bediening luchtcirculatie in- of uitgeschakeld
Dual	<b>DUAL</b>	Temperatuurinstelling voor bestuurders- en passagierszijde zijn gelijk
Auto	<b>AUTO</b>	Automatische aanpassing van de temperatuur

Temperatuurijlen		Indicatie van de huidige luchtstroom: Voorrui - Midden - Beenruimte
Temperatuur		Blauw ca. LAAG <20.0 C Geel ca. 20,0-24,0 C Rood ca. 24,0>HOOG
Instelling ventilator		Het cijfer erachter toont de aangepaste instelling.

#### DYNAMISCHE INDICATIE VAN DE STOELVERWARMING


Functie	Pictogram	Bediening
Stoelverwarming		Indicatie van de huidige stoelverwarming setting. Naast het cijfer, wordt de instelling van de stoelverwarming in drie verschillende kleurschakeringen worden vermeld.
Instelling		De instelling van de stoelverwarming wordt in combinatie met een cijfer getoond.

#### LET OP

Alle functies die verband houden met de airconditioning zijn slechts indicatoren. Het is niet mogelijk om de airconditioning te bedienen met het ZENEC-systeem.

Het effectieve bereik van functies is afhankelijk van de fabrikant van het voertuig, het type voertuig en voertuig-configuratie. Het ZENEC-systeem ondersteunt alle hierboven genoemde functies. Indien deze informatie, eigenschappen of functies verschillen van de werkelijke situatie, kan dat niet worden gebruikt als basis voor klachten.

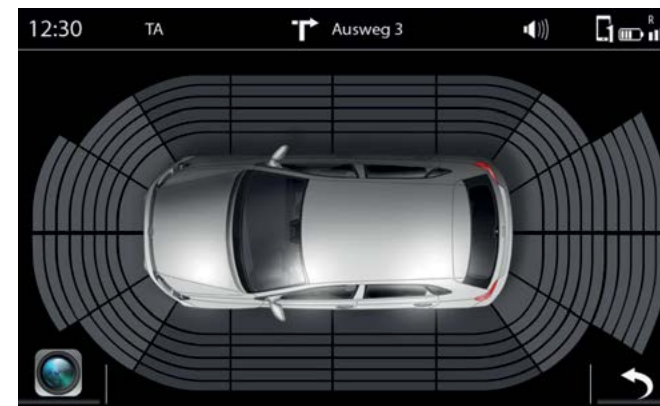


#### OPTISCH PARKEERSYSTEEM (OPS)



Afb. S / 08

Als uw auto is uitgerust met een origineel in de fabriek geïnstalleerd optisch parkeersysteem, kunt u deze gebruiken met uw ZENEC-systeem.

#### OVERZICHT

Functie	Pictogram	Bediening
Parkeerhulp		UIT / CAM / OPS / OPS & CAM
OFF		De functie is permanent uitgeschakeld.
CAM		Als er een achteruitrijcamera is aangesloten, wordt het camerabeeld automatisch weergegeven.
OPS		Toont het optische parkeersysteem afhankelijk van de configuratie van het voertuig.
OPS & CAM		Geeft een gecombineerde beeld van de achteruitrijcamera en het optische parkeersysteem.
Camera		Tik hierop om het beeld van de camera te tonen.
Bestuurderspositie		Tik hierop om deze weergave te verlaten.

#### LET OP

Het effectieve bereik van functies is afhankelijk van de fabrikant van het voertuig, het type voertuig en voertuig-configuratie. Het ZENEC-systeem ondersteunt alle hierboven genoemde functies. Indien deze informatie, eigenschappen of functies verschillen van de werkelijke situatie, kan dat niet worden gebruikt als basis voor klachten.

## ALGEMEEN

### NAVIGATIE-UPDATE

De activering van de periode voor gratis update van de kaartsoftware gedurende 12 maanden begint zodra het ZENEC-systeem is ingeschakeld en een afstand van meer dan 10 km aflegt.

#### Vereisten

1. PC of notebook met besturingssysteem Windows XP (Service Pack 2) of hoger, een SD-kaartlezer, naast toegang tot breedbandinternet. Apple OS wordt niet ondersteund.
2. Een geactiveerde microSD-kaart met navigatiekaart (vaste inhoud)
3. De meest recente versie van Naviextras Toolbox-software geïnstalleerd op uw computer.  
Downloadlink: <https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads>

Om uw ZENEC-apparaat te kunnen bijwerken met nieuwe kaarten, gaat u als volgt te werk:

1. Ga naar <https://zenec.naviextras.com/shop/portal> en zet een gebruikersaccount op met een wachtwoord en de persoonlijke gegevens voor uw navigatiesysteem.
2. Download de Toolbox-software: Naviextras Toolbox-download. Lees eerst de handleiding van de toepassing door voordat u verder gaat met de volgende stappen. De Toolbox wordt regelmatig bijgewerkt. Daarom moet u altijd de nieuwste versie van de Toolbox downloaden ingeval u een kaartupdate wilt maken op een later tijdstip. Zo wordt een optimale compatibiliteit van alle data-overdracht-functies gegarandeerd.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES /GOEDKEURINGSNUMMER

Dit is een voertuigspecifiek multimediasysteem met dvd-speler, hands-free-systeem, navigatie en radio. Dit ZENEC-systeem is ontworpen voor een 12 V DC-boordnet. Gedetailleerde informatie kan worden verkregen van de startpagina van ZENEC:

[www.zenec.com](http://www.zenec.com)



Mocht u in de toekomst dit product willen verwijderen, moet u er rekening mee houden dat elektrische producten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Maak indien mogelijk gebruik van recyclefaciliteiten. Neem contact op met uw lokale autoriteiten of verkoper voor advies over recycling (Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

**E9** 10R-05 1776



Fabrikant: ACR Braendli + Voegeli AG • Bohrturmweg 1 • CH-5330 Bad Zurzach / Zwitserland

Wettelijke vertegenwoordiger EU: ACR S & V GmbH • Industriestr. 35 • D-79787 Lauchringen / Duitsland



