



Z-E2026

CİHAZ HIZLI KULLANIM KILAVUZU

TR

İÇİNDEKİLER

GENEL BAKIŞ	
BU KILAVUZ HAKKINDA.....	S. 02
EMNİYET TALİMATLARI.....	S. 02
İLK KULLANIMDAN ÖNCE.....	S. 02
CİHAZA GENEL BAKIŞ	
ZENEC SİSTEMİ.....	S. 03
ÇOK FONKSİYONLU DİREKSİYON.....	S. 04
TEMEL ÇALIŞMA	
AÇ / KAPAT.....	S. 05
HİRSİZLİK KORUMASI.....	S. 05
SES KONTROLÜ.....	S. 06
SES AYARLARI.....	S. 07 - 08
SES{J}SİSTEMİ.....	S. 09
OTOMOBİL	
KURULUM.....	S. 10
KLİMA (AC INFO).....	S. 11 - 12
OPTİK PARK SİSTEMİ (OPS).....	S. 13
GENEL	
NAVİGASYON GÜNCELLEME.....	S. 14
TEKNİK ÖZELLİKLER/ONAY NUMARASI.....	S. 14

GENEL BAKIŞ

BU KILAVUZ HAKKINDA

Bu kılavuz araca özel olgulara ve en önemli temel işlemlere göre aygıtın nasıl çalışacağını açıklamaktadır. Buna ek olarak, aracınızda standart olarak bulunmayabilen araç imalatçısının opsiyonel ekipmanlarının yanı sıra ZENEC sisteminin ekipman değişkenlerini ve fonksiyonlarını da açıklar. Bu kılavuz, bu gibi konuları ayrı ayrı ele almaz. Bu bilginin, özelliklerin veya fonksiyonların dışındaki farklılıklar hiçbir sebeple kullanılamaz.

EMNİYET TALİMATLARI

⚠ DİKKAT

Sürücünün dikkati dağılırsa, bir kaza veya yaralanma oluşabilir. ZENEC sistemini sürüş sırasında çalıştırmak, dikkati genel trafik durumundan dağıtabilir!

i NOT


ZENEC sistemi, çok fonksiyonlu direksiyon simidi, klima ayarları veya optik park sistemi ekranı ile çok fonksiyonlu ekran desteği gibi fonksiyonları desteklemektedir. Bunların hepsi araca bağlıdır ve yalnızca araç ile sağlandıklarında kullanılabilirler.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- ✓ Araç imalatçısının tüm güvenlik talimatlarına ve bu kılavuzda verilen talimatlara her zaman uyun.
- ✓ ZENEC sisteminin güvenlik talimatlarını göz ardı etmeyin.
- ✓ 1 yılına ücretsiz navigasyon güncellemelerini etkinleştirin (ayrıntılı bilgi bu kılavuzun sonundadır).

CİHAZA GENEL BAKIŞ


ZENEC SİSTEMİ

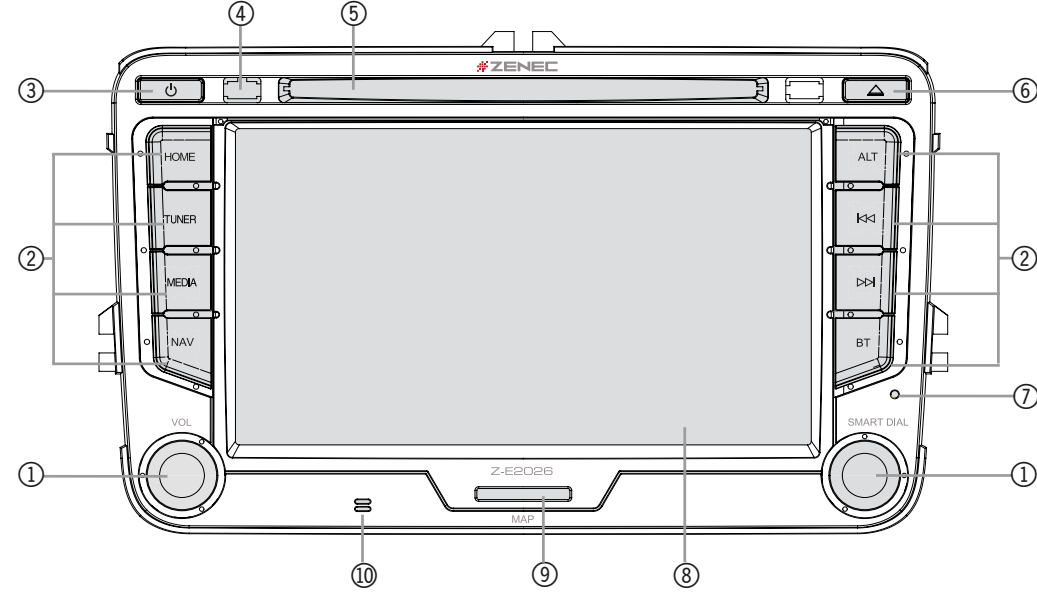

Şek. S/01

Öge	Fonksiyon
①	Döner düğme sol - Sessize almak için basın. - Ses ayarı için döndürün.
	Döner düğme sağ - Seçimi doğrulamak için basın. - Listede gezinmek için döndürün.
②	HOME - Ana Menüü açmak için basın. - Ses ayarını açmak için basın. Aygıt Kullanım Kılavuzu → Giriş → Ana Kaynaklar
	TUNER Radyo kaynağını seçin Aygıt Kullanım Kılavuzu → Eğlence → Frekans Ayarlayıcı
	MEDIA Medya kaynağını seçin Cihaz Kullanım Kılavuzu → Eğlence → Ses/Video
	NAV Navigasyon modunu seçin Nav Kullanıcı Kılavuzu
	ALT Önceden atanmış kaynağı seçin Aygıt Kullanım Kılavuzu → Kurulum → Aygıt Kurulumu → Diğer
②	<< Radyo kaynağı - Önceki radyo kanalını seçmek için basın. Medya kaynağı - Önceki parçayı/ başlığı seçmek için basın.
	>> Radyo kaynağı - Sonraki radyo kanalını seçmek için basın. Medya kaynağı - Sonraki parçayı/ başlığı seçmek için basın.
	BT Bluetooth modunu seçin Aygıt Kullanım Kılavuzu → Eller Serbest kiti
③	Cihazı aç / kapat
④	Uzaktan kumanda için IR alıcısı
⑤	CD/DVD yuvası
⑥	CD/DVD yerleştirmek için basın.
⑦	Sıfırla
⑧	Dokunmatik ekran
⑨	SD yuvası, yalnızca navigasyon/Gracenote veri tabanı kullanımı içindir.
⑩	Dahili mikrofon

ÇOK FONKSİYONLU DİREKSİYON

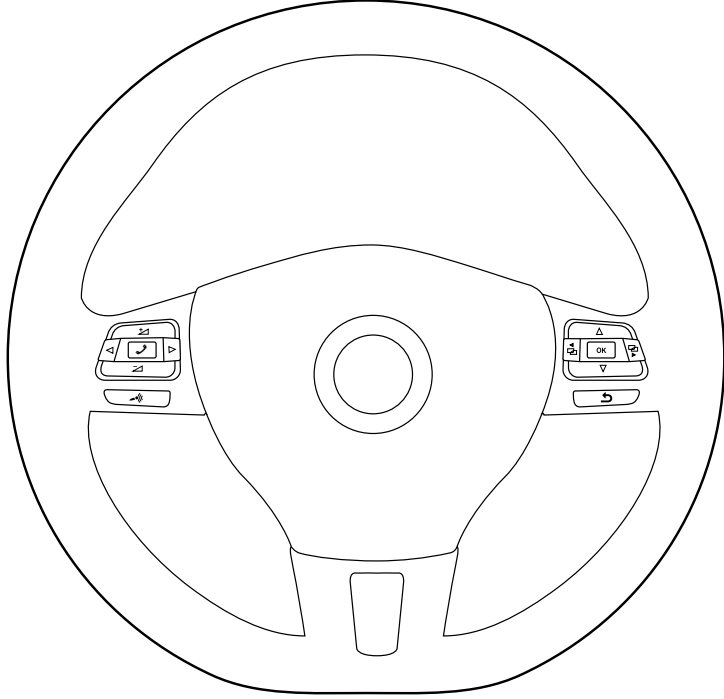

Şek. S / 02

Öge	Fonksiyon
	Sesi azalt
	Sesi artır
	Sessize al
	Radio kaynağı Sonraki radyo kanalını seçmek için basın. Medya kaynağı Sonraki şarkıyı/dosyayı seçmek için basın. İleri sarmak için basılı tutun.
	Radio kaynağı Önceki radyo kanalını seçmek için basın. Medya kaynağı Önceki şarkıyı/dosyayı seçmek için basın. Geri sarmak için basılı tutun.
	Çağrıyı kabul et
	Aramayı Reddetme / Sonlandırma

TEMEL ÇALIŞMA

AÇ / KAPAT

Manuel Aç / Kapat



ZENEC sistemini açmak için düğmeye kısa süreli basın, kapatmak için uzun süreli basın (şek. S/01 (2)).

Otomatik Açık / Kapalı

CAN veri yolu arayüzü olan araçlar:

Marşı değiştirmek ZENEC sistemini etkinleştirecektir. Ön yükleme işlemi 1,5 dakikaya kadar sürebilir. Bu, sistem hazır olana kadar bazı gecikmeler oluşturabilir. ZENEC sistemi marş kapatılarak veya marş anahtarı çıkarılarak sonlandırıldı.

NOT

Araç üreticisinin yazılım güncellemesi yapması durumunda araç ile ZENEC sistemi arasında iletişim arızaları ve fonksiyon bozuklukları görünebilir.

HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMA

ZENEC sistemi hırsızlığa karşı koruma fonksiyonuyla donatılmıştır. Bu etkinse, güç desteğinin kesintisinden sonra ZENEC sistemi yeniden başladığında şifre girmeniz istenecektir.

Şifreyi değiştirmek için:

[Aygıt Kullanım Kılavuzu](#) → [Kurulum](#) → [Aygıt Kurulumu](#) → [Yardım](#) → [Şifre](#)



NOT

Şifrenizi unutmayınız. Şifrenizi unutursanız, hırsızlığa karşı korumanın sürdürülmemesi için ZENEC sisteminin kaldırılması ve ZENEC Servisine geri gönderilmesi gerekir. Bu hizmet ücretlidir!






SES KONTROLÜ

ZENEC Sistemi

Fonksiyon	Düğme	İşletim
Sesi artır		Ses düğmesini saat yönünde (şek. S/01 ②) döndürün.
Sesi azalt		Ses düğmesini saat yönünün tersine (şek. S/01 ②) döndürün.
Sessize al		Soldaki döner düğmeye kısa süreli basın (şek. S/01 ②). Düğmeye tekrar basıldığında sessize alma iptal edilecektir.
Varsayılan ayarlar		Farklı kaynakların varsayılan ayarları Kurulum'da ayarlanabilir. Cihaz Kullanım Kılavuzu → Kurulum → Ses


Çok fonksiyonlu direksiyon¹⁾

Fonksiyon	Düğme	İşletim
Artır ses düzeyi		Sesi artırmak için (şek. S / 02) düğmeye basın.
Sesi azalt		Sesi azaltmak için (şek. S / 02) düğmeye basın.
Sessize al		Kısa bir süre düğmeye basın (şek. S / 02). Düğmeye tekrar basıldığında sessize alma iptal edilecektir.

NOT

¹⁾ Bu fonksiyonlar, yalnızca araca çok fonksiyonlu bir direksiyon kurulduğunda kullanılır.

SES AYARLARI

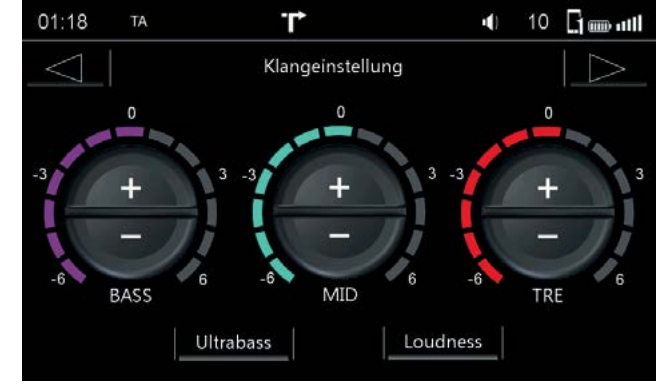


Şek. S/03

Bu menüde çeşitli ses ayarlarını yapabilirsiniz. Her kaynak için ayrı ayrı ton kontrolü mevcuttur.

Fonksiyon	Simge	İşletim
BASS		Bas aralığını -6'dan +6'ya kadar ayarlamak için dokununuz.
MID		Mid aralığını -6'dan +6'ya kadar ayarlamak için dokununuz.
TRE		Tiz aralığını -6'dan +6'ya kadar ayarlamak için dokununuz.
Ultra basse		Bas çıkışına ekstra ses artırma eklemek için dokununuz.
Ses şiddeti		Düşük ve yüksek çıkışa ses artırma eklemek için dokununuz.

DENGE / AZALTICI

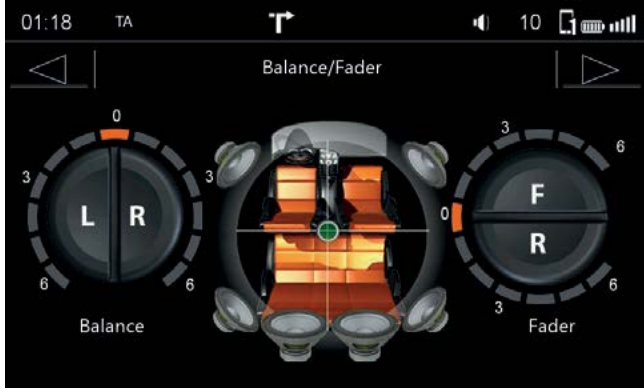

Şek. S / 04

Bu menüde hoparlörler arasındaki sesi dengeleyebilirsiniz.

Fonksiyon	Simge	İşletim
Sol / Sağ		Sol ve sağ arasındaki hoparlör dengesini ayarlamak için dokununuz.
Ön / Arka		Ön ve arka arasındaki hoparlör dengesini ayarlamak için dokununuz.
Göstergeler		Dokunup istenen konuma kaydırınız.

OE-SES SİSTEMİ



Şek. S / 05

Bu menüde önceden yüklenmiş OE amp ek ayarlarını yapabilirsiniz.

Fonksiyon	Simge	İşletim
OE Amp SDVC		Bu ayarlar yalnızca OE amp tarafından desteklendiğinde kullanılabilir. 0 > +7
OE Amp Kazancı		Bu ayarlar yalnızca OE amp tarafından desteklendiğinde kullanılabilir. 0 > +30

OTOMOBİL

KURULUM



Şek. S / 06

Bu menüde, otomobile özel tüm ayarları yapabilirsiniz. Ana kılavuzun sonunda kısaltmaların açıklamalarını bulacaksınız.

Fonksiyon	Simge	İşletim
ARAÇ Kurulumu		Bu görünümü geçmek için dokunun. Aygıt Kullanım Kılavuzu → Kurulum → ARAÇ Kurulumu

Fonksiyon	Simge	İşletim
Park Etme Yardımı		Park yardımı görüntü kaynağını ayarlamak için dokunun. KAPALI / KAM / OPS / OPS & KAM
Karşıt Ses Yardımı		Park yardımı aktifken sessize alma fonksiyonunu ayarlamak için dokunun. KAPALI / Azaltılmış Ses / KAM Sesi / SESSİZ Sesi
Marka		Araç üreticisini seçmek için dokunun.
Araç Tipi		SEÇ ve Kl. Bilgi göstergesi için karşılık gelen aracı seçmek için dokunun.
Kl. B.		Kapalı = Ayarlama sırasında klima açılır penceresi görünmez Açık = Ayarlama sırasında klima açılır penceresi görünür
Sürücü Konumu		Soldan direksiyonlu / Sağdan direksiyonlu

NOT

Bu fonksiyonlar yalnızca araç tarafından destekleniyorsa desteklenir.

KLİMA (AC INFO)



Şek. S / 07

Si Info AC est activée, les changements dus au fonctionnement de l'air conditionné seront affichés par le système ZENEC.

APERÇU

Fonksiyon	Simge	İşletim
Havalandırma	ON	Açık = Havalandırmanın en az seviye 1'e ayarlanma anahtarı Kapalı = Havalandırmanın seviye 0'a ayarlanması anahtarı
Arka cam ısıtma		Arka cam ısıtma açık veya kapalı
Ön cam ısıtma		Buz çözme fonksiyonu açık veya kapalı
Klima	A/C	Klima açık ya da kapalı
Hava işleminin devir daimi		Hava işleminin devir daimi açık veya kapalı
Çift	DUAL	Sürücü ve yolcu tarafı için eş zamanlı sıcaklık ayarları
Oto	AUTO	Otomatik sıcaklık ayarı

Sıcaklık okları		Mevcut hava akışı göstergesi: Ön cam - Merkezi- Ayak alanı
Sıcaklık		Mavi DÜŞÜK -20,0 C Sarı 20.0 - 24.0 C Kırmızı 24.0-YÜKSEK
Fan ayarı		Arkadaki rakam belirlenen ayarı gösterir.

SEAT ISITICININ DİNAMİK GÖSTERGESİ


Fonksiyon	Simge	İşletim
Koltuk ısıtıcısı		Mevcut koltuğun ısıtıcı ayarı göstergesi. Rakama ek olarak, koltuk ısıtıcı ayarı üç farklı renk geçişiyle gösterilecektir.
Ayar		Koltuk ısıtıcı ayarı rakamla bağlantılı bir şekilde gösterilir.

i NOT

Klimaya ilişkin tüm fonksiyonlar yalnızca göstergelerdir. Klimayı ZENEC sistemi ile çalıştırmak mümkün değildir.

Fonksiyonların etkili aralığı araç üreticisine, araç tipine ve araç konfigürasyonuna bağlıdır. ZENEC sistemi yukarıda listelenen tüm işlevleri destekler. Bu bilgilerin, özelliklerin veya fonksiyonların dışındaki farklılıklar hiçbir sebeple kullanılamaz.

OPTİK PARK SİSTEMİ (OPS)

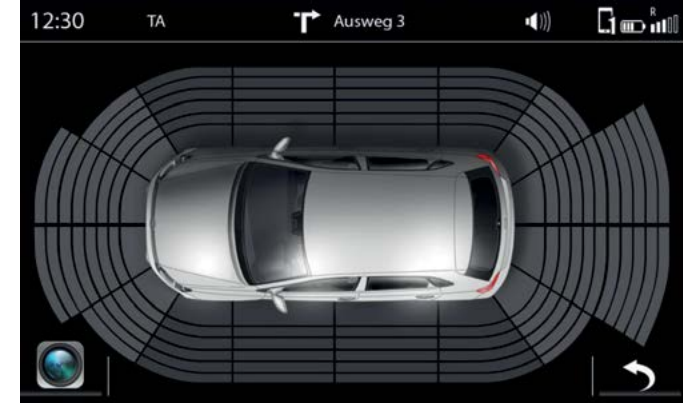

Şek. S / 08

Aracınız, fabrikada takılan optik park sistemi ile donatılmışsa, bu sistemi ZENEC sisteminiz ile kullanabilirsiniz.

GENEL BAKIŞ

Fonksiyon	Simge	İşletim
Park Yardımı		OFF / CAM / OPS / OPS & CAM
OFF		Fonksiyon kalıcı olarak kapatılmıştır.
CAM		Bağlı bir geri görüş kamerası varsa, kamera resmi otomatik olarak görüntülenir.
OPS		Araç konfigürasyonuna bağlı olarak optik park sistemini gösterir.
OPS VE KAM		Geri görüş kamerasının ve optik park sisteminin birleştirilmiş resmi gösterir.
Kamera		Kamera resmini görüntülemek için dokununuz.
Sürücü Konumu		Bu ekrandan çıkmak için dokununuz.

i NOT

Fonksiyonların etkili aralığı araç üreticisine, araç tipine ve araç konfigürasyonuna bağlıdır. ZENEC sistemi yukarıda listelenen tüm işlevleri destekler. Bu bilgilerin, özelliklerin veya fonksiyonların dışındaki farklılıklar hiçbir sebeple kullanılamaz.

GENEL

NAVİGASYON GÜNCELLEME

12 aylık harita yazılım güncellemesinin aktivasyonu ZENEC sistemi açık konuma getirildiğinde ve >10 km üzerinde bir mesafede çalışınca başlar.

Gereklilikler

1. Geniş bantlı İnternet erişimli, bir SD kart okuyuculu, Windows XP (Service Pack 2) veya daha yüksek işletim sistemli PC veya dizüstü. Apple OS desteklenmez.
2. Etkinleştirilmiş bir navigasyon haritası microSD kartı (ayarlı içerik)
3. Bilgisayarınızda kurulu bir güncel Navixtras Araç yazılımı.
İndirme bağlantısı: <https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads>

ZENEC aygıtınızı yeni haritalarla güncelleyebilmek için aşağıdakileri yapın:

1. Navigasyon aygıtınız için <https://zenec.naviextras.com/shop/portal> adresine gidip şifre ve kişisel bilgilerinizle bir kullanıcı hesabı oluşturun.
2. Araç yazılımını şuradan indirin: Navixtras Aracını İndir. İlerlemeden önce uygulama talimatlarını okuyun. Araç, periyodik olarak güncellenmektedir. Bu nedenle, daha sonra bir harita güncellemesi yapmak istemeniz durumunda daima en güncel Araç sürümünü indirin. Bu, tüm veri transfer fonksiyonlarının optimal uyumluluğunu garantiyecektir.

TEKNİK ÖZELLİKLER/ONAY NUMARASI

Bu, DVD sürücülü, eller serbest sistemli, navigasyonlu ve radyolu bir araca özel multimedya sistemidir. Bu ZENEC sistemi, bir 12 V DC araç elektrik sistemine yönelik tasarlanmıştır. Ayrıntılı bilgiler ZENEC ana sayfasından edinilebilir:

www.zenec.com



İleride bu ürünü atmanız gerektiğinde, elektrikli atık ürünlerinin, ev atıklarıyla bir arada bulundurulmaması gerektiğini unutmayınız. Tesis varsa, lütfen ürünü geri dönüştürünüz. Geri dönüşüm önerileri için idari birimlere ya da bayiye başvurunuz (Elektrikli ve Elektronik Atık Ekipmanlar Yönetmeliği).

E910R-05 1776



İmalatçı: ACR Braendli + Voegeli AG • Bohrturmweg 1 • CH-5330 Bad Zurzach / İsviçre
AB Yasal Temsilciliği: ACR S & V GmbH • Industriestr. 35 • D-79787 Lauchringen / Almanya

