



Z-E4626

CİHAZIN HIZLI KULLANIM KILAVUZU

TR

İÇİNDEKİLER

GENEL BAKIŞ

BU KILAVUZ HAKKINDA.....	S. 02
EMNİYET TALİMATLARI.....	S. 02
İLK KULLANIMDAN ÖNCE.....	S. 02

CİHAZA GENEL BAKIŞ

ZENEC SİSTEMİ.....	S. 03
ÇOK FONKSİYONLU DİREKSİYON.....	S. 04
UZAKTAN KUMANDA.....	S. 05

TEMEL ÇALIŞMA

AÇ / KAPAT.....	S. 06
HİRSİZLİK KORUMASI.....	S. 06
SES KONTROLÜ.....	S. 07
SES AYARLARI.....	S. 08 - 09

AUTOMOBİL

KURULUM.....	S. 10
--------------	-------

GENEL

NAVİGASYON GÜNCELLEME.....	S. 11
TEKNİK ÖZELLİKLER/ONAY NUMARASI.....	S. 11

GENEL BAKIŞ

EMNİYET TALİMATLARI

Bu kılavuz araca özel olgulara ve en önemli temel işlemlere göre cihazı nasıl çalışacağını açıklamaktadır. Buna ek olarak, aracınızda standart olarak bulunmayabilen araç imalatçısının opsiyonel ekipmanlarının yanı sıra ZENEC sisteminin ekipman değişkenlerini ve fonksiyonlarını da açıklar. Bu kılavuz, bu gibi konuları ayrı ayrı ele almaz. Bu bilginin, özelliklerin veya fonksiyonların dışındaki farklılıklar hiçbir sebeple kullanılamaz.

EMNİYET TALİMATLARI

⚠ DİKKAT

Sürücünün dikkati dağılırsa, bir kaza veya yaralanma oluşabilir. ZENEC sistemini sürüş sırasında çalıştırmak, dikkati genel trafik durumundan dağıtabilir!

ℹ NOT


Çok fonksiyonlu direksiyonun ve diğer araç fonksiyonlarının kullanımı için araca özel bir CAN/Stalk arayüzü gereklidir. Ayrıntılı bilgilere yetkili bir ZENEC satıcısından ulaşılabilir.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- ✓ Araç imalatçısının tüm güvenlik talimatlarına ve bu kılavuzda verilen talimatlara her zaman uyun.
- ✓ ZENEC sisteminin güvenlik talimatlarını göz ardı etmeyin.
- ✓ 1 yılına ücretsiz navigasyon güncellemelerini etkinleştirin (ayrıntılı bilgi bu kılavuzun sonundadır).

CİHAZA GENEL BAKIŞ


ZENEC SİSTEMİ

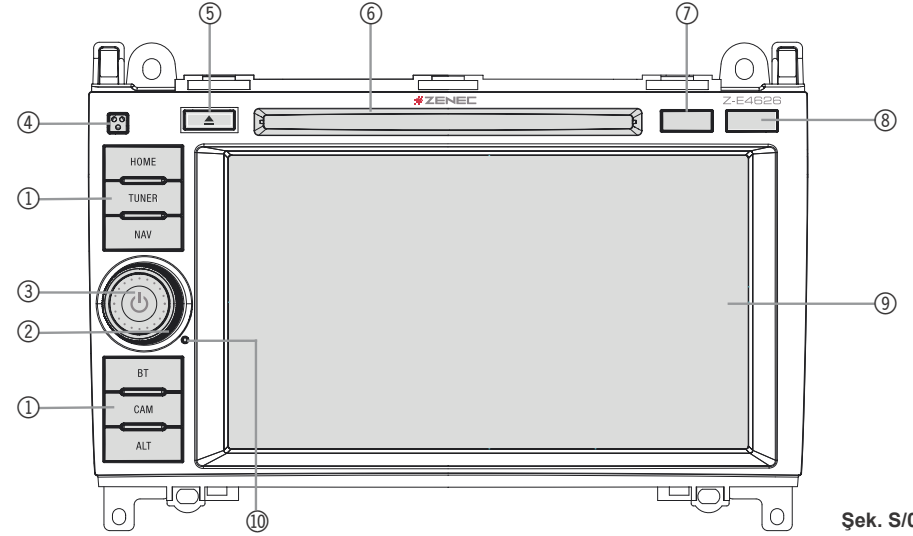

Şek. S/01

Öge	Fonksiyon		
①	ANA SAYFA	- Ana Menüü açmak için basın. - Ses ayarını açmak için basın.	Cihaz Kullanım Kılavuzu → Giriş → Ana Kaynaklar
	FREKANS AYARLAYICI	Radio kaynağını seçin	Cihaz Kullanım Kılavuzu → Eğlence → Frekans Ayarlayıcı
	NAV	Navigasyon modunu seçin	Nav Kullanıcı Kılavuzu
	BT	Bluetooth modunu seçin	Cihaz Kullanım Kılavuzu → Eller Serbest kiti
	KAM	Kamera görüntüsünü seçin	
	ALT	Önceden atanmış kaynağı seçin	Cihaz Kullanım Kılavuzu → Kurulum → Cihazın Kurulumu → Diğer
②	Döner düğme	- Ses ayarı için döndürün.	
③	Düğmeye basın	- Cihazı açmak için basın. - Cihazı kapatmak için basılı tutun. - Sessize almak için basın.	
④	Dahili mikrofon		
⑤	CD/DVD yerleştirmek için basın.		
⑥	CD/DVD yuvası		
⑦	Uzaktan kumanda için IR alıcısı		
⑧	microSD yuvası, yalnızca navigasyon/Gracenote veritabanı kullanımı içindir.		
⑨	Dokunmatik ekran		
⑩	Sıfırla		

ÇOK FONKSİYONLU DİREKSİYON

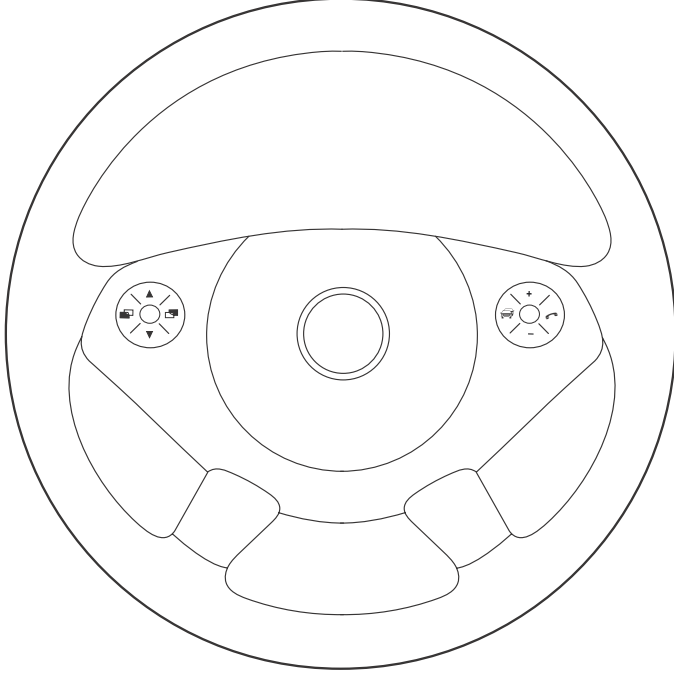


Şek. S/02

Öge	Fonksiyon
—	Sesi azalt
+	Sesi artır
▲	Radio kaynağı Sonraki radyo kanalını seçmek için basın. Medya kaynağı Sonraki şarkıyı/dosyayı seçmek için basın. İleri sarmak için basılı tutun.
▼	Radio kaynağı Önceki radyo kanalını seçmek için basın. Medya kaynağı Önceki şarkıyı/dosyayı seçmek için basın. Geri sarmak için basılı tutun.
☎	Çağrıyı kabul et
☎	Çağrıyı reddet/sonlandır

NOT

Çok fonksiyonlu direksiyonun ve diğer araç fonksiyonlarının kullanımı için araca özel bir CAN/Stalk arayüzü gereklidir. Ayrıntılı bilgilere yetkili bir ZENEC satıcısından ulaşılabilir.

UZAKTAN KUMANDA

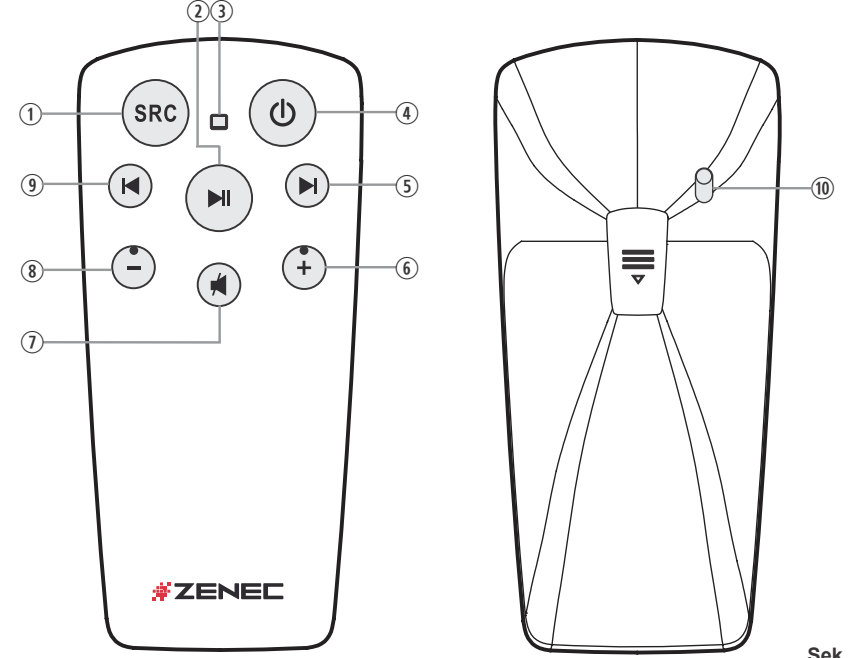

Şek. S/03

Öge	Fonksiyon
①	Çalma kaynağını değiştir
②	Çal/Duraklat
③	LED
④	ZENEC sistemini aç/kapat
⑤	Radio kaynağı Sonraki radyo kanalını seçmek için basın. Medya kaynağı Sonraki şarkıyı/dosyayı seçmek için basın. İleri sarmak için basılı tutun.
⑥	Sesi artır
⑦	Sessize al
⑧	Sesi azalt
⑨	Radio kaynağı Önceki radyo kanalını seçmek için basın. Medya kaynağı Önceki şarkıyı/dosyayı seçmek için basın. Geri sarmak için basılı tutun.
⑩	Uzaktan kumandayı aç/kapat

TEMEL ÇALIŞMA

AÇ / KAPAT

Manuel Açık / Kapalı



ZENEC sistemini açmak için soldaki döner düğmeye kısa süreli basın, kapatmak için uzun süreli basın (şek. S/01 ③).

Otomatik Açık / Kapalı

CAN veriyolu olmayan araçlar:

Cihaz otomatik olarak marş sinyali ile açık/kapalı konuma değişir.

CAN veri yolu arayüzü olan araçlar:

Marşı değiştirmek ZENEC sistemini etkinleştirecektir. Ön yükleme işlemi 1,5 dakikaya kadar sürebilir. Bu, sistem hazır olana kadar bazı gecikmeler oluşturabilir. ZENEC sistemi marş kapatılarak veya marş anahtarı çıkarılarak sonlandırıldı.

NOT

Çok fonksiyonlu direksiyonun ve diğer araç fonksiyonlarının kullanımı için araca özel bir CAN/Stalk arayüzü gereklidir. Ayrıntılı bilgilere yetkili bir ZENEC satıcısından ulaşılabilir.

HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMA

ZENEC sistemi hırsızlığa karşı koruma fonksiyonuyla donatılmıştır. Bu etkinse, güç desteğinin kesintisinden sonra ZENEC sistemi yeniden başladığında şifre girmeniz istenecektir.

Şifreyi değiştirmek için:

[Cihaz Kullanım Kılavuzu](#) → [Kurulum](#) → [Cihazın Kurulumu](#) → [Yardım](#) → [Şifre](#)

NOT

Şifrenizi unutmayınız. Şifrenizi unutursanız, hırsızlığa karşı korumanın sürdürülmemesi için ZENEC sisteminin kaldırılması ve ZENEC Servisine geri gönderilmesi gerekir. Bu hizmet ücretlidir!



SES KONTROLÜ

ZENEC Sistemi

Fonksiyon	Düğme	İşletim
Sesi artır		Ses düğmesini saat yönünde (şek. S/01 ②) döndürün.
Sesi azalt		Ses düğmesini saat yönünün tersine (şek. S/01 ②) döndürün.
Sessize al		Soldaki döner düğmeye kısa süreli basın (şek. S/01 ③). Düğmeye tekrar basıldığında sessize alma iptal edilecektir.
Varsayılan ayarlar		Farklı kaynakların varsayılan ayarları Kurulum'da ayarlanabilir. Cihaz Kullanım Kılavuzu → Kurulum → Ses

ÇOK FONKSİYONLU DİREKSİYON ¹⁾

Fonksiyon	Düğme	İşletim
Sesi artır		Sesi artırmak için (şek. S/02) düğmeye basın.
Sesi azalt		Sesi azaltmak için (şek. S/02) düğmeye basın.

Uzaktan Kumanda

Fonksiyon	Düğme	İşletim
Sesi artır		Sesi artırmak için (şek. S/03 ⑥) düğmeye basın.
Sesi azalt		Sesi azaltmak için (şek. S/03 ⑧) düğmeye basın.
Sessize al		Kısa bir süre düğmeye basın (şek. S/03 ⑦). Düğmeye tekrar basıldığında sessize alma iptal edilecektir.

NOT

¹⁾ Bu fonksiyonlar, yalnızca araca çok fonksiyonlu bir direksiyon kurulduğunda kullanılır ve ZENEC sistemine araca özel CAN/Stalk arayüzü aracılığıyla bağlanılır.

SES AYARLARI




Şek. S/04

Bu menüde çeşitli ses ayarlarını yapabilirsiniz. Her kaynak için ayrı ayrı ton kontrolü mevcuttur.

Fonksiyon	Simge	İşletim
BAS		Bas aralığını -6'dan +6'ya kadar ayarlamak için dokunun.
MID		Mid aralığını -6'dan +6'ya kadar ayarlamak için dokunun.
TİZ		Tiz aralığını -6'dan +6'ya kadar ayarlamak için dokunun.
Ultra bas		Bas çıkışına ekstra ses artırma eklemek için dokunun.
Ses şiddeti		Düşük ve yüksek çıkışa ses artırma eklemek için dokunun.

DENGE/AZALTICI

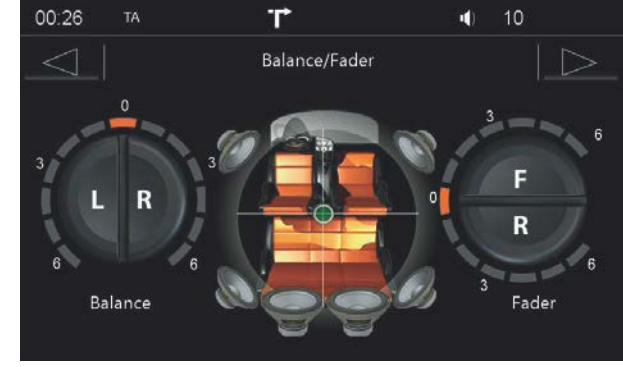

Şek. S/05

Bu menüde hoparlörler arasındaki sesi dengeleyebilirsiniz.

Fonksiyon	Simge	İşletim
Sol / Sağ		Sol ve sağ arasındaki hoparlör dengesini ayarlamak için dokunun.
Ön / Arka		Ön ve arka arasındaki hoparlör dengesini ayarlamak için dokunun.
Göstergeler		Dokunup istenen konuma kaydırın.

ARAÇ



Şek. S/06

Bu menüde, araca özel tüm ayarları yapabilirsiniz. Ana kılavuzun sonunda kısaltmaların açıklamalarını bulacaksınız.

KURULUM

Fonksiyon	Simge	İşletim
ARAÇ Kurulumu		Bu görünümü geçmek için dokunun. Cihaz Kullanım Kılavuzu → Kurulum → ARAÇ Kurulumu

Fonksiyon	Simge	İşletim
Park Yardımı ¹⁾		Park yardımı görüntü kaynağını ayarlamak için dokunun. KAPALI/KAM
Karşıt Ses Yardımı ¹⁾		Park yardımı aktifken sessize alma fonksiyonunu ayarlamak için dokunun. KAPALI / Azaltılmış Ses / KAM Sesi / SESSİZ
Sürücü Konumu		Aracınızın sol veya sağ direksiyonlu bir araç olmasına dair seçim yapmak için dokunun. Bazı özellikler bu ayarlama bağlıdır.

NOT

¹⁾ Bu fonksiyonlar yalnızca bir arka görüntü kamerası ZENEC sistemine bağlınırsa desteklenir.

GENEL

NAVİGASYON GÜNCELLEME

12 aylık harita yazılım güncellemesinin aktivasyonu ZENEC sistemi açık konuma getirildiğinde ve >10 km üzerinde bir mesafede çalışınca başlar.

Gereklilikler

- Geniş bantlı İnternet erişimli, bir SD kart okuyucu, Windows XP (Service Pack 2) veya daha yüksek işletim sistemli PC veya dizüstü. Apple OS desteklenmez.
- Etkinleştirilmiş bir navigasyon haritası microSD kartı (ayarlı içerik)
- Bilgisayarınızda kurulu bir güncel Naviextras Araç yazılımı.
İndirme bağlantısı: <https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads>

ZENEC cihazınızı yeni haritalarla güncelleyebilmek için aşağıdakileri yapın:

- Navigasyon cihazınız için <https://zenec.naviextras.com/shop/portal> adresine gidip şifre ve kişisel bilgilerinizle bir kullanıcı hesabı oluşturun.
- Araç yazılımını şuradan indirin: Naviextras Aracını İndir. İlerlemeden önce uygulama talimatlarını okuyun. Araç, periyodik olarak güncellenmektedir. Bu nedenle, daha sonra bir harita güncellemesi yapmak istemeniz durumunda daima en güncel Araç sürümünü indirin. Bu, tüm veri transfer fonksiyonlarının optimal uyumluluğunu garantiyecektir.

TEKNİK ÖZELLİKLER/ONAY NUMARASI

Bu, DVD sürücülü, eller serbest sistemli, navigasyonlu ve radyolu bir araca özel multimedya sistemidir. Bu ZENEC sistemi, bir 12 V DC araç elektrik sistemine yönelik tasarlanmıştır. Ayrıntılı bilgiye ZENEC ana sayfasından ulaşılabilir:

www.zenec.com



İleride bu ürünü atmanız gerektiğinde, elektrikli atık ürünlerinin, ev atıklarıyla bir arada bulundurulmaması gerektiğini unutmayınız. Tesis varsa, lütfen ürünü geri dönüştürünüz. Geri dönüşüm önerileri için idari birimlere ya da bayiye başvurunuz (Elektrikli ve Elektronik Atık Ekipmanlar Yönetmeliği).

E9 10R-05 1776



İmalatçı: ACR Braendli + Voegeli AG · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach / İsviçre
AB Yasal Temsilciliği: ACR S & V GmbH · Industriestr. 35 · D-79787 Lauchringen / Almanya

