


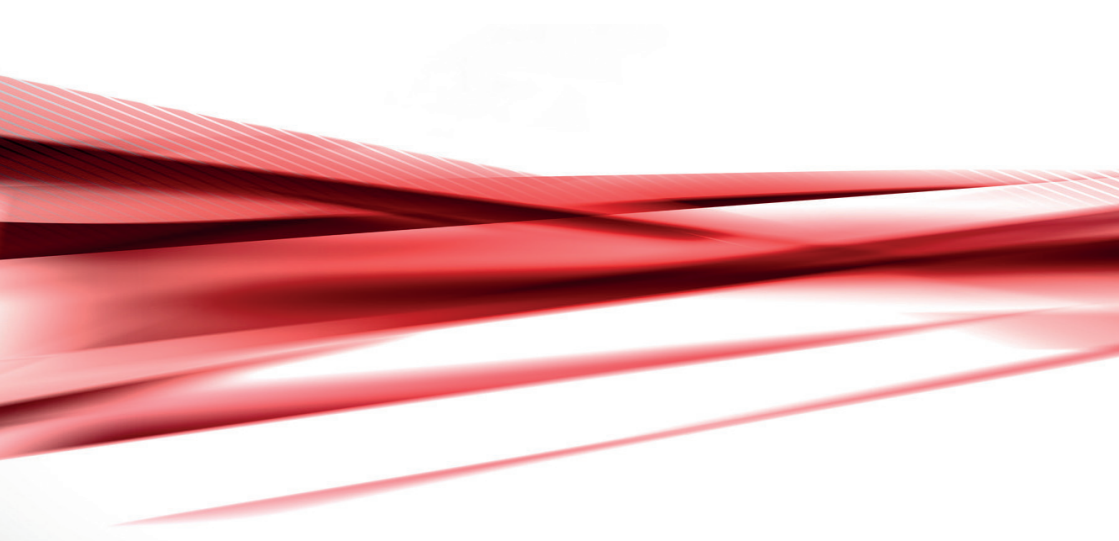

Z-N626



GERÄTESPEZIFISCHE KURZANLEITUNG

DE

INHALTE	
ÜBERSICHT	
ZU DIESER ANLEITUNG	S. 02
SICHERHEITSHINWEISE.....	S. 02
VOR DER ERSTEN NUTZUNG	S. 02
GERÄTEÜBERSICHT	
ZENEC-SYSTEM	S. 03
MULTIFUNKTIONSLENKRAD	S. 04
GRUNDSÄTZLICHE BEDIENUNG	
EIN-/AUSSCHALTEN	S. 05
DIEBSTAHLSICHERUNG	S. 05
LAUTSTÄRKEREGLUNG	S. 06
KLANGEINSTELLUNG	S. 07 - 08
CAR	
FAHRZEUGEINSTELLUNGEN	S. 09
ALLGEMEIN	
NAVIGATIONSUPDATE	S. 10
TECHNISCHE DATEN/PRÜFNUMMER	S. 10

ÜBERSICHT

ZU DIESER ANLEITUNG

In dieser Anleitung werden die Gerätebedienung, fahrzeugspezifische Gegebenheiten sowie die wichtigsten Grundfunktionen beschrieben. Zudem werden Ausstattungsvarianten oder Funktionen des ZENEC-Systems beschrieben sowie Sonderausstattungen des Fahrzeugherstellers, die ggf. nicht im Serienumfang Ihres Fahrzeuges enthalten sind. In dieser Anleitung wird nicht gesondert auf solche Punkte hingewiesen. Aus abweichenden Angaben, Ausstattungen oder Funktionen können keine Ansprüche hergeleitet werden.

SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ ACHTUNG

Wird der Fahrer abgelenkt, kann dies zu Unfällen oder Verletzungen führen. Das Bedienen des ZENEC-Systems während der Fahrt kann vom allgemeinen Verkehrs-geschehen ablenken!

ℹ️ HINWEIS

Für eine Nutzung des Multifunktionslenkrads sowie weiterer Fahrzeugfunktionen wird ein fahrzeugspezifisches CAN/Stalk-Interface benötigt. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem autorisierten ZENEC-Händler.

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

- ✓ Bitte grundsätzlich alle Sicherheitshinweise des Fahrzeugherstellers und die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweise einhalten.
- ✓ Sicherheitshinweise zum ZENEC-System beachten.
- ✓ 1 Jahr kostenfrei Navigationsupdate aktivieren (weitere Informationen am Ende dieser Anleitung).

GERÄTEÜBERSICHT

ZENEC-SYSTEM

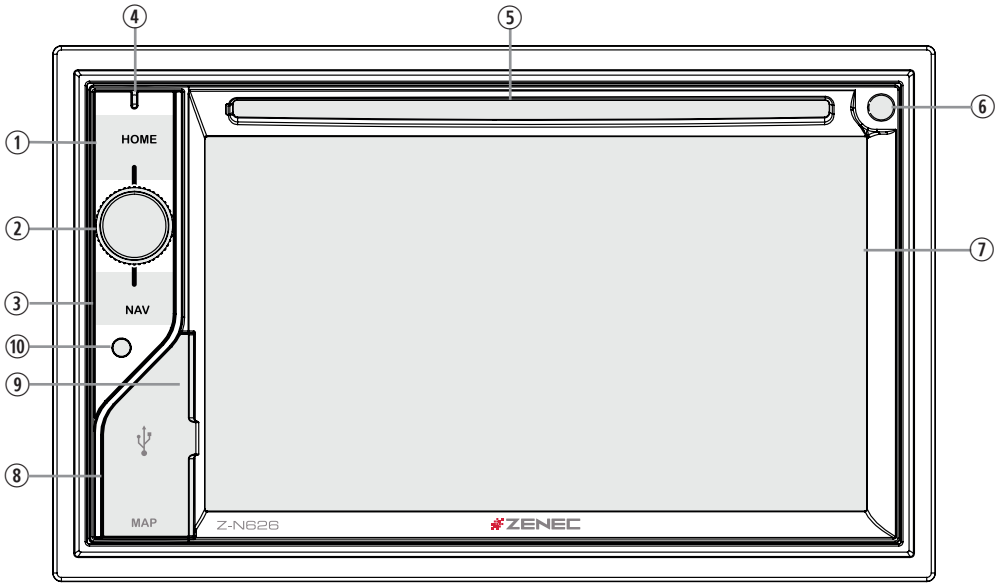


Abb. S/01

Ziffer	Funktion	
①	HOME	- Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. - Gedrückt halten, um die Klangein- stellung aufzurufen. Bedienungsanleitung → Einleitung → Hauptquellen
②	Drehregler	- Drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten. - Drehen, um die Lautstärke einzustellen.
③	NAV	Navigation aufrufen Bedienungsanleitung Navigation
④	Öffnung für das interne Mikrofon	
⑤	CD/DVD-Schacht	
⑥	AUX In	
⑦	Berührungsempfindlicher Bildschirm	
⑧	USB 2.0 Anschluss	
	microSD-Slot, Nutzung ausschließlich für Navigationsdaten/Gracenote Datenbank.	
⑨	Rückstelltaste (Reset)	
⑩	IR-Empfänger für Fernbedienung	

MULTIFUNKTIONSLLENKRAD

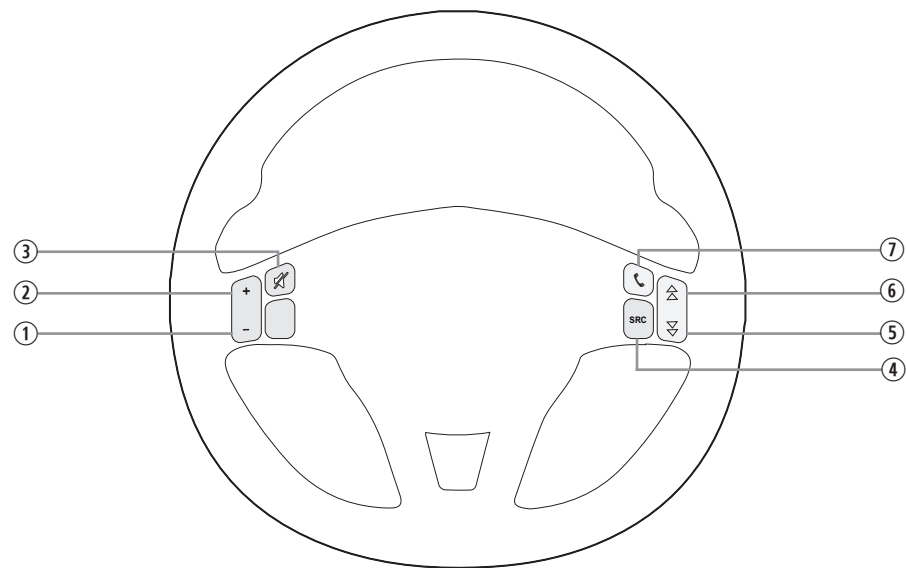


Abb. S/02

Ziffer	Funktion
①	Lautstärke reduzieren
②	Lautstärke anheben
③	Stummschaltung
④	Wiedergabequelle wechseln
⑤	Radioquelle Drücken, um einen Radiosender zurück zu springen.
	Mediaquelle Drücken, um einen Titel zurück zu springen. Gedrückt halten, um einen Schnell-Rücklauf im Titel zu starten.
⑥	Radioquelle Drücken, um einen Radiosender vor zu springen.
	Mediaquelle Drücken, um einen Titel vor zu springen. Gedrückt halten, um einen Schnell-Vorlauf im Titel zu starten.
⑦	Gespräch annehmen/beenden

HINWEIS

Diese Funktionen sind nur nutzbar, wenn ein Multifunktionslenkrad im Fahrzeug verbaut ist und das ZENEC-System über ein fahrzeugspezifisches CAN/Stalk-Interface angeschlossen ist. (Abbildung der Tasten und des Lenkrades sinnbildlich).

GRUNDSÄTZLICHE BEDIENUNG

EIN- UND AUSSCHALTEN

Manuelle Ein- und Ausschaltung

 Drücken Sie den Drehregler (Abb. S/01 ②), um das ZENEC-System einzuschalten und halten Sie ihn gedrückt, um es wieder auszuschalten.

Automatische Ein- und Ausschaltung

Fahrzeuge ohne CAN-Bus:
Das Gerät schaltet automatisch mittels Zündung Ein bzw. Aus.

Fahrzeuge mit CAN-Bus Anbindung:
Bei Einschalten der Zündung wird das ZENEC-System aktiviert. Der Bootvorgang kann max. 1,5 Minuten in Anspruch nehmen. Dies kann zur Folge haben, dass das System mit Verzögerung einsatzbereit ist. Das Ausschalten des ZENEC-Systems wird durch das Ausschalten der Zündung oder Abziehen des Zündschlüssels aktiviert.

HINWEIS

Für eine Nutzung des Multifunktionslenkrads sowie weiterer Fahrzeugfunktionen wird ein fahrzeugspezifisches CAN/Stalk-Interface benötigt. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem autorisierten ZENEC-Fachhändler.

DIEBSTAHLSICHERUNG

Das ZENEC-System ist mit einer Diebstahlschutzfunktion ausgestattet. Ist diese aktiv, werden Sie nach Trennung der Stromversorgung bei erneutem Einschalten des ZENEC-Systems aufgefordert, das von Ihnen hinterlegte Passwort einzugeben.

Um das Passwort zu ändern:

Bedienungsanleitung → Einstellungen → Geräte Konfiguration → Hilfe → Passwort

HINWEIS

Bewahren Sie das Passwort sorgfältig auf. Bei einem Verlust des Passworts muss das ZENEC-System ausgebaut und zur Freischaltung des Diebstahlschutzes an den ZENEC-Service eingeschendet werden. Dieser Dienst ist kostenpflichtig!



LAUTSTÄRKEREGELUNG

Am ZENEC-System

Funktion	Taste	Bedienung
Lautstärke anheben		Lautstärkeregler(Abb. S/01 ②) im Uhrzeigersinn drehen.
Lautstärke reduzieren		Lautstärkeregler (Abb. S/01 ②) gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Stummschalten		Lautstärkeregler (Abb. S/01 ②) kurz drücken. Bei erneutem drücken der Taste wird die Stummschaltung wieder aufgehoben.
Grundeinstellung		Die jeweiligen Grundeinstellungen der verschiedenen Quellen können im Lautsprecher System Menü eingestellt werden. Bedienungsanleitung → Einstellungen → Audio Konfiguration

Am Multifunktionslenkrad 1)

Funktion	Taste	Bedienung
Lautstärke anheben		Taste (Abb. S/02 ②)drücken, um die Lautstärke anzuheben.
Lautstärke reduzieren		Taste (Abb. S/02 ①)drücken, um die Lautstärke zu reduzieren.
Stummschalten		Taste (Abb. S/02 ③)kurz drücken. Bei erneutem drücken der Taste wird die Stummschaltung wieder aufgehoben.

 HINWEIS

1) Diese Funktionen sind nur nutzbar, wenn ein Multifunktionslenkrad im Fahrzeug verbaut ist und das ZENEC-System über ein fahrzeugspezifisches CAN/Stalk-Interface angeschlossen ist.

KLANGEINSTELLUNG



Abb. S/03

In diesem Menü können Sie diverse Klangeinstellungen vornehmen. Die Klangeinstellungen können für die unterschiedlichen Wiedergabequellen separat eingestellt werden.

Funktion	Icon	Bedienung
BASS		Antippen, um den Bassbereich von -6 bis +6 einzustellen.
MID		Antippen, um den Mittenbereich von -6 bis +6 einzustellen.
TRE		Antippen, um den Höhenbereich von -6 bis +6 einzustellen.
Ultrabass		Antippen, um eine zusätzliche Verstärkung der Bassleistung zu bewirken.
Loudness		Antippen, um eine zusätzliche Verstärkung der Tiefen und Höhen zu bewirken.

BALANCE / FADER

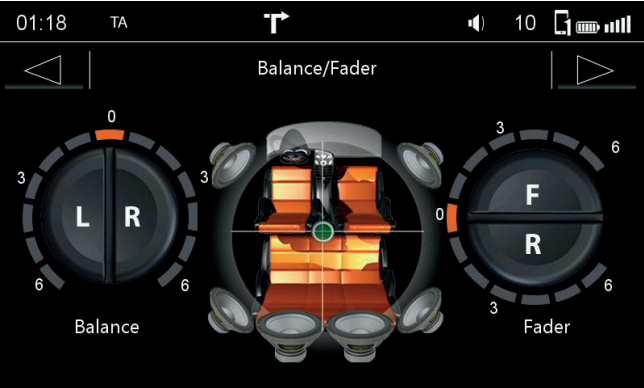


Abb. S/04

In diesem Menü können Sie die Lautstärkeverteilung der Lautsprecher vornehmen.

Funktion	Icon	Bedienung
Links / Rechts		Antippen, um Lautstärkeverteilung links – rechts einzustellen.
Front / Heck		Antippen, um Lautstärkeverteilung vorne – hinten einzustellen.
Fadenkreuz		Berühren und auf die gewünschte Position verschieben.

CAR



Abb. S/05

In diesem Menü können Sie alle fahrzeugspezifischen Einstellungen vornehmen.

FAHRZEUGEINSTELLUNGEN

Funktion	Icon	Bedienung
Fahrzeug-konfiguration		Antippen, um in diese Sicht zu gelangen. Bedienungsanleitung → Einstellungen → Fahrzeugkonfiguration

Funktion	Icon	Bedienung
Parkhilfe		Antippen, um die Anzeigequelle der Parkhilfe einzustellen. Aus / CAM
Rückfahr Audio Assistent		Antippen, um die Stummschaltungsfunktion bei aktiver Parkhilfe einzustellen. Aus / Reduzierte Lautstärke / CAM Audio / MUTE Audio

HINWEIS

Diese Funktionen werden nur unterstützt, wenn eine Rückfahrkamera am ZENEC-System angeschlossen ist.

ALLGEMEIN

NAVIGATIONSUPDATE

Die Laufzeitaktivierung der 12-monatigen kostenfreien Kartensoftware-Aktualisierung beginnt mit eingeschaltetem ZENEC-System nach einer Wegstrecke von >10 km.

Anforderungen

1. PC oder Notebook mit einem Betriebssystem Windows XP (Service Pack 2) oder höher, einem SD-Karten Leser sowie einem Breitband Internet Zugang. Apple OS wird nicht unterstützt!
2. Eine aktivierte microSD Navigationskarte (Lieferumfang)
3. Aktuelle Naviextra Toolbox-Software, installiert auf Ihrem Rechner.
Download-Link: <https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads>

Um Ihr ZENEC-System mit neueren Karten updaten zu können, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie auf <https://zenec.naviextras.com/shop/portal> und erstellen Sie dort ein Benutzerkonto mit einem Passwort und den Personendaten für Ihr Navigationsgerät.
2. Laden Sie die Toolbox Software herunter: Naviextras Toolbox Download. Lesen Sie die Applikations-Anleitung durch, bevor Sie weitere Schritte unternehmen. Die Toolbox wird periodisch aktualisiert. Sollten Sie also zu einem späteren Zeitpunkt ein Kartenupdate vornehmen wollen, laden Sie stets die aktuelle Toolbox Version herunter. So ist die optimale Kompatibilität aller Übertragungsfunktionen gewährleistet.

TECHNISCHE DATEN/PRÜFNUMMER

Dies ist ein fahrzeugspezifisches Multimediasystem mit DVD-Laufwerk, Freisprecheinrichtung, Navigation und Radio. Dieses ZENEC-System ist für eine Bordspannung von 12 V Gleichstrom ausgelegt. Detaillierte Informationen entnehmen Sie der ZENEC-Homepage:

www.zenec.com

 Sollten Sie dieses Gerät eines Tages entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass elektrische Geräte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Führen Sie das Gerät wenn möglich dem Recycling zu. Ihre lokalen Behörden oder Ihr Fachhändler können Sie dementsprechend informieren (Richtlinien über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Ausstattungen).

 10R-05 1776



Manufacturer: ACR Braendli + Voegeli AG · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach / Switzerland
EU Legal Representative: ACR Braendli + Voegeli AG · Industriestr. 35 · D-79787 Lauchringen / Germany

NOTIZEN

