


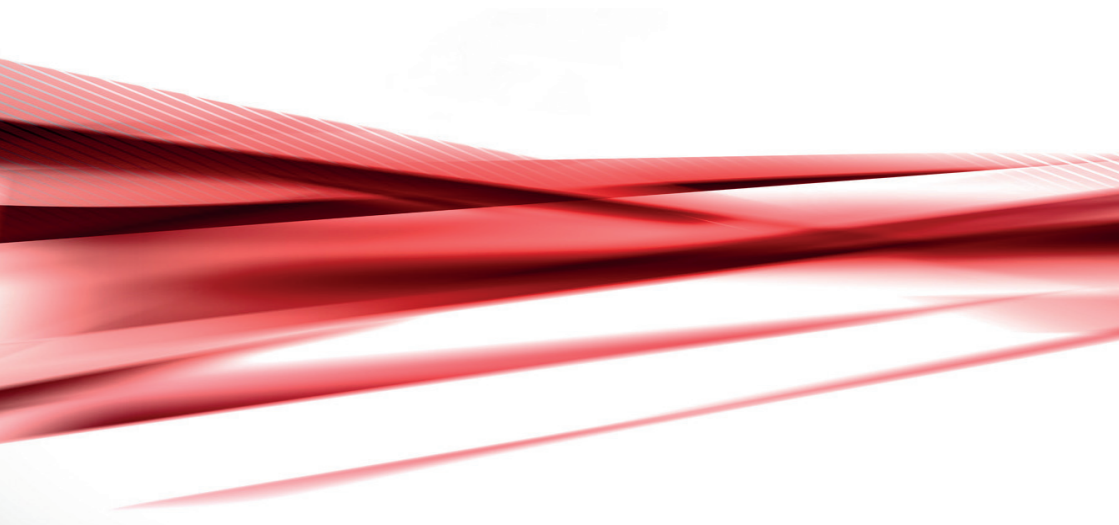

**Z-N626**



**LAITTEEN PIKAOPAS**

**FI**

## SISÄLTÖ

### YLEISKUVAUS

TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA.....	S. 02
TURVAOHJEET.....	S. 02
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA.....	S. 02

### LAITTEEN YLEISKUVAUS

ZENEC-JÄRJESTELMÄ.....	S. 03
MONITOIMIOHJAUSPYÖRÄ.....	S. 04

### PERUSKÄYTTÖ

PÄÄLLE / POIS.....	S. 05
VARKAUDENESTO.....	S. 05
ÄÄNENVOIMAKKUUS.....	S. 06
ÄÄNIASETUKSET.....	S. 07-08

### AUTO

ASETUKSET.....	S. 09
----------------	-------

### YLEISTÄ

NAVIGOINTIPÄIVITYS.....	S. 10
TEKNISET TIEDOT / HYVÄKSYNTÄNUMERO.....	P. 10

## YLEISKUVAUS

### TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA

Tässä käyttöohjeessa kuvataan kuinka laitetta käytetään ja kerrotaan ajoneuvoon liittyviä tietoja ja tärkeimmät perustoiminnot. Lisäksi kuvataan varustevaihtoehdot ja ZENEC-järjestelmän toiminnot, sekä valinnaiset ajoneuvovalmistajan laitteet, jotka eivät välttämättä ole ajoneuvon vakiovarusteita. Tämä käyttöohje ei viittaa erikseen sellaisiin. Eroja näihin tietoihin, ominaisuuksiin tai toimintoihin ei voi käyttää minkäänlaisiin korvausvaatimuksiin.

### TURVAOHJEET

#### VAROITUS

Jos kuljettajan huomio herpaantuu, seurauksena voi olla onnettomuus tai vamma. ZENEC-järjestelmän käyttö ajon aikana voi viedä huomion yleisestä liikennetilanteesta!

#### HUOMAA


Monitoimiohjauspyörän ja muiden ajoneuvon toimintojen käyttö edellyttää ajoneuvokohtaisen CAN/Stalk-käyttöliittymän. Lisätietoja voidaan saada valtuutetulta ZENEC-jälleenmyyjältä.

### ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

- ✓ Noudata aina ajoneuvon valmistajan turvaohjeita ja tämän käyttöohjeen ohjeita.
- ✓ Kiinnitä huomiota ZENEC-järjestelmän turvalliseen käyttöön.
- ✓ Aktivoi ilmaiset navigointipäivitykset 1 vuodeksi (lisätietoja tämän käyttöohjeen lopussa).

## LAITTEEN YLEISKUVAUS


### ZENEC-JÄRJESTELMÄ

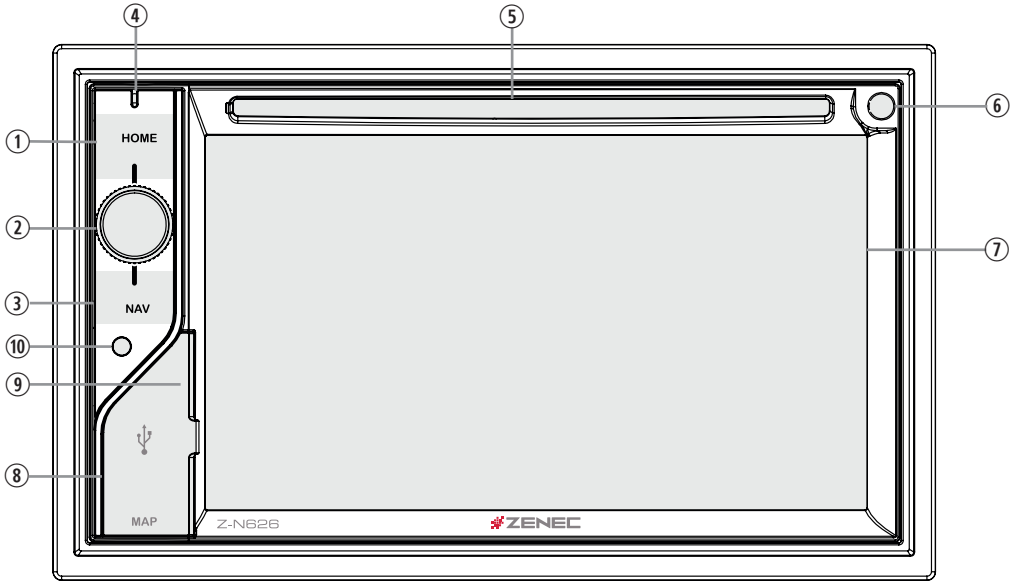

Kuva S / 01

Kohde	Toiminto
①	KOTI - Paina avataksesi päävalikon. - Pidä painettuna avataksesi Äänensäädön. <span style="color: red;">Laitteen käyttöohje → Esittely → Päälähteet</span>
②	Kiertonuppi - Paina kytkeäksesi laite päälle/pois. - Kierrä säätääksesi äänenvoimakkuutta.
③	NAV Valitse navigointitila <span style="color: red;">Navigointijärjestelmän käyttöohje</span>
④	Sisäinen mikrofoni
⑤	CD-/DVD-paikka
⑥	AUX IN
⑦	Kosketusnäyttö
⑧	USB 2.0 -liitin MicroSD-korttipaikka, vain navigointiin / Gracenote-tietokannan käyttöön.
⑨	Nollaus
⑩	IR-vastaanotin kaukosäätimelle

## MONITOIMIOHJAUSPYÖRÄ

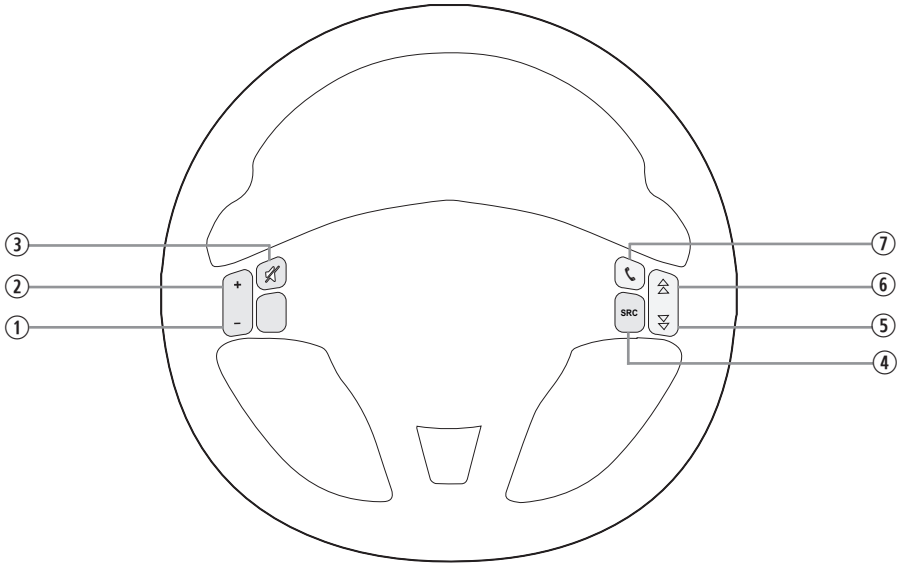

Kuva S / 02

Kohde	Toiminto	
①	Vähennä äänenvoimakkuutta	
②	Lisää äänenvoimakkuutta	
③	Mykistä	
④	Muuta toistolähdettä	
⑤	Radiolähde	Paina valitaksesi edellisen radioaseman.
	Medialähde	Paina valitaksesi edellisen raidan/nimikkeen. Paina ja pidä painettuna pikakelataksesi taaksepäin.
⑥	Radiolähde	Paina valitaksesi seuraavan radioaseman.
	Medialähde	Paina valitaksesi seuraavan raidan/nimikkeen. Paina ja pidä painettuna pikakelataksesi eteenpäin.
⑦	Hyväksy/Lopeta puhelu	

### **i** HUOMAA

Näitä toimintoja voidaan käyttää vain silloin, kun monitoimiohjauspyörä on asennettu ajoneuvoon, ja ZENEC-järjestelmä on yhdistetty autoon erityisellä CAN/Stalk-liitännällä.

## PERUSKÄYTTÖ

### PÄÄLLE/POIS

#### Manuaalinen käynnistys/sammutus



Kytke ZENEC-järjestelmä päälle painamalla kiertonuppia lyhyesti. Sammuta painamalla pitkään (kuva S / 01 ②).

#### Automaattinen käynnistys/sammutus

Ajoneuvot, joissa ei ole CAN-väylää:

Laite kytkeytyy automaattisesti päälle/pois käynnistysignaalista.

Ajoneuvot, joissa on CAN-väylän liitäntä:

Virran kytkeminen aktivoi ZENEC-järjestelmän. Käynnistysprosessissa voi kestää jopa 1,5 minuuttia.

Tämän takia järjestelmä ei välttämättä ole heti valmis. ZENEC-järjestelmä sammutetaan katkaisemalla virta, tai poistamalla virta-avain.

#### HUOMAA

Monitoimiohjauspyörän ja muiden ajoneuvon toimintojen käyttö edellyttää ajoneuvokohtaisen CAN/Stalk-käyttöliittymän. Lisätietoja voidaan saada valtuutetulta ZENEC-jälleenmyyjältä.

### VARKAUDENESTOSUOJAUS

ZENEC-järjestelmä on varustettu varkaudenestosuojatoiminnolla. Kun toiminto on päällä, sinulta pyydetään salasana, kun ZENEC-järjestelmä käynnistetään virtakatkoksen jälkeen.

Salasanan vaihtaminen:

[Laitteen käyttöohje](#) → [Asennus](#) → [Laitteasetukset](#) → [Ohje](#) → [Salasana](#)

#### HUOMAA

Pidä salasanasi turvassa. Jos salasana on kadonnut, ZENEC-järjestelmä on poistettava ja lähetettävä takaisin ZENEC-huoltoon varkaudenestosuojauksen vapauttamista varten. Tämä palvelu on maksullinen!





SECURITY CODE / SICHERHEITSCODE




## ÄÄNENVOIMAKKUUS

### ZENEC-järjestelmä

Toiminto	Painike	Toiminta
Lisää äänenvoimakkuutta		Käännä äänenvoimakkuuden säädintä (kuva S / 01 ②) myötäpäivään.
Vähennä äänenvoimakkuutta		Käännä äänenvoimakkuuden säädintä (kuva S / 01 ②) vastapäivään.
Mykistä		Paina vasenta kiertonuppia lyhyesti (kuva S / 01 ②). Mykistys perutaan, kun painat painiketta uudelleen.
Oletusasetukset		Eri lähteiden oletusasetukset voidaan asettaa asetuksista. <a href="#">Laitteen käyttöohje</a> → <a href="#">Asennus</a> → <a href="#">Audio</a>


### Monitoimiohjauspyörä <sup>1)</sup>

Toiminto	Painike	Toiminta
Lisää äänenvoimakkuutta	<b>+</b>	Lisää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta (kuva S / 02 ②).
Vähennä äänenvoimakkuutta	<b>-</b>	Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla painiketta (kuva S / 02 ①).
Mykistä		Paina lyhyesti painiketta (kuva S / 02 ③). Mykistys perutaan, kun painat painiketta uudelleen.

#### HUOMAA

<sup>1)</sup> Näitä toimintoja voidaan käyttää vain silloin, kun monitoimiohjauspyörä on asennettu ajoneuvoon ja ZENEC-järjestelmä on yhdistetty autoon erityisellä CAN/Stalk-liitännällä.

## ÄÄNIASETUKSET

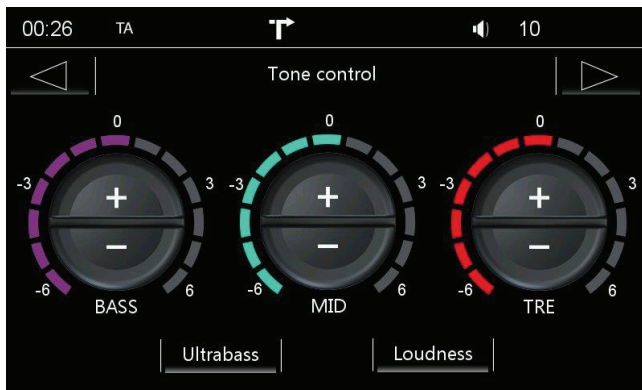


Kuva S / 03

Tässä valikossa voit tehdä erilaisia ääniasetuksia. Sävyntasäätö on saatavilla erikseen jokaiselle lähteelle.




Toiminto	Kuvake	Toiminta
BASS		Kosketa säätääksesi bassoaletta välillä -6 ja +6.
MID		Kosketa säätääksesi keskialuetta välillä -6 ja +6.
TRE		Kosketa säätääksesi diskanttialuetta välillä -6 ja +6.
Ultra bass		Kosketa lisääksesi lisävahvistusta bassotoistoon.
Äänekkyyys		Kosketa lisätäksesi lisävahvistusta ala- ja ylääänten toistoon.
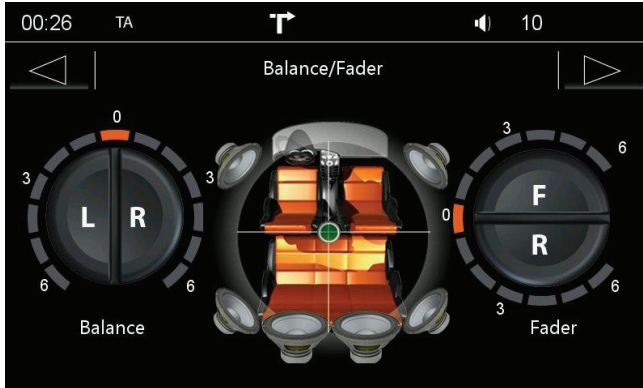
## TASAPAINO/VAIMENNIN



Kuva S / 04

Tässä valikossa voit tasapainottaa äänenvoimakkuutta kaiuttimien välillä.

Toiminto	Kuvake	Toiminta
Vasen/Oikea		Kosketa säätääksesi kaiutinten tasapainoa vasemman ja oikean välillä.
Etu/Taka		Kosketa säätääksesi kaiuttimien tasapainoa etu- ja takaäänien välillä.
Ristikko		Kosketa ja liu'uta haluttuun asentoon.

## AUTO



Kuva S / 05

Tässä valikossa voit tehdä kaikki autokohtaiset asetukset. Lyhenteiden selitykset ovat pääoppaan lopussa.

## ASETUKSET

Toiminto	Kuvake	Toiminta
AUTO-asetukset		Kosketa päästäksesi tähän näkymään. <a href="#">Laitteen käyttöohje</a> → <a href="#">Asennus</a> → <a href="#">AUTO-asetukset</a>

Toiminto	Kuvake	Toiminta
Ajoapu		Kosketa asettaaksesi pysäköintiavustuksen näyttölähde. POIS / KAMERA
Peruutuksen ääniavustus		Kosketa asettaaksesi mykistystoiminto, kun pysäköintiavustus on käytössä. POIS / Alennettu äänenvoimakkuus / CAM-ääni / MYKISTÄ ääni

### HUOMAA

Näitä toimintoja tuetaan vain, jos peruutuskamera liitetään ZENEC-järjestelmään.

## YLEISTÄ

### NAVIGOINTIPÄIVITYS

Karttaohjelmiston 12 kuukauden ilmainen päivitysjakso alkaa, kun ZENEC-järjestelmä on kytketty päälle ja ollut käynnissä yli 10 km matkan.

#### Vaatimukset

1. PC tai kannettava tietokone, jossa on Windows XP (Service Pack 2) -käyttöjärjestelmä tai uudempi, SD-kortinlukija sekä laajakaistayhteys. Apple OS -käyttöjärjestelmää ei tueta.
2. Aktivoitu navigointikartta microSD-kortilla (kiinteä sisältö)
3. Viimeisin Naviextras Toolbox -ohjelmisto, asennettu tietokoneeseen.  
Latauslinkki: <https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads>

Jotta voit päivittää ZENEC-laitteen uusilla kartoilla, toimi seuraavasti:

1. Mene osoitteeseen <https://zenec.naviextras.com/shop/portal> ja rekisteröi käyttäjätili navigaattoria varten salasanalla ja omilla tiedoillasi.
2. Lataa Toolbox-ohjelmisto: Naviextras Toolbox -lataus. Lue sovellusohjeet ennen mitään muita toimenpiteitä. Toolbox päivitetään säännöllisesti. Sen vuoksi tulevia karttapäivityksiä varten on hyvä ladata aina uusin Toolbox-versio. Tämä takaa parhaan yhteensopivuuden kaikkien tiedonsiirtotoimintojen kanssa.

### TEKNISET TIEDOT / HYVÄKSYNTÄNUMERO

Tämä on ajoneuvokohtainen multimediasjärjestelmä, jossa on DVD-asema, handsfree-järjestelmä, navigaattori ja radio. Tämä ZENEC-järjestelmä on suunniteltu ajoneuvon 12 V DC -sähköjärjestelmään. Tarkeampia tietoja saa ZENEC-kotisivulta:

[www.zenec.com](http://www.zenec.com)



Jos joskus tulevaisuudessa tuote täytyy hävittää, muista, että sähkötuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ole hyvä ja kierrätä mahdollisuuksien mukaan. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä saadaksesi kierrätysneuvoja (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätedirektiivi).

**E9** 10R-05 1776



Valmistaja: ACR Braendli + Voegeli AG · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach / Sveitsi  
Virallinen EU-edustaja: ACR Braendli + Voegeli AG · Industriestr. 35 · D-79787 Lauchringen / Saksa



