


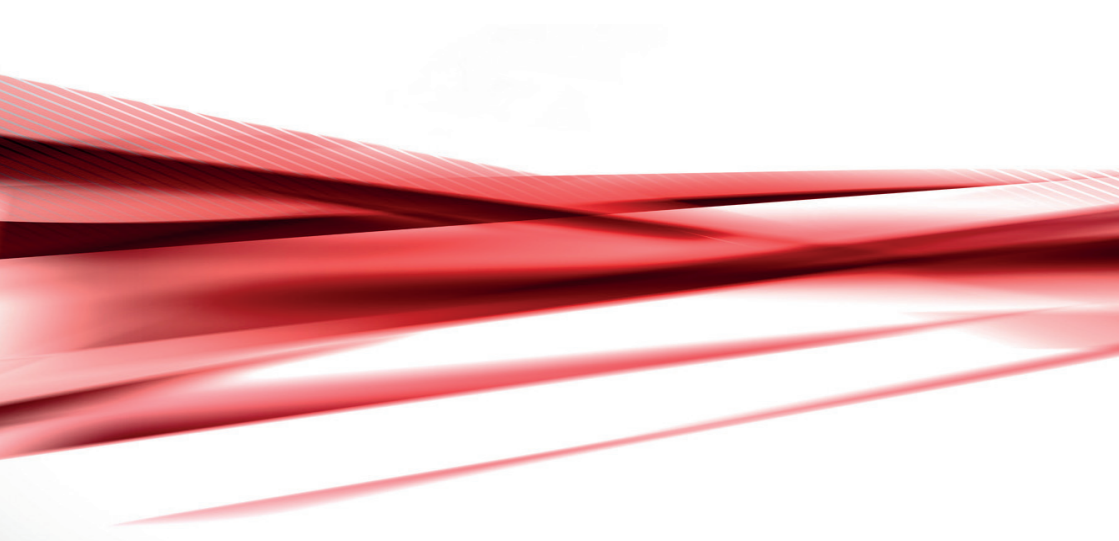

Z-N626



MANUALE AVVIO RAPIDO DISPOSITIVO

IT

INDICE

PANORAMICA

INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE	PAG. 02
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	PAG. 02
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO	PAG. 02

PANORAMICA DISPOSITIVO

SISTEMA ZENEC	PAG. 03
VOLANTE MULTIFUNZIONE	PAG. 04

OPERAZIONI DI BASE

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO	PAG. 05
PROTEZIONE ANTI-FURTO	PAG. 05
CONTROLLO DEL VOLUME	PAG. 06
IMPOSTAZIONI AUDIO	PP. 07-08

AUTO

CONFIGURAZIONE	PAG. 09
----------------------	---------

GENERALE

AGGIORNAMENTO NAVIGATORE	PAG. 10
SPECIFICHE TECNICHE/NUMERO DI AUTORIZZAZIONE	PAG. 10

PANORAMICA

INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE

Il presente manuale descrive il funzionamento del dispositivo, informazioni specifiche per il veicolo e le più importanti funzioni di base. Inoltre, sono descritte le varianti e le funzioni dei dispositivi di ZENEC, così come dispositivi opzionali del costruttore del veicolo che non sono inclusi come standard nel proprio veicolo. Questo manuale non fa riferimento separatamente a tali questioni. Differenze da queste informazioni, caratteristiche o funzioni non possono essere utilizzate per alcun reclamo.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

ATTENZIONE

Se il conducente è distratto, ciò potrebbe causare un incidente o infortunio. L'utilizzo del sistema ZENEC durante la guida può distrarre dalle situazioni generali del traffico!

NOTA

L'uso del volante multifunzione e le altre funzioni del veicolo richiederà una interfaccia CAN/Stalk specifica per il veicolo. Ulteriori informazioni possono essere reperite da un rivenditore autorizzato ZENEC.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- ✓ Seguire sempre le istruzioni di sicurezza del costruttore del veicolo e le istruzioni riportate in questo manuale.
- ✓ Prestare attenzione alle istruzioni di sicurezza del sistema ZENEC.
- ✓ Attivare gli aggiornamenti del navigatore gratuiti per 1 anno (ulteriori informazioni sono presenti alla fine di questo manuale).

PANORAMICA DISPOSITIVO

SISTEMA ZENEC

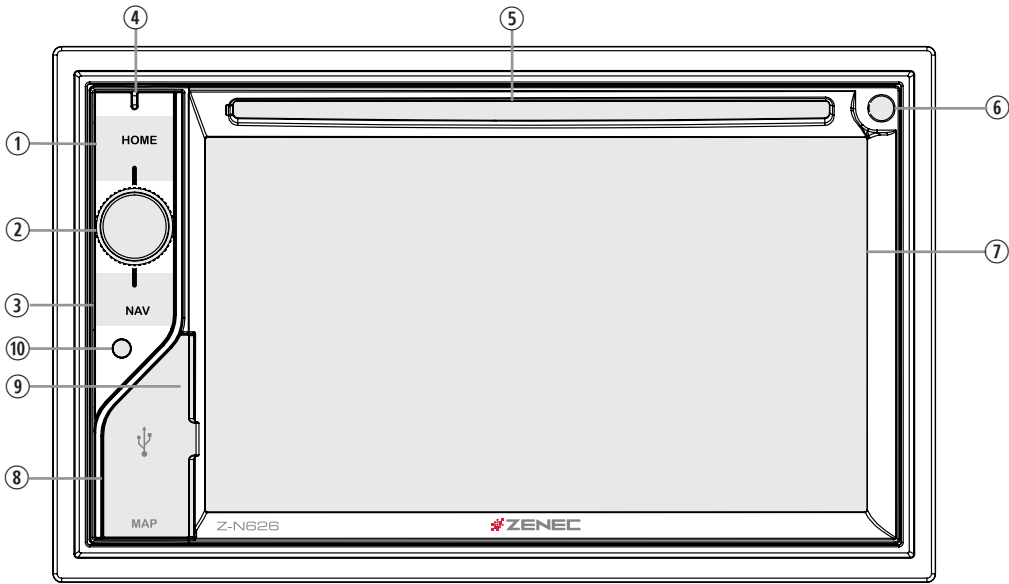


Fig. S / 01

Elemento	Funzione		
①	HOME	- Premere per aprire il Menu principale. - Tenere premuto per aprire Regolazione audio.	Manuale d'uso del dispositivo → Introduzione → Fonti principali
②	Manopola	- Premere per accendere/spegnere il dispositivo. - Ruotare per regolare il volume.	
③	NAV	Per selezionare la modalità di navigazione	Manuale d'uso del navigatore
④	Microfono interno		
⑤	Vano CD/DVD		
⑥	AUX IN		
⑦	Display touchscreen		
⑧	Connettore USB 2.0		
	Slot microSD, per la navigazione/utilizzare solo il database Gracenote.		
⑨	Ripristino		
⑩	Ricevitore a infrarossi per il telecomando		

VOLANTE MULTIFUNZIONE

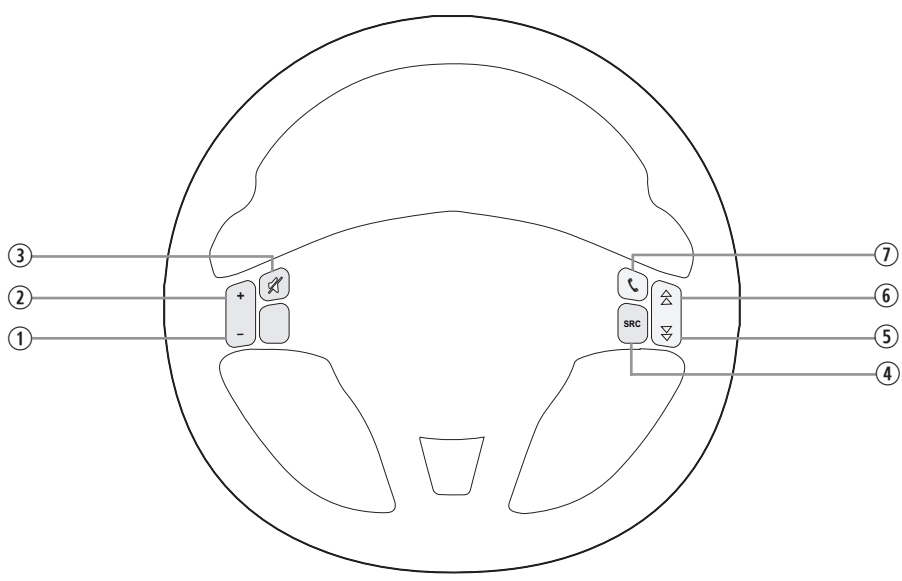


Fig. S / 02

Elemento	Funzione	
①	Per abbassare il volume	
②	Per aumentare il volume	
③	Mute	
④	Per cambiare sorgente di riproduzione	
⑤	Sorgente audio	Premere per scegliere la stazione radio precedente.
	Sorgente dispositivo multimediale	Premere per selezionare il brano/titolo precedente. Premere e tenere premuto per procedere rapidamente all'indietro.
⑥	Sorgente audio	Premere per scegliere la stazione radio successiva.
	Sorgente dispositivo multimediale	Premere per selezionare il brano/titolo successivo. Premere e tenere premuto per procedere rapidamente in avanti.
⑦	Per accettare/terminare la chiamata	

NOTA

Queste funzioni possono essere utilizzate solo quando sul veicolo è installato un volante multifunzione, e il sistema ZENEC è collegato tramite un'interfaccia CAN/Stalk specifica per l'auto.

OPERAZIONI DI BASE

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Accensione/Spegnimento manuale



Premere brevemente la manopola, accendere il sistema ZENEC, premere a lungo per spegnere (Fig. S/01 ②).

Accensione / spegnimento automatico

Veicoli senza CAN bus:

Il dispositivo si accende/spegne automaticamente mediante segnale di accensione.

Veicoli con interfaccia CAN bus:

Accendendo si attiva il sistema ZENEC. La procedura di avvio può richiedere fino a 1,5 minuti. Ciò può provocare un certo ritardo in attesa che il sistema sia pronto. Il sistema ZENEC è spento disinserendo l'accensione o con la rimozione della chiave di accensione.

NOTA

L'uso del volante multifunzione e le altre funzioni del veicolo richiederà una interfaccia CAN/Stalk specifica per il veicolo. Ulteriori informazioni possono essere reperite da un rivenditore autorizzato ZENEC.

PROTEZIONE ANTI-FURTO

Il sistema ZENEC è dotato di una funzione di protezione antifurto. Se questa è attiva, al riavvio del sistema ZENEC dopo l'interruzione della tensione, verrà chiesto di inserire la password.

Per modificare la password:

Manuale d'uso del dispositivo → Configurazione → Configurazione dispositivo → Aiuto → Password

NOTA

Conservare la propria password al sicuro. Se si dimentica la password, il sistema ZENEC deve essere disinstallato, e rispedito all'Assistenza ZENEC per rilasciare la protezione antifurto. Vi è un costo per questo servizio!



CONTROLLO DEL VOLUME

Sistema ZENEC

Funzione	Pulsante	Operazione
Per aumentare il volume		Ruotare la manopola del volume (Fig. S/01 ②) in senso orario.
Per abbassare il volume		Ruotare la manopola del volume (Fig. S/01 ②) in senso antiorario.
Mute		Premere brevemente la manopola sulla sinistra (fig. S/01 ②). Premendo nuovamente il pulsante si annulla il silenziamento.
Impostazioni predefinite		Le impostazioni predefinite delle diverse sorgenti possono essere impostate in Configurazione. Manuale d'uso del dispositivo → Configurazione → Audio

Volante multifunzione ¹⁾

Funzione	Pulsante	Operazione
Per aumentare il volume		Premere il pulsante (Fig. S/02 ②) per aumentare il volume.
Per abbassare il volume		Premere il pulsante (Fig. S/02 ①) per abbassare il volume.
Mute		Premere brevemente il pulsante (Fig. S/02 ③). Premendo nuovamente il pulsante si annulla il silenziamento.

 NOTA

¹⁾ Queste funzioni possono essere utilizzate solo quando sul veicolo è installato un volante multifunzione, e il sistema ZENEC è collegato tramite un'interfaccia CAN/Stalk specifica per l'auto.

IMPOSTAZIONI AUDIO

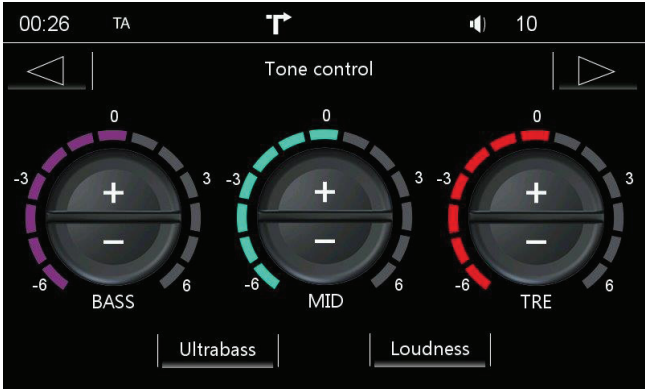


Fig. S / 03

In questo menu è possibile effettuare le varie impostazioni audio. Il controllo dell'audio è disponibile per ogni sorgente separatamente.

Funzione	Icona	Operazione
BASS		Toccare per regolare la gamma dei bassi da -6 a +6.
MID		Toccare per regolare la gamma dei medi da -6 a +6.
TRE		Toccare per regolare la gamma degli alti da -6 a +6.
Ultra bassi		Toccare per aggiungere una ulteriore amplificazione per l'uscita dei bassi.
Livello sonoro		Toccare per aggiungere una ulteriore amplificazione per l'uscita dei bassi e degli alti.

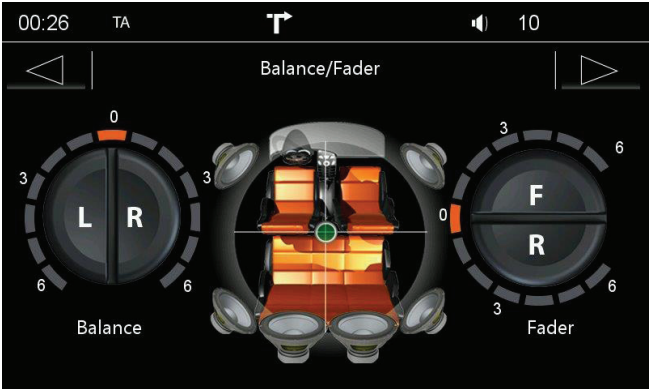


Fig. S / 04

In questo menu è possibile bilanciare il volume tra gli altoparlanti.

Funzione	Icona	Operazione
Sinistra/Destra		Toccare per regolare il bilanciamento dell'altoparlante tra sinistra e destra.
Anteriore/Posteriore		Toccare per regolare il bilanciamento dell'altoparlante tra anteriore e posteriore.
Mirino		Toccare e scorrere fino alla posizione desiderata.



Fig. S / 05

In questo menu è possibile effettuare tutte le impostazioni specifiche per l'auto. Troverete una spiegazione delle abbreviazioni alla fine del manuale principale.

CONFIGURAZIONE

Funzione	Icona	Operazione
Configurazione AUTO		Toccare per arrivare a questa schermata. Manuale d'uso del dispositivo → Configurazione → Configurazione AUTO

Funzione	Icona	Operazione
Assistente di guida		Toccare per impostare la sorgente di visualizzazione per il parcheggio assistito. OFF / CAM
Inverti audio conducente		Toccare per configurare la funzione di silenziamento quando è attivo il parcheggio assistito. OFF / Volume ridotto / CAM Audio / MUTE Audio

NOTA

Queste funzioni sono supportate solo se una telecamera di retrovisione è collegata al sistema ZENEC.

GENERALE

AGGIORNAMENTO NAVIGATORE

L'attivazione del periodo di aggiornamento gratuito delle mappe per 12 mesi inizia una volta che il sistema ZENEC è stato acceso e in funzione per una distanza di >10 km.

Requisiti

1. PC o notebook con sistema operativo Windows XP (Service Pack 2) o superiore, un lettore di schede SD, nonché l'accesso a Internet a banda larga. Apple OS non supportato.
2. Scheda microSD con mappa di navigazione attivata (impostazione contenuto)
3. Software Naviextras Toolbox più recente, installato sul computer.
Link di download: <https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads>

Per essere in grado di aggiornare il proprio dispositivo ZENEC con nuove mappe, procedere come segue:

1. Andare a <https://zenec.naviextras.com/shop/portal> e impostare un account utente con una password e dati personali per il proprio navigatore.
2. Scaricare il software Toolbox: Download Naviextras Toolbox. Leggere le istruzioni per l'applicazione prima di prendere eventuali altre iniziative. La Toolbox viene aggiornata periodicamente. Pertanto, se si vogliono aggiornare le mappe in un secondo momento, scaricare sempre la versione più recente della Toolbox. Ciò garantirà la compatibilità ottimale di tutte le funzioni di trasferimento dei dati.

SPECIFICHE TECNICHE/NUMERO DI AUTORIZZAZIONE

Si tratta di un sistema multimediale specifico per veicolo con lettore DVD, sistema vivavoce, navigatore e radio. Questo sistema ZENEC è progettato per un impianto elettrico del veicolo da 12 V CC. Informazioni dettagliate sono disponibili sulla homepage ZENEC:

www.zenec.com



Se in futuro sarà necessario smaltire il presente prodotto, si ricorda che gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Provvedere allo smaltimento presso i punti di raccolta esistenti. Contattare le autorità locali oppure il rivenditore per ricevere informazioni sullo smaltimento (Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE).

E9 10R-05 1776



