



Z-N626

CİHAZ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

TR

İÇİNDEKİLER

GENEL BAKIŞ

BU KILAVUZ HAKKINDA	S. 02
EMNİYET TALİMATLARI.....	S. 02
İLK KULLANIMDAN ÖNCE	S. 02

CİHAZA GENEL BAKIŞ

ZENEC SİSTEMİ.....	S. 03
ÇOK FONKSİYONLU DİREKSİYON	S. 04

TEMEL ÇALIŞMA

AÇ / KAPAT	S. 05
HİRSIZLIK KORUMASI.....	S. 05
SES KONTROLÜ	S. 06
SES AYARLARI	S. 07 - 08

OTOMOBİL

KURULUM	S. 09
---------------	-------

GENEL

NAVİGASYON GÜNCELLEME	S. 10
TEKNİK ÖZELLİKLER/ONAY NUMARASI	S. 10

GENEL BAKIŞ

BU KILAVUZ HAKKINDA

Bu kılavuz araca özel olgulara ve en önemli temel işlemlere göre aygıtın nasıl çalışacağını açıklamaktadır. Buna ek olarak, aracınızda standart olarak bulunmayabilen araç imalatçısının opsiyonel ekipmanlarının yanı sıra ZENEC sisteminin ekipman değişkenlerini ve fonksiyonlarını da açıklar. Bu kılavuz, bu gibi konuları ayrı ayrı ele almaz. Bu bilginin, özelliklerin veya fonksiyonların dışındaki farklılıklar hiçbir sebeple kullanılamaz.

EMNİYET TALİMATLARI

DİKKAT

Sürücünün dikkati dağılırsa, bir kaza veya yaralanma oluşabilir. ZENEC sistemini sürüş sırasında çalıştırmak, dikkati genel trafik durumundan dağıtabilir!

NOT


Çok fonksiyonlu direksiyonun ve diğer araç fonksiyonlarının kullanımı için araca özel bir CAN/Stalk arayüzü gereklidir. Ayrıntılı bilgilere ZENEC yetkili satıcısından ulaşılabilir.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- ✓ Araç imalatçısının tüm güvenlik talimatlarına ve bu kılavuzda verilen talimatlara her zaman uyun.
- ✓ ZENEC sisteminin güvenlik talimatlarını göz ardı etmeyin.
- ✓ 1 yılına ücretsiz navigasyon güncellemelerini etkinleştirin (ayrıntılı bilgi bu kılavuzun sonundadır).

CİHAZA GENEL BAKIŞ


ZENEC SİSTEMİ

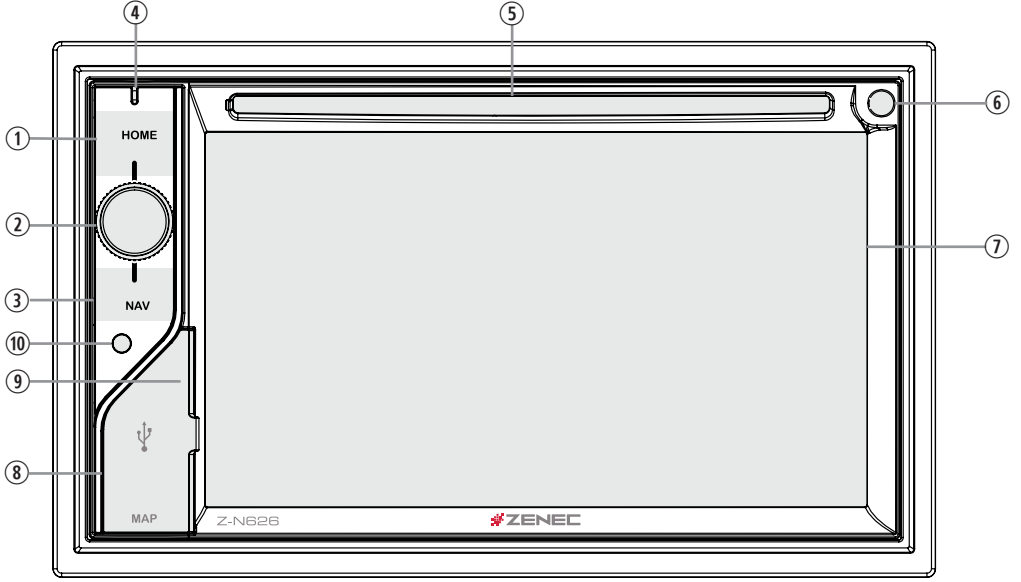

Şek. S / 01

Öge	Fonksiyon
①	ANA SAYFA - Ana Menüü açmak için basın. - Ses ayarını açmak için basın. Aygıt Kullanım Kılavuzu → Giriş → Ana Kaynaklar
②	Döner düğme - Aygıtı açmak / kapatmak için basın. - Ses ayarı için döndürün.
③	NAV Navigasyon modunu seçin Nav Kullanıcı Kılavuzu
④	Dahili mikrofon
⑤	CD/DVD yuvası
⑥	AUX GİRİŞİ
⑦	Dokunmatik ekran
⑧	USB 2.0 konnektörü microSD yuvası, yalnızca navigasyon/Gracenote veritabanı kullanımı içindir.
⑨	Sıfırla
⑩	Uzaktan kumanda için IR alıcısı

ÇOK FONKSİYONLU DİREKSİYON

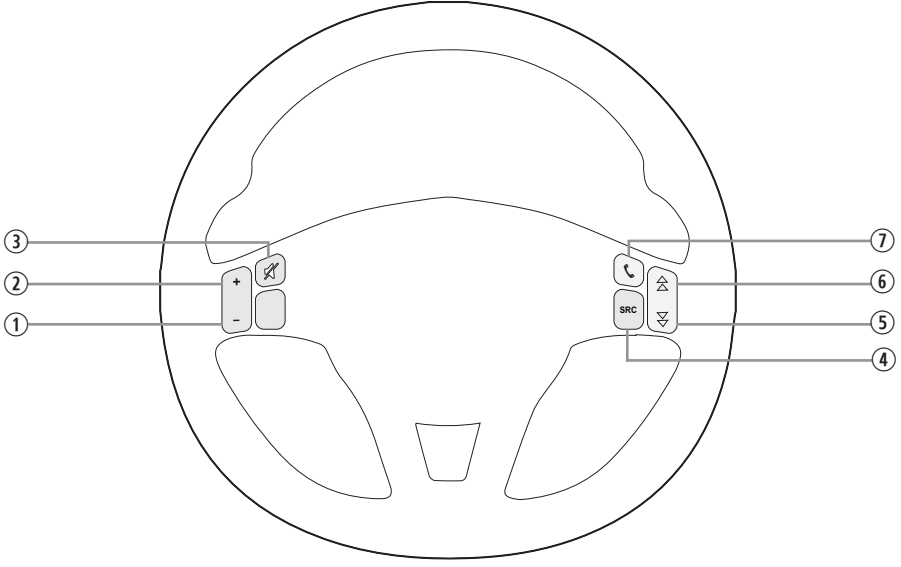

Şek. S / 02

Öge	Fonksiyon	
①	Sesi azalt	
②	Sesi artır	
③	Sessize al	
④	Çalma kaynağını değiştir	
⑤	Radio kaynağı	Önceki radyo kanalını seçmek için basın.
	Medya kaynağı	Önceki şarkıyı/dosyayı seçmek için basın. Geri sarmak için basılı tutun.
⑥	Radio kaynağı	Sonraki radyo kanalını seçmek için basın.
	Medya kaynağı	Sonraki şarkıyı/dosyayı seçmek için basın. İleri sarmak için basılı tutun.
⑦	Çağrıyı kabul et/sonlandır	

i NOT

Bu fonksiyonlar, yalnızca araca çok fonksiyonlu bir direksiyon kurulduğunda kullanılır, ve ZENEC sistemine otomobile özel CAN/Stalk arayüzü aracılığıyla bağlanılır.

TEMEL ÇALIŞMA

AÇ / KAPAT

Manuel Açık / Kapalı



ZENECE sistemini açmak için döner düğmeye kısa süreli basın, kapatmak için uzun süreli basın (şek. S / 01 ②).

Otomatik Açık / Kapalı

CAN veriyolu olmayan araçlar:

Cihaz otomatik olarak marş sinyali ile açık/kapalı konuma değişir.

CAN veriyolu arayüzü olan araçlar:

Marşı değiştirmek ZENECE sistemini etkinleştirecektir. Önyükleme işlemi 1,5 dakikaya kadar sürebilir.

Bu, sistem hazır olana kadar bazı gecikmeler oluşturabilir. ZENECE sistemi marş kapatılarak veya marş anahtarı çıkarılarak sonlandırıldı.

NOT

Çok fonksiyonlu direksiyonun ve diğer araç fonksiyonlarının kullanımı için araca özel bir CAN/Stalk arayüzü gereklidir. Ayrıntılı bilgilere yetkili bir ZENECE satıcısından ulaşılabilir.

HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMA

ZENECE sistemi hırsızlığa karşı koruma fonksiyonuyla donatılmıştır. Bu etkinse, güç desteğinin kesintisinden sonra ZENECE sistemi yeniden başladığında şifre girmeniz istenecektir.

Şifreyi değiştirmek için:

[Aygıt Kullanım Kılavuzu](#) → [Kurulum](#) → [Aygıt Kurulumu](#) → [Yardım](#) → [Şifre](#)

NOT



Şifrenizi unutmayınız. Şifrenizi unutursanız, hırsızlığa karşı korumanın sürdürülmemesi için ZENECE sisteminin kaldırılması ve ZENECE Servisine geri gönderilmesi gerekir. Bu hizmet ücretlidir!






SECURITY CODE / SICHERHEITSCODE

SES KONTROLÜ

ZENEC Sistemi

Fonksiyon	Düğme	İşletim
Sesi artır		Ses düğmesini saat yönünde (şek. S / 01 ②) döndürün.
Sesi azalt		Ses düğmesini saat yönünün tersine (şek. S / 01 ②) döndürün.
Sessize al		Soldaki döner düğmeye kısa süreli basın (şek. S / 01 ③). Düğmeye tekrar basıldığında sessize alma iptal edilecektir.
Varsayılan ayarlar		Farklı kaynakların varsayılan ayarları Kurulum'da ayarlanabilir. Cihaz Kullanım Kılavuzu → Kurulum → Ses


Çok fonksiyonlu direksiyon ¹⁾

Fonksiyon	Düğme	İşletim
Sesi artır		Sesi artırmak için (şek. S / 02 ②) düğmeye basın.
Sesi azalt		Sesi azaltmak için (şek. S / 02 ①) düğmeye basın.
Sessize al		Kısa bir süre düğmeye basın (şek. S / 02 ③). Düğmeye tekrar basıldığında sessize alma iptal edilecektir.

NOT

¹⁾ Bu fonksiyonlar, yalnızca araca çok fonksiyonlu bir direksiyon kurulduğunda kullanılır ve ZENEC sistemine otomobile özel CAN/Stalk arayüzü aracılığıyla bağlanılır.

SES AYARLARI

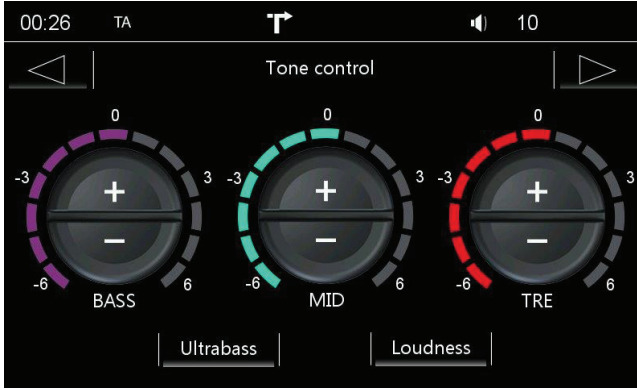


Şek. S / 03

Bu menüde çeşitli ses ayarlarını yapabilirsiniz. Her kaynak için ayrı ayrı ton kontrolü mevcuttur.

Fonksiyon	İkon	İşletim
BAS		Bas aralığını -6'dan +6'ya kadar ayarlamak için dokununuz.
MID		Mid aralığını -6'dan +6'ya kadar ayarlamak için dokununuz.
TİZ		Tiz aralığını -6'dan +6'ya kadar ayarlamak için dokununuz.
Ultra bas		Bas çıkışına ekstra ses artırma eklemek için dokununuz.
Ses şiddeti		Düşük ve yüksek çıkışa ses artırma eklemek için dokununuz.


DENGE/AZALTICI

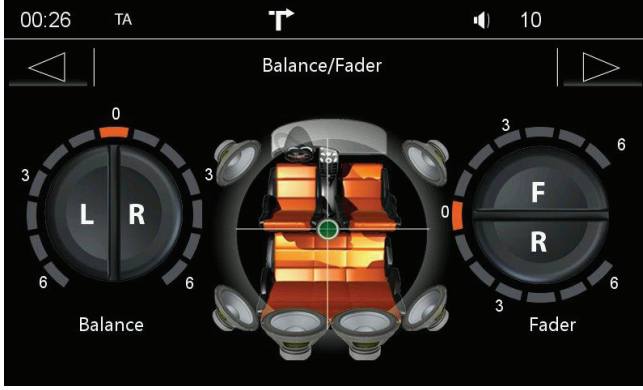

Şek. S / 04

Bu menüde hoparlörler arasındaki sesi dengeleyebilirsiniz.

Fonksiyon	İkon	İşletim
Sol / Sağ		Sol ve sağ arasındaki hoparlör dengesini ayarlamak için dokununuz.
Ön / Arka		Ön ve arka arasındaki hoparlör dengesini ayarlamak için dokununuz.
Göstergeler		Dokunup istenen konuma kaydırınız.

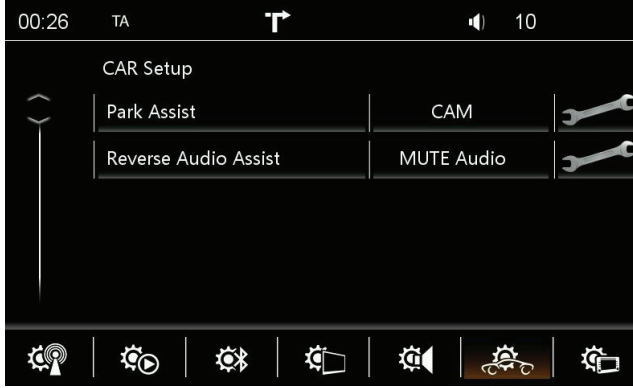

Şek. S / 05

Bu menüde, otomobile özel tüm ayarları yapabilirsiniz. Ana kılavuzun sonunda kısaltmaların açıklamalarını bulacaksınız.

KURULUM

Fonksiyon	İkon	İşletim
ARAÇ Kurulumu		Bu görünümü geçmek için dokunun. Aygıt Kullanım Kılavuzu → Kurulum → ARAÇ Kurulumu

Fonksiyon	İkon	İşletim
Sürüş Yardımı		Park yardımı görüntü kaynağını ayarlamak için dokunun. KAPALI / KAM
Ters Ses Yardımı		Park yardımı aktifken sessize alma fonksiyonunu ayarlamak için dokunun. KAPALI / Azaltılmış Ses / KAM Sesi / SESSİZ Sesi

i NOT

Bu fonksiyonlar yalnızca bir arka görüntü kamerası ZENEC sistemine bağlanırsa desteklenir.

GENEL

NAVİGASYON GÜNCELLEME

12 aylık harita yazılım güncellemesinin aktivasyonu ZENEC sistemi açık konuma getirildiğinde ve >10 km üzerinde bir mesafede çalışınca başlar.

Gereklilikler

1. Geniş bantlı İnternet erişimli, bir SD kart okuyuculu, Windows XP (Service Pack 2) veya daha yüksek işletim sistemli PC veya dizüstü. Apple OS desteklenmez.
2. Etkinleştirilmiş bir navigasyon haritası microSD kartı (ayarlı içerik)
3. Bilgisayarınızda kurulu bir güncel Naviextras Araç yazılımı.
İndirme bağlantısı: <https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads>

ZENEC aygıtınızı yeni haritalarla güncelleyebilmek için aşağıdakileri yapın:

1. Navigasyon aygıtınız için <https://zenec.naviextras.com/shop/portal> adresine gidip şifre ve kişisel bilgilerinizle bir kullanıcı hesabı oluşturun.
2. Araç yazılımını şuradan indirin: Naviextras Aracını İndir. İlerlemeden önce uygulama talimatlarını okuyun. Araç, periyodik olarak güncellenmektedir. Bu nedenle, daha sonra bir harita güncellemesi yapmak istemeniz durumunda daima en güncel Araç sürümünü indirin. Bu, tüm veri transfer fonksiyonlarının optimal uyumluluğunu garantileyecektir.

TEKNİK ÖZELLİKLER/ONAY NUMARASI

Bu, DVD sürücülü, eller serbest sistemli, navigasyonlu ve radyolu bir araca özel multimedya sistemidir. Bu ZENEC sistemi, bir 12 V DC araç elektrik sistemine yönelik tasarlanmıştır. Ayrıntılı bilgiye ZENEC ana sayfasından ulaşılabilir:

www.zenec.com



İleride bu ürünü atmanız gerektiğinde, elektrikli atık ürünlerinin, ev atıklarıyla bir arada bulundurulmaması gerektiğini unutmayınız. Tesis varsa, lütfen ürünü geri dönüştürünüz. Geri dönüşüm önerileri için idari birimlere ya da bayiye başvurunuz (Elektrikli ve Elektronik Atık Ekipmanlar Yönetmeliği).

E9 10R-05 1776



İmalatçı:

ACR Braendli + Voegeli AG · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach / İsviçre

AB Yasal Temsilciliği:

ACR Braendli + Voegeli AG · Industriestr. 35 · D-79787 Lauchringen / Almanya

DUYURU

