


GPS NAVIGAČNÍ SYSTÉM

**PRŮVODCE RYCHLÝM
SPUŠTĚNÍM NAVIGACE
ÚVODNÍ STRANA**
ČESKY



Začínáme

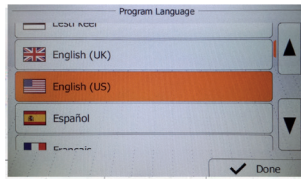


Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně:

☞ Vyberte jazyk programu. Pokud se preferovaný jazyk na obrazovce nezobrazí, klikněte na ▲/▼ nebo posunujte seznamem nahoru nebo dolů a zobrazte tak všechny dostupné jazyky.



Klepnutím na vyberte preferovaný jazyk. Klepnutím na




potvrdíte svůj výběr a přejděte na další stranu.

☞ Přečtěte si Licenční dohodu o poskytnutí softwaru s koncovým uživatelem a pokud s


podmínkami používání souhlasíte, klepněte na



Vyberte buď "Odmítnout" nebo "Znovu nepřipomínat".

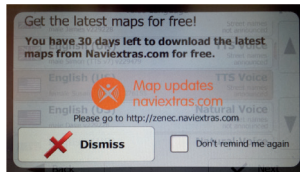


Asistenta nastavení je třeba spustit manuálně. Navigace > Další > Nastavení > Průvodce konfigurací.

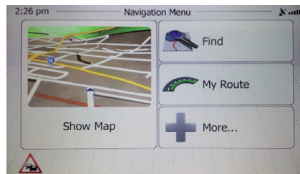


Vyberte jazyk hlasového průvodce a stiskněte





Zkontrolujte a nastavte formát a jednotky a stiskněte

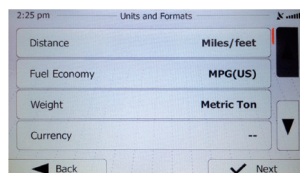

Nastavte parametry cesty. Začněte výběrem vozidla.

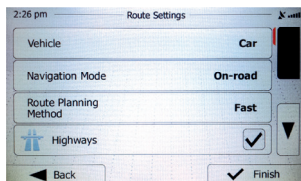

Vozidlo vyberte ze sedmi prekonfigurovaných profilů.

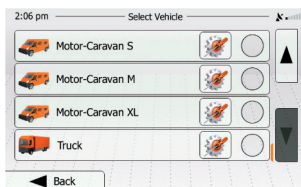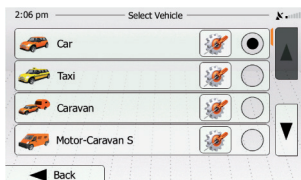


Zadejte menu nastavení vybraného profilu  a vyplňte příslušné údaje týkající se vašeho vozidla.

☞ Pokračujte v nastavení dalších preferenčních možností pro plánování cesty. Pro potvrzení

preferencí klikněte na .

☞ Nyní je počáteční nastavení dokončeno. Klepněte na .

☞ Nyní jste vyzváni, zda chcete povolit, aby software shromažďoval informace o použití a záznamy GPS za účelem zlepšování aplikace a kvality a použitelnosti map.

Klepněte na  pro povolení sběru anonymních statistik nebo deaktivaci této funkce.


Aplikace se spustí.

Obrazovka Mapa



Obrazovka Mapa je nejdůležitější a nejčastěji používanou obrazovkou softwaru. Značka vozidla (ve výchozím nastavení modrá šipka) představuje Vaši aktuální pozici a oranžová linka ukazuje doporučenou cestu. Na obrazovce jsou tlačítka a pole, která Vám v navigaci pomáhají. Během navigace se na obrazovce zobrazí informace o cestě.

- V horní části obrazovky se zobrazí název ulice a čísla domů nalevo a napravo, pokud jste nevybrali cílovou cestu. Při navigaci se Vám zobrazí další manévr a další ulice/cesta. Klepnutím na ně otevřete itinerář cesty.

- Klepněte na  a otevřete Rychlé menu s výběrem funkcí, které jsou užitečné během navigace.

- Klepněte na libovolné místo na mapě a prozkoumejte okolí. Zobrazí se další tlačítka pro ovládání mapy.

- Klepnutím na

Distance
16.9 km

 otevřete tři datová pole na mapě. Klepnutím na některé z nich potlačíte ostatní. Výchozí hodnoty pro navigaci (můžete je změnit v Nastavení mapy):

- zbývající vzdálenost do cíle,
- odhadovaný čas příjezdu do cíle, a
- zbývající čas cesty.

- Klepnutím na

Menu

 se vrátíte do menu Navigace.





Obrazovka spuštění: menu Navigace



Menu


K otevření menu Navigace klepněte na obrazovce Mapa na

Po počátečním nastavení a kdykoli se software spustí, zobrazí se menu Navigace. Máte následující možnosti:

- Klepnutím na  **Find** vyberte destinaci zadáním adresy nebo výběrem daného místa, místa na mapě nebo jednu z Vašich oblíbených destinací. Svoji aktuální destinaci můžete také vyhledat v Historii nebo zadáním souřadnic
- Klepnutím na  **My Route** zobrazíte parametry cesty. Na mapě si můžete zobrazit cestu v plné délce. Rovněž můžete provádět související akce, např. úpravu nebo zrušení vaší cesty, nastavení počátečního bodu cesty, výběr alternativ cesty, vyhnutí se některým částem cesty, simulaci navigace nebo přidání destinací do složky Oblíbené.
- Klepnutím na  **More...** upravte způsob, jakým navigační software pracuje, simulujte demo cesty anebo spouštějte další aplikace.
- Klepnutím na  **Show Map** spustíte navigaci na mapě.

Menu Vyhledat





V menu Navigace klepněte na . Menu Vyhledat Vám nabídne následující možnosti:

- Klepnutím na  specifikujte adresu destinace.
- Klepnutím na  vyberte místo destinace.
- Klepnutím na  navigujte na místo vybrané na mapě.
- Klepnutím na  proveďte výběr ze seznamu vašich oblíbených destinací.
- Klepněte na 1. nebo 2. tlačítko pro navigaci do aktuálně zobrazené destinace.
- Klepnutím na  proveďte výběr ze seznamu všech aktuálních destinací.
- Klepnutím na  navigujte na souřadnici.


Navigace na adresu






V menu Navigace klepněte na  , potom klepněte na  . Ve výchozím nastavení se navrhne místo nebo město, kde se nacházíte.

 Je-li třeba, změňte zemi. Klepněte na tlačítko s názvem země.

1. K zadání názvu země použijte klávesnici.
2. Po zadání několika znaků se zobrazí seznam zemí, které odpovídají zadanému řetězci. Klepněte na vybranou zemi.

 V případě potřeby změňte město. Klepněte na tlačítko, na kterém je uveden název města, a k zadání části jeho názvu použijte klávesnici. Po zadání prvních znaků se v poli zobrazí nejpravděpodobnější místo. Máte následující možnosti:

- Klepnutím na  vyberete město, které se v poli nabízí.
- Klepnutím na  opravíte svůj záznam.
- Klepnutím na  Results začnete procházet seznamem názvů měst, které odpovídají vašemu zadání. Ze seznamu vyberte město.

Navigace na adresu




Zadejte název ulice:

1. Klepněte na .
2. K zadání názvu ulice použijte klávesnici.
3. Klepnutím na vyberete ulici, která se v poli nabízí nebo klepnutím na začnete procházet seznam všech ulic, které odpovídají vašemu zadání. Ulici vyberte ze seznamu.

 Zadejte číslo domu:


1. Klepněte na .
2. K zadání čísla domu použijte klávesnici.
3. K dokončení zadání adresy klepněte na Done.

 Zobrazí se mapa, uprostřed vybraná destinace. V případě potřeby přetáhněte mapu na jiné místo, potom klepněte na Next a destinaci potvrďte.

 Po krátkém shrnutí parametrů cesty se zobrazí mapa s celou cestou.

Počkejte několik sekund nebo pro spuštění navigace klepněte na .

Navigace na dané místo

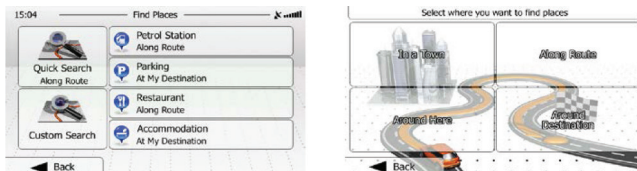

Na obrazovce Mapa klepněte na **Menu** a vraťte se do menu Navigace. V menu

Navigace klepněte na **Find**, potom klepněte na **Find Places**. Nabídnou se vám následující přednastavené kategorie vyhledávání:


- Klepnutím na **Petrol Station Along Route** se vám zobrazí seznam čerpacích stanic podél cesty nebo nejsou-li k dispozici, v okolí vašeho aktuálního místa nebo vaší poslední známé pozice.
- Klepnutím na **Parking At My Destination** se vám zobrazí seznam parkovišť v blízkosti destinace nebo není-li tam žádné k dispozici, v jejím okolí, či v okolí poslední známé pozice.
- Klepnutím na **Restaurant Along Route** získáte seznam restaurací podél cesty, v okolí vaší aktuální pozice nebo poslední známé pozice.
- Klepnutím na **Accommodation At My Destination** získáte seznam ubytování v blízkosti cílového místa nebo v okolí Vaší aktuální pozice či poslední známé pozice.

Také můžete klepnout na **Quick Search Along route** a provést vyhledávání zadáním názvu.

Pokud se nehodí žádná z výše uvedených možností, klepněte na **Custom Search** a vyhledejte následující:


- Klepnutím na **Around Here** spustíte vyhledávání v okolí Vaší aktuální pozice nebo není-li k dispozici, v okolí poslední známé pozice.
- Klepnutím na **In a City** spustíte vyhledávání v rámci vybraného města.
- Klepnutím na **Around Destination** spustíte vyhledávání místa v okolí destinace.
- Klepnutím na **Along Route** spustíte vyhledávání podél aktivní cesty a ne v okolí uvedeného místa. To je užitečné pokud hledáte pozdější zastávku, např. při vyhledávání blížících se čerpacích stanic nebo restaurací.

Příklad navigace na dané místo

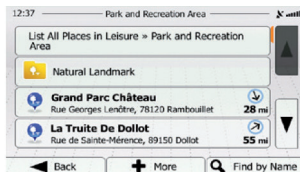

Příklad: Chcete-li v okolí destinace najít park, proveďte to následovně (začněte z menu Navigace):

Klepněte na  **Find**.

Klepněte na  **Find Places**.

Klepněte na  **Custom Search**.

Klepněte na **Around Destination**.


Zobrazí se seznam kategorií. Klepněte na ▼ nebo prstem přejeďte po seznamu a

klepněte na  **Leisure**.


Klepnutím na **List All Places** spustíte procházení celé kategorie nebo klepněte na

 **Park and Recreation Area** a zužte své vyhledávání.

Klepněte na některou z položek v seznamu.

Zkontrolujte detaily a místo, a potom klepněte na  **Next**.




Po krátkém shrnutí parametrů cesty se zobrazí mapa s celou cestou.

Počkejte několik sekund nebo pro spuštění navigace klepněte na  **Go!**



Menu "Další"



Menu "Další" Vám nabízí různé možnosti a další aplikace. V menu Navigace klepněte na






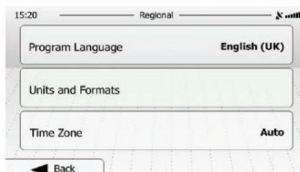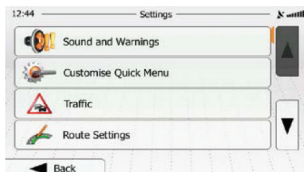

-  **Settings** : Možnosti plánování trasy, změna vzhledu obrazovky Mapa, vypnutí nebo zapnutí varování nebo restart průvodce konfigurací, atd.
-  **Updates and Extras** : Chcete-li získat další obsah, např. nové mapy nebo 3D krajinu a užitečné informace, navštivte www.naviextras.com .
-  **Fuel Consumption** : Přístup k dalším užitečným aplikacím: kalkulačka, sledování paliva a údržby nebo monitorování záznamů.

Menu Nastavení



V menu Navigace klepněte na  More..., potom klepněte na  Menu Nastavení Vám poskytne následující možnosti (projděte seznam a zobrazte je):

-  Sound and Warnings: Změna profilu hlasového navádění, aktivace a nastavení varování.
-  Customise Quick Menu: Změna funkčních tlačítek v Rychlém menu obrazovky Mapa.
-  Traffic: Můžete nastavit nastavení související s dopravou, např. nahrát si statistické údaje nebo dopravu on-line, nebo vybrat, zda chcete vzít při výpočtu trasy v úvahu také události, k nimž dochází na silničních komunikacích.
-  Route Settings: Vyberte typ vozidla, které řídíte, typy cest použité v plánování cesty a celý způsob plánování cesty.
-  Map settings: Nastavte nastavení související s mapou: změňte grafiku pro den a noc, změňte výchozí úroveň přiblížení, přepněte 2D nebo 3D mapu, potlačte budovy nebo změňte značku vozidla.
-  Visual Guidance: Změňte hodnoty datových polí na obrazovce Mapa, zobrazte nebo potlačte zobrazení a značky nebo zobrazte vývoj cesty na mapě.
-  Display: Zapínejte nebo vypínejte animaci menu, vyberte jiný podklad aplikace, nastavte podsvícení displeje.
-  Regional: Změňte jazyk programu, časový formát nebo jednotky.
-  Start Configuration Wizard: Během počátečního nastavení upravte základní parametry softwaru.
-  Reset to Defaults: Smažte všechna uložená data a restartujte všechna nastavení na výchozí.

Poznámka:

Funkce zařízení popsané v tomto dokumentu a funkce zařízení na bázi softwaru, včetně specifikovaného rozsahu funkcí, přímo závisí na verzi navigačního softwaru, který máte na zařízení nainstalovaný. Zejména rozsah funkcí podléhá úpravám závislým na modelu, které jsou způsobené podmínkami na trhu, stejně jako rozšíření funkčnosti během období výroby modelu. Upozorňujeme, že z tohoto důvodu nemusí být Vaše zařízení a software vybavené všemi funkcemi popsanými v tomto dokumentu nebo řadou ilustrovaných funkcí souvisejícím obsahem.



ZENEC by ACR AG • Bohrturmweg 1 • Bad Zurzach • Švýcarsko

www.zenec.com