


GPS NAVİGASYON SİSTEMİ

**NAV HIZLI BAŞLANGIÇ
KILAVUZU
MOTOR ANA SAYFA
TÜRK**



Başlarken

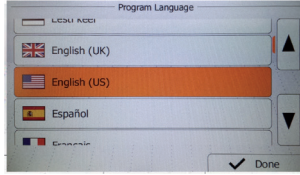


Navigasyon yazılımı ilk kez kullanıldığında otomatik olarak bir ilk kurulum işlemi başlar. Aşağıdaki işlemleri yapın:

👉 Program dilini seçin. Tercih ettiğiniz dil ekranda görünmüyorsa mevcut tüm dilleri görmek için ▲/▼ düğmelerine dokunun veya parmağınızla listeyi yukarı veya aşağı sürükleyin.




Tercih ettiğiniz dili seçmek için  düğmesine dokununuz. Seçiminizi




onaylamak ve bir sonraki sayfaya geçmek için  düğmesine dokununuz.

👉 Yazılım ve Veritabanı Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okuyun ve kullanım koşullarını





kabul ediyorsanız  düğmesine dokununuz.



Birak veya "Artık anımsatma" seçeneklerinden birini seçin.

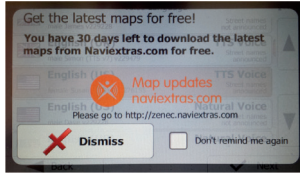


Kurulum asistanı manuel olarak başlatılmalıdır. Navi > Diğer seçenekler > Ayarlar > Yapılandırma Sihirbazı.

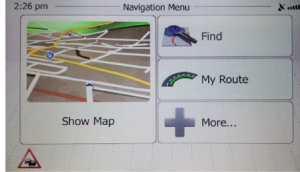

Sesli yönlendirme dilini seçin ve  düğmesine basın.

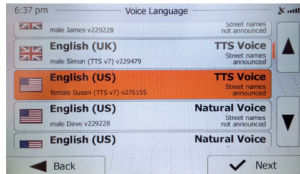



Biçim birimlerini kontrol edin ve ayarlayın ve  düğmesine basın.

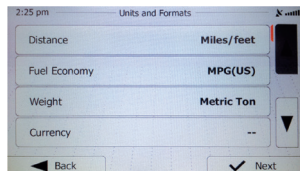

Güzergah parametrelerini ayarlayın. Aracın üzerine basarak başlayın.



Önceden yapılandırılmış yedi adet araç profili arasından seçim yapın.

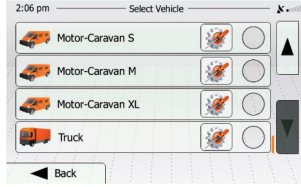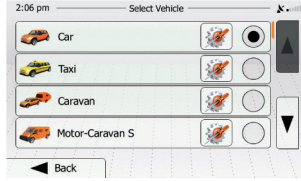


düğmesine basarak seçilen araç profilinin ayarlar menüsüne girin ve ilgili alanlara araç için gerekli ilgili verileri tamamlayın.

☞ Tercih edilen güzergah ile ilgili diğer planlama seçeneklerin ayarlanması için devam edin.

Tercihlerinize onaylamak için  düğmesine dokunun.


☞ İlk kurulum tamamlanmıştır.  düğmesine dokunun

☞ Şimdi yazılımın kullanım bilgilerini ve GPS kayıtlarını toplamasına izin vermek isteyip istemediğiniz sorulacaktır; bu bilgiler uygulamayı ve haritaların kalitesini ve kapsamını geliştirmek için kullanılabilir.




Anonim istatistiklere izin vermek veya bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.

Uygulama başlar.

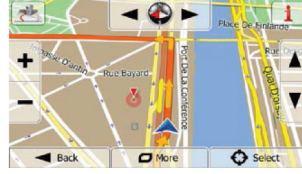Harita ekranı



Harita ekranı yazılımın en önemli ve en sık kullanılan ekrandır. Vehimarker (varsayılan olarak mavi renkte bir oktur) mevcut konumunuzu gösterir ve turuncu çizgi önerilen güzergahı gösterir. Navigasyonunuza yardımcı olmak için ekranda, ekran düğmeleri ve veri alanları bulunur. Ekran navigasyon sırasında güzergah bilgilerini gösterir.

- Bir güzergah varış noktası seçmediyseniz ekranın üst kısmında, sağ ve sol tarafta yönünüzü ve ev numaralarını göreceksiniz. Bir güzergah üzerinde giderken güzergah üzerindeki bir sonraki manevranızı ve bir sonraki cadde/yolu görürsünüz. Güzergahı açmak için herhangi birine dokununuz.
- Navigasyon sırasında yararlı olacak fonksiyonları içeren Hızlı menüyü açmak için düğmesine dokununuz. 
- Mevcut konumunuz etrafındaki haritayı keşfetmek için haritanın herhangi bir yerine dokununuz. Ek harita kontrol düğmeleri görünür.
- Harita üzerinde üç veri alanı açmak için  düğmesine dokununuz. Diğerleri kapatmak için herhangi birine dokununuz. Navigasyon için varsayılan değerler (Bunları harita ayarlarında değiştirebilirsiniz):
 - varış noktanıza ulaşmak için kalan mesafe,
 - Varış noktasına ulaşmak için tahmini zaman ve
 - Yolculuğun kalan süresi.
- Navigasyon menüsüne geri dönmek için  düğmesine dokununuz.

Başlangıç ekranı: Navigasyon menüsü



Menu

Navigasyon menüsünü açmak için Harita ekranında **Menu** düğmesine dokunun.

İlk kurulumun ardından ve yazılım her başlatıldığında Navigasyon menüsü açılır. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Bir adres girerek veya ilgili bir yeri, harita üzerinde bir konumu veya Favori varış

noktalarınızdan birini seçerek varış noktası belirlemek için **Find** düğmesine dokunun. Ayrıca Akıllı Geçmiş üzerinden veya koordinatlarını girerek son varış noktalarınıza bakabilirsiniz.


- Güzergah parametrelerini görüntülemek için **My Route** düğmesine dokunun. Haritada güzergahı tam uzunlukta görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca güzergahınızı düzenlemek veya iptal etmek, güzergah için bir başlangıç noktası ayarlamak, güzergah alternatifleri seçmek, güzergahın bazı bölümlerinden kaçınmak, navigasyon simülasyonu yapmak veya Favorileriniz arasına bir varış noktası eklemek gibi güzergah ile ilgili işlemler yapabilirsiniz.


- Navigasyon yazılımını özelleştirmek, demo güzergahlar denemek veya bazı ek







uygulamalar çalıştırmak için **More...** düğmesine dokunun.

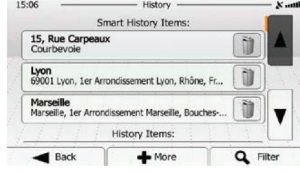- Haritada navigasyona başlamak için **Show Map** düğmesine dokunun.

Bul menüsü






Navigasyon menüsünde,  **Find** düğmesine basın. Bul menüsü size aşağıdaki seçenekleri sunar:

- Hedefiniz olarak bir adres belirtmek için  **Find Address** düğmesine dokununuz.
- Hedefiniz olarak ilgilendiğiniz bir yeri seçmek için  **Find Places** düğmesine dokununuz.
- Haritada seçilen bir konuma gitmek için  **Find on Map** düğmesine dokununuz.
- Favori varış yerleri listenizden seçim yapmak için  **Favourites** düğmesine dokununuz.
- Düğmede üzerinde gösterilen son varış yerlerine gitmek için 1. veya 2.'ye dokununuz.
- Son varış yerleri listenizin bütününden seçim yapmak için  **History** düğmesine dokununuz.
- Bir koordinata gitmek için  **More** düğmesine dokununuz.


Bir adrese navigasyon yapmak






Navigasyon menüsünde önce  düğmesine sonra da  düğmesine dokununuz. Varsayılan olarak ekranda bulunduğunuz şehir ya da kasaba önerilecektir.

 Gerekirse ülkeyi değiştirin. Ülke adını gösteren düğmeye dokununuz.

1. Klavyeyi kullanarak ülke adını giriniz.
2. Birkaç karakter girdikten sonra, girilen karakterlere uyan ülkelerin listesi görüntülenir. Seçtiğiniz ülkeye dokununuz.

 Gerekirse şehri/kasabayı değiştirin. Şehir/kasaba adını gösteren düğmeye dokununuz ve klavyeyi kullanarak ismin bir bölümünü giriniz. Sız harfleri girdikçe en olası şehir/kasaba adı her durumda giriş alanında gösterilir. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Giriş alanında sunulan şehir/kasabayı seçmek için  düğmesine dokununuz.
- Girişinizi düzeltmek için  düğmesine dokununuz.
- Yaptığınız girişe uyan şehir/kasaba adlarının listesini taramak için  düğmesine dokununuz. Listedenden bir şehir/kasaba seçiniz.

Bir adrese navigasyon yapmak



☞ Sokak adını girin:

1. **<Street Name>** düğmesine dokunun
2. Klavyeyi kullanarak sokak adının bir bölümünü girin.
3. Giriş alanında sunulan sokağı seçmek için düğmesine dokunun veya girişinizle eşleşen bütün sokakların listesini görmek için **Results** düğmesine dokunun. Listedeki bir sokak seçin.

☞ Ev numarasını girin:


1. **<House Number>** düğmesine dokunun
2. Klavyeyi kullanarak ev numarasını girin.
3. Adres girmeyi sonlandırmak için **Done** düğmesine dokunun.

☞ Seçilen varış noktası ortada bölümde bulunan harita görüntülenir. Gerekirse başka bir harita konumuna dokunun ve sonra varış noktasını onaylamak için **Next** düğmesine dokunun.

☞ Güzergah parametrelerinin kısa bir özetinden sonra harita bütün güzergahı gösterir.

Birkaç saniye bekleyin veya **Go!** düğmesine dokunun ve navigasyona başlayın.

İlginizi çeken bir yere navigasyon

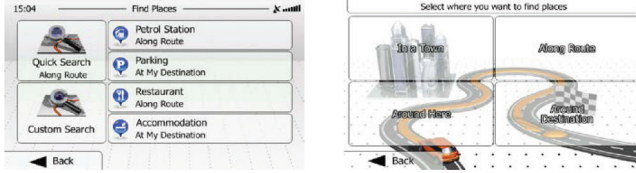

Harita ekranında navigasyon menüsüne geri dönmek için **Menu** düğmesine

dokununuz. Navigasyon menüsünde, önce **Find** düğmesine sonra **Find Places** düğmesine dokununuz. Daha sonra size aşağıdaki önceden ayarlanmış arama kategorileri sunulur:

- Güzergah boyunca bulunan veya bu mevcut değilse, mevcut konumunuz veya en son bilinen

konumunuz etrafındaki benzin istasyonlarının listesini görmek için **Petrol Station Along Route** düğmesine dokununuz.

- Varış yeri yakınında bulunan veya bu mevcut değilse, mevcut konumunuz veya en son

bilinen konumunuz etrafındaki park yerlerinin listesini görmek için **Parking At My Destination** düğmesine dokununuz.

- Güzergah boyunca bulunan, mevcut konumunuz veya en son bilinen konumunuz

etrafındaki restoranların listesini görmek için **Restaurant Along Route** düğmesine dokununuz.

- Güzergah boyunca bulunan, mevcut konumunuz veya en son bilinen konumunuz etrafındaki

konaklama yerlerinin listesini görmek için **Accommodation At My Destination** düğmesine dokununuz.

Ayrıca **Quick Search Along route** düğmesine dokunarak ve adını girerek bir yer için arama yapabilirsiniz.

Yukarıdakilerin hiçbiri uygun değilse, aşağıda belirtilen şekilde ilgi çekici bir yer bulmak için

Custom Search düğmesine dokununuz:

- Mevcut konum veya bu mevcut değilse en son bilinen konum etrafında arama yapmak için

Around Here

düğmesine dokununuz.

- Seçilen bir şehir veya kasaba içinde bir yer aramak için **In a City** düğmesine dokununuz.

- Aktif güzergahın varış noktası çevresinde bir yer aramak için **Around Destination** düğmesine dokununuz.


- Belirli bir nokta etrafında değil, aktif güzergah boyunca arama yapmak için **Along Route** düğmesine dokununuz. Bu özellikle, yoldan en az sapma sağlayacak bir mola yeri aramak için yararlıdır, örneğin yakındaki bir benzin istasyonu veya restoran aramak gibi.


İlginizi çeken bir yere navigasyon örneği




Örnek: Varış yeri etrafında bir park bulmak için (Navigasyon menüsünden başlayarak) aşağıdaki işlemleri yapın:



👉  **Find** düğmesine dokunun

👉  **Find Places** düğmesine dokunun


👉  **Custom Search** düğmesine dokunun

👉  **Around Destination** düğmesine dokunun

👉 Yer kategorileri listesi görüntülenir. Listeye göz atmak için ▼ düğmesine dokunun veya parmağınızla kaydırın ve  **Leisure** düğmesine dokunun

👉 Bütün kategoriye göz atmak için  **List All Places** düğmesine dokunun veya aramanızı daraltmak için  **Park and Recreation Area** düğmesine dokunun.

👉 Liste öğelerinden herhangi birine dokunun.

👉 Yerin ayrıntılarını ve konumunu kontrol edin ve  **Next** düğmesine dokunun

👉 Güzergah parametrelerinin kısa bir özetinden sonra, harita bütün güzergahı gösterir.




Birkaç saniye bekleyin veya  **Go!** düğmesine dokunun ve navigasyona başlayın.

'Diğer seçenekler' menüsü



'Diğer seçenekler' menüsü çeşitli seçenekler ve ek uygulamalar sunar. Navigasyon menüsünde









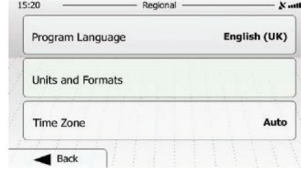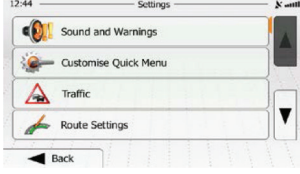





düğmesine dokunun

-  **Settings** : Güzergah planlama seçeneklerinin ince ayarını yapın, Harita ekranının görünümünü değiştirin, uyarıları açın veya kapayın veya Yapılandırma sihirbazını yeniden başlatın, vb.
-  **Updates and Extras** : Yeni haritalar veya 3D simgeler ve yararlı uygulamaları gibi ek içerikler edinmek için www.naviextras.com sayfasını ziyaret edin.
-  **Fuel Consumption** : Diğer yararlı uygulamalara erişin: hesap makinesi, yakıt ve bakım göstergesi veya seyahat kayıt göstergesi.

Ayarlar menüsü



Navigasyon menüsünde önce  düğmesine sonra  düğmesine dokununuz. Ayarlar menüsü size aşağıdaki seçenekleri (tümünü görmek için listeyi kaydırın) sunar:

-  **Sound and Warnings**: Sesli yönlendirme profilini değiştirin veya uyarıları ayarlayın.
-  **Customise Quick Menu**: Harita ekranındaki Hızlı menüsünde fonksiyon tuşlarını değiştirin.
-  **Traffic**: Önceden yüklenmiş istatistikleri veya çevrimiçi trafik bilgilerini kullanmak gibi trafikle ilgili ayarları belirleyebilir veya güzergahı hesaplarken trafik olaylarını hesaba katıp katmamayı seçebilirsiniz.
-  **Route Settings**: Kullandığınız araç türünü, güzergah planlamada kullanılan yol türlerini ve güzergah planlama yöntemini seçin.
-  **Map settings**: Harita ayarlarını değiştirin: gündüz ve gece renk ayarlarını değiştirin, varsayılan yakınlaştırma düzeyini değiştirin, 2D ve 3D harita arasındaki geçiş yapın, binalar gizleyin veya Vehimarker'ı değiştirin.
-  **Visual Guidance**: Harita ekranındaki veri alanlarının değerlerini değiştirin, kavşak görüntülerini gösterin veya gizleyin veya haritanın sol tarafında bir güzergah ilerleme çubuğu gösterin.
-  **Display**: Menü animasyonlarını açın veya kapayın, uygulama için farklı bir dış görünüm seçin, ekranın arka plan ışığını ayarlayın.
-  **Regional**: Program dilini, saat biçimini ve birimlerini değiştirin.
-  **Start Configuration Wizard**: İlk kurulum işlemi sırasında belirlenen temel yazılım parametrelerini değiştirin.
-  **Reset to Defaults**: Kayıtlı tüm verileri silin ve bütün ayarları fabrika ayarlarına sıfırlayın.

Dikkat:

Bu belgede tarif edilen cihaz özellikleri ve yazılım bazlı cihaz fonksiyonları belirtilen fonksiyonları kapsamaktadır ve cihazınıza yüklü bulunan navigasyon yazılımı sürümüne doğrudan bağlıdır. Fonksiyonlar özellikle, piyasa koşullarının neden olduğu modele özgü dinamik uyarlamalara ve ayrıca söz konusu modelin üretim dönemindeki fonksiyon geliřtirmelerine tabidir. Bu nedenle cihazınızın ve yüklü bulunan navigasyon yazılımının bu belgede tarif edilen bütün özelliklere, gösterilen bütün fonksiyonlara ve tarif edilen içeriklerine sahip olmayabileceğini lütfen unutmayın.



ZENEC by ACR AG • Bohrturmweg 1 • Bad Zurzach • İsviçre
www.zenec.com