



## Z-EMAP66 Series



## NAVIGATION QUICK START GUIDE

DK

## Første opsætning

1. Vælg dit foretrukne sprog, og tryk derefter **Vælg** for at bekræfte valget. Det kan senere ændres under Regionale indstillinger.



2. Læs Slutbrugerlicensaftalen, og tryk på **Acceptér**, hvis du accepterer brugsvilkårene.
3. Guiden Konfiguration starter. Tryk **Næste** for at fortsætte.
4. Vælg sprog og stemme til stemmevejledning, og tryk på **Næste**. Det kan senere ændres under **Regionale indstillinger**. Tryk på et punkt på listen for at høre en kort stemmeprøve. Tryk på **Næste** for at bekræfte dit valg.
5. Indstil dine foretrukne enheder og tidsformater, og tryk på **Næste**.
6. Indstil dine rutepræferencer, og tryk på **Næste**.
7. Grundindstillingen er nu afsluttet, tryk på **Afslut** for at komme til kortskærmen.

## Navigationsvisning

Navigationsvisningen er hovedskærmen af ZENEC, som viser den planlagte rute på et kort. ZENEC arbejder med digitale kort, som ikke blot er digitaliserede udgaver af de traditionelle papirkort. De 2D-digitale kort viser gader og veje på samme måde som papirkort. Højdeforhold vises også med farver.

Navigationsvisning viser følgende skærmmknapper, datafelter og ruteoplysninger på kortet under navigationen:

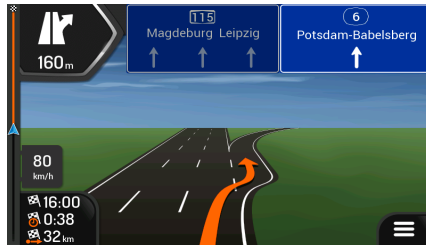


 Bemærk! Visse felter eller ikoner er måske ikke tilgængelige i din produktversion.

Nummer	Navn	Beskrivelse
1	<b>Markør for aktuel position.</b>	Den aktuelle position vises som standard som en blue-pil. Hvis der ikke er nogen GPS-position, er markøren for den aktuelle position gennemsigtig og viser din sidst kendte position.
2	<b>GPS-position</b>	Pletten lige ved pilen viser GPS-positionen som beregnet af GPS-modtageren. .

3	Planlagt rute	Den planlagte rute vises som en orange-linje.
4	Datafelter	<p>De tre datafelter viser følgende oplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den beregnede ankomsttidspunkt til destinationen.</li> <li>• Den resterende tid på turen.</li> <li>• Resterende afstand til destinationen.</li> </ul> <p>Tryk på dette område for at få adgang til skærmen <b>Trip Computer</b> med yderligere oplysninger om den aktuelle tur på et instrumentbræt.</p> <p>Du kan ændre standardværdierne under <b>Indstillinger</b> eller ved at trykke på og holde området, der hvor datafelterne vises.</p> <p>Hvis du ikke har valgt en destination, kan du se retningen i stedet for de tre datafelter.</p>
5	Næste sving-visning	Viser næste manøvretype og afstanden til den.
6	Anden næste sving-visning	Viser typen af den næste manøvre igen, hvis den er tæt på den første.
7	Næste gade	<p>Viser navnet på næste gade.</p> <p>Hvis du ikke har valgt en destination, kan du se husnumrene i nærheden.</p>
8	Parkering ved destination	Kommer op tæt ved destinationen. Når du trykker på den, kan du se parkeringsmulighederne ved destinationen.
9	Destinationsmenuen	Kommer op tæt ved destinationen. Når du trykker på den, kan du aflæse turesummet, finde <b>Steder</b> omkring den endelige destination, gemme den aktuelle placering, eller stoppe navigationen.
10	Information om vejbane	Viser vejbaner og deres retning, når der er flere vejbaner. De fremhævede pile angiver de baner og de retninger, som du skal tage.
11	Vejskilt	Det viser de tilgængelige destinationer og vejnumre.
12	Motorvejsfunktioner	Når du trykker her, kan du tjekke detaljerne om de næste servicefunktioner (tankstationer, restauranter) ved motorvejen.
13	Navigationsmenu	Ved at trykke på den kan du åbne navigationsmenuen, hvor du kan tilgå andre dele af ZENEC.
14	3D-objekter	Viser bakker, bjerge, veje, landemærker og bygninger i 3D.
15	Gadenavn	Viser aktuelt gadenavn. Ved at trykke på den, kan du åbne skærmen <b>Hvor er jeg</b> .

Når du nærmer dig en motorvejsafkørsel eller et komplekst vejkryds, og de nødvendige oplysninger foreligger, erstattes kortet med en 3D-visning af krydset.

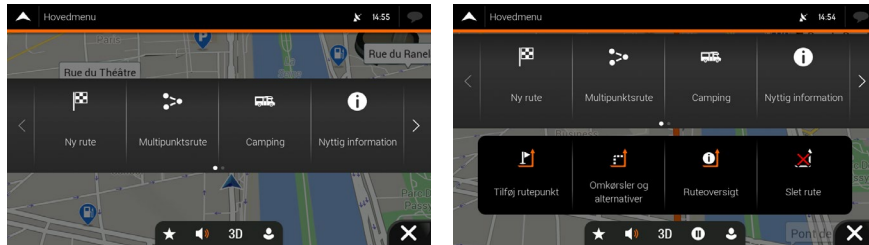


Når man kører ind i en tunnel, bliver kortet erstattet med et genereret billede af en tunnel.










## Navigationsmenu


På kortskræmen trykkes på  for at åbne Navigationsmenuen.








Hvis du navigerer uden en planlagt rute, har du følgende menu-muligheder:









Knap	Instruktion
 Ny rute	Vælg din destination ved at indtaste en adresse eller dens koordinater eller ved at vælge et <b>Sted</b> , en <b>Gemt placering</b> eller en <b>Gemt rute</b> . Du kan også finde dine seneste destinationer under <b>Smart historik</b> .
 Multipunktsrute	Sammensæt din rute af et eller flere rutesteder. Du kan også planlægge en rute uafhængigt af din aktuelle GPS-position ved at indtaste et nyt startpunkt.
 Trafik	Tjek trafikale forhold, som kan påvirke din rute
 Camping	Åben en liste over nærliggende campingvognsrelaterede placeringer fra Interessante Steder på din enhed (campingpladser, parkering for campingvogne, servicesteder, osv.) <hr/> <b>Bemærk!</b> Denne funktion er kun tilgængelig for MH (autocamper) – serien
 Nyttig information	Få adgang til flere muligheder og til at tjekke vigtige informationer, som f.eks. trafikoplysninger, brændstofpriser, etc.
 Indstillinger	Tilpas den måde, navigationssoftwaren fungerer på.
 Om	Se oplysninger om navigationssoftwaren.



Når du navigerer efter en planlagt rute, har du også disse menu-muligheder:

Knap	Instruktion
 Tilføj rute punkt	Tilføj en mellemdestination til din rute.


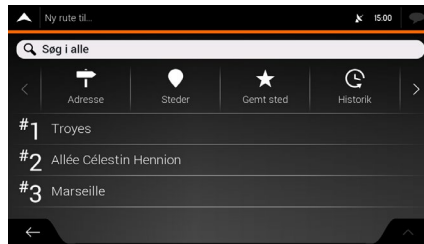
Knap	Instruktion
	Se rutealternativer, hvis der er dele af ruten eller visse veje, du vil undgå på den planlagte rute.
	Se ruten i hele dens længde på et kort, og se ruteparametre og rutealternativer. Tryk på  for at få adgang til flere muligheder som <b>Simulering eller Rutepræferencer</b> .
	Slet ruten.
	Slet det næste via-punkt eller hele ruten.


I Navigationsmenuen har du følgende ekstra muligheder:








Knap	Instruktion
	Åbn skærmen <b>Gemte placeringer</b> , hvor du kan gemme en lokation som en favoritdestination eller redigere en gemt placering.
	Indstille lydstyrke eller mute-navigationen.
	Skift til 3D visning.
	Skift til 2D visning.
	Skift til 2D visning med nord opad.
	Afbryd navigation.
	Genoptag navigation.
	Få adgang til menuen Brugerprofiler , hvor du kan oprette nye profiler eller redigere eksisterende profiler. Hvis flere chauffører anvender navigationssystemet, kan de hver især oprette en profil med egne indstillinger.

Knap	Instruktion
	Åbning af ekstra funktioner i menu-muligheder på visse skærmbilleder.
	Returnere til kortet fra alle skærmmenuer.

## Menuen Ny rute



I menuen Navigation skal du trykke på  for at angive en adresse som din destination. Menuen Ny rute til... giver følgende muligheder:

Knap	Instruktion
 Søg i alle	Find en destination uafhængigt af type ved hjælp af kombineret søgning.
 Adresse	Angiv en adresse som din destination.
 Places	Vælg et interessested som din destination.
 Gemt sted	Vælg fra en liste med dine gemte steder.
 Historik	Vælg på listen over alle seneste destinationer.
 Gemte ruter	Vælg en gemt rute som din destination eller midlertidige destination.
 Koordinater	Vælg en destination ved indtastning af stedets koordinater.

To af de seneste destinationer vises i menuen Ny rute til..., så de er nemme at finde. Tryk på et hvilken som helst smart historik emne for at vælge dette sted som din destination.

## Navigation til en adresse




(missing or bad snippet)




I menuen Navigation skal du trykke på **Ny rute** og **Adresse**. Som standard forslår skærbilledet den by, hvor du befinder dig.

1. Hvis du vil skifte land, skal du benytte følgende fremgangsmåde:


- a. Tryk på **Land**.
- b. Brug tastaturet til at indtaste navnet på landet.
- c. Når du har indtastet nogle tegn, vises der en liste over lande med tilsvarende navne.

- d. Tryk på  for at åbne listen med resultater, og vælg et af landene på listen.


2. Du kan ændre byen ved at benytte følgende fremgangsmåde:


- a. Tryk på **By**, og brug tastaturet til at indtaste en del af navnet.
- b. Der vises en liste med navne, der svarer til tekststrengen. Tryk på  for at åbne resultatlisten.
- c. Vælg en by på listen.


3. Sådan indtaster du gadenavne:

- a. Tryk på **Indtast vejnavn**.
- b. Start på indtastning af gadenavnet, så dukker der forslag op, som svarer til tekststrengen.
- c. Tryk på  for at åbne resultatlisten. Vælg en gade på listen.





- a. Tryk på **Indtast husnummer eller krydsende vej...**


b. Indtast husnummeret på tastaturet. (For at indtaste bogstaver, tryk på ).


c. Tryk på  for at afslutte indtastning af adresse.

7. Nu vises kortet med den valgte destination i midten. Hvis du ønsker det, kan du trykke på kortet et andet sted for at ændre destinationen. Markøren () vises på den nye placering.

(ekstra) For at ændre på nogle af ruteparametrene, skal du:

a. Tryk på  for at undgå motorveje, tryk på  for at undgå **betalingsveje**, tryk på  for at undgå færger, eller tryk på  for at undgå samkørselsbaner.

b. Tryk  for at bekræfte destinationen, eller tryk  for at vælge en anden destination.

c. Efter et kort resumé af ruteparametrene vises kortet med hele ruten. Vent et par sekunder eller tryk på .


## Kombineret søgning

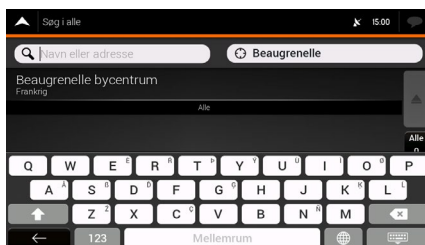
Du kan søge separat efter adresser, **Steder**, gemte placeringer eller seneste destinationer, men den hurtigste søgeform for alle disse er at bruge kombineret søgning.

1. På skærmen Kort skal du trykke på  for at få adgang til menuen **Navigation** og





derefter på


2. Tryk på  og skærmen for kombineret søgning vises. Lige til højre for skrivefeltet kan du se søgeområdet, området omkring den by, hvor søgningen sker. Standardområdet for søgning er det område hvor du befinder dig. Du kan eventuelt ændre søgeområdet.





3. Når det relevante område vises, start med at skrive navn, adresse eller kategori for den destination du søger.


5. Tryk på  for at se søgeresultaterne. Du ser alle resultater på listen, uafhængigt af type. **Adresser, Steder, Stedkategorier, Gemte placeringer** og seneste destinationer vises blandet på én liste.
6. Hvis du ønsker det, kan du trykke på den relevante knap for at indsnævre resultatlisten efter type (antallet på det relevante ikon viser antal matchende resultater):





- Tryk på  for at se listen over seneste destinationer med matchende navn eller adresse.

- Tryk på  for at se listen med de gemte destinationer (Favorit), der har matchende navn.

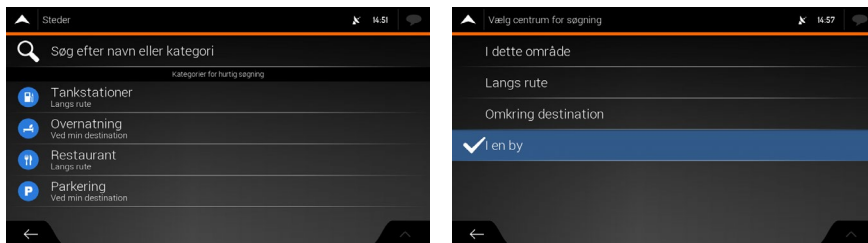
- Tryk på  for at se listen med matchende adresser.

- Tryk på  for at se listen over **Stedkategorier**. Rul igennem listen og vælg en af kategorierne. Listen over **Steder** i den valgte kategori vises sorteret efter afstand fra den aktuelle position.



- Tryk på  for at se listen over matchende **Steder**, der er sorteret efter afstand til din aktuelle placering.





7. Nu vises kortet med den valgte destination i midten. Hvis du ønsker det, kan du trykke på kortet et andet sted for at ændre destinationen. Markøren () vises på den nye placering.
8. (ekstra) Efter behov kan du ændre nogle ruteindstillingsparametre.
9. Tryk  for at bekræfte destinationen, eller tryk  for at vælge en anden destination.
10. Efter et kort resumé af ruteparametrene vises kortet med hele ruten. Vent et par sekunder eller tryk på .


## Navigation til et interessested







1. På skærmen Kort skal du trykke på  for at åbne menuen **Navigation**. I menuen

Navigation skal du trykke på  og derefter trykke på . Du kan vælge mellem følgende foruddefinerede søgekategorier:







- Tryk på  for at se en liste over tanksstationer langs ruten, eller hvis den ikke er tilgængelig, omkring din aktuelle position eller din senest kendte position.
- Tryk på  for at se en liste over overnatningsmuligheder i nærheden af destinationen, omkring din aktuelle position eller din senest kendte position.
- Tryk på  for at se en liste over restauranter langs ruten på din aktuelle position eller din senest kendte position.
- Tryk på  for at se en liste over parkeringspladser i nærheden af destinationen, eller hvis der ikke er nogen omkring din aktuelle position eller din senest kendte position.

2. Tryk på  for at åbne vinduet **Søg efter kategori**. Her kan du søge efter Interessестeder efter navn, kategorier og underkategorier på følgende placeringer:






- Tryk på  for at søge omkring den aktuelle position, eller hvis den ikke kan fastslås, omkring den senest kendte position.
- Tryk på  for at søge langs den aktive rute og ikke omkring et givet punkt. Det er en nyttig funktion, når du søger efter stop senere på ruten med mindst mulig omvej. Det kan være, hvis du søger efter kommende tankstationer eller restauranter.
- Tryk på  for at søge efter et sted i en valgt by.
- Tryk på  for at søge efter et sted omkring destinationen for den aktive rute.

## Et eksempel på navigation til et interessested

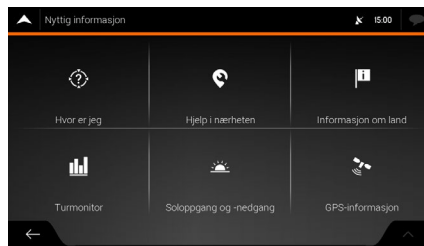
Hvis du f.eks. skal finde en parkeringsplads ved destinationen, skal du gøre følgende:

1. På skærmen **Kort** skal du trykke på  for at åbne menuen **Navigation**. I menuen **Navigation** skal du trykke på  og derefter trykke på .
2. Tryk på  **Søg efter navn eller kategori** for at åbne vinduet **Søg efter kategori**.
3. Vælg det område, hvor du vil søge efter steder. Tryk på  knappen og vælg .










4. 
5. Se listen med stedkategorier igennem og klik på én af dem.
6. Tryk på  for at gennemse hele kategorien, eller tryk på en underkategori for at indsnævre søgningen.
7. Tryk på et vilkårligt listepunkt.
8. (ekstra) Efter behov kan du ændre nogle ruteindstillingsparametre.
9. Tryk  for at bekræfte destinationen, eller tryk  for at vælge en anden destination.
10. Efter et kort resumé af ruteparametrene vises kortet med hele ruten. Vent et par sekunder eller tryk på .

## Menuen Nyttig information




Menuen Nyttig information giver adgang til forskellige ekstrafunktioner. I menuen Navigation ,

skal du trykke på  .

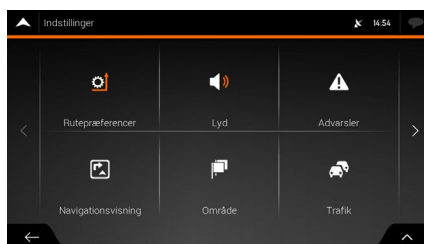
Knap	Beskrivelse
 Hvor er jeg?	Viser information om det øjeblikkelige sted (længdegrad, breddegrad, nærmeste by, næste vejkryds etc.) eller det sidst kendte sted hvis GPS-modtagelse ikke er mulig.
 Hjælp i nærheten	Viser assistancemuligheder nær dit nuværende sted.
 Landeinformation	Viser en landeliste med værdifulde trafikoplysninger om det valgte land (for eksempel hastighedsgrænser, promillegrænser).
 Turdata	Viser statistik om dine ture som starttid, sluttid og gennemsnitshastighed.
 Soloppgang og solnedgang	Viser de nøjagtige solopgangs- og nedgangstider for alle steder på din rute.
 Historik	Viser GPS-informationsskærmen med information om satellitposition og signalstyrke.

## Menuen Indstillinger










Du kan konfigurere programindstillingerne og ændre funktionerne i ZENEC. Tryk på  og



Tryk på pilene for at se andre siders indhold.





Menuen Indstillinger giver følgende valgmuligheder:

Knap	Instruktion
 Rutepræferencer	Vælg den type køretøj, du kører i, ,vejtyper til ruteplanlægning og ruteplanlægningsmetode.
 Lyd	Justerer volumen for forskellige lyde.
 Advarsler	Aktiverer og indstiller advarsler om hastighedsgrænser, advarselspunkter (f.eks. fartkameraer) og vejskilte.
 Navigationsvisning	Finjusterer kortskærmen, eller justerer, hvordan softwaren skal hjælpe dig til at navigere på grundlag af forskellige rute-relaterede informationer på kortskærmen.
 Område	Ændrer sprog for stemmevejledningen, indstiller tidszone, måleenheder, tid og dato samt formater og tilpasser applikationen til dit sprog.
 Display	Slår menuanimationer til og fra.
 Trafik	Den anbefalede rute mellem to givne punkter er ikke altid den samme. Når der foreligger brugbare data, kan trafikinformation medtages ved ruteberegning. Indstil dine præferencer for denne facilitet.
 Turdata	Slår den automatiske lagring af turlog til og fra og kontrollerer turdatabasens aktuelle størrelse.
 Start konfigurationsguide	Ændrer de generelle softwareparametre, der blev valgt under den første opsætning.





## Redigering af køretøjsprofiler

Systemet kan planlægge ruter i overensstemmelse med de specifikke parametre for dit køretøj.

Hvis du vil ændre køretøjstypen og indstille køretøjsparametrene, skal du gå til



Du kan redigere parametrene for det valgte køretøj ved at benytte følgende fremgangsmåde:

1. Tryk på , og tryk derefter på . Skærbilledet "Vælg køretøj til redigering" vises.
2. Tryk på køretøjets navn på listen. Skærbilledet "Køretøjsindstilling" vises.
3. Rul gennem listen, og rediger standardværdierne for højde, længde og andre parametre.
4. Når du har foretaget alle de nødvendige ændringer, skal du trykke på  for at vende tilbage til køretøjslisten. Tryk på  for at gemme dine ændringer for denne køretøjsprofil.

---

 **Bemærk!** Køretøjsprofiler og -typer er specifikke for MH- eller PC-serien.

---

✦ **ZENEC** by ACR Brändli + Vögeli AG, Bohrturmweg 1, 5330 Bad Zurzach, Switzerland

**EU Legal Representative:** ACR S & V GmbH Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany

© Copyright 2021

RevA / copy deadline: Q4-2021